



Bruksanvisning

Svenska

Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen.

Brukerhåndbok

Norsk

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten.

Ohjekirja

Suomi

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta.

Brugerhåndbog

Dansk

Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden.

Manual do Operador

Português

Por favor leia estas instruções cuidadosamente e certifique-se que as compreendeu antes de usar esta unidade.

Εγχειρίδιο Οδηγιών


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.

HT 21



FORKLARING (HVAD ER HVAD?)

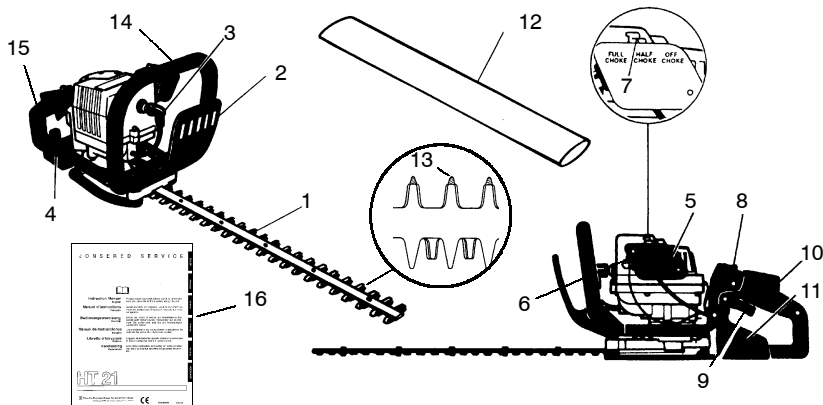


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Skær 2. Håndbeskytter 3. Tændrør 4. Starthåndtag 5. Luffilter 6. Tipper 7. Choke 8. TÆND/SLUK kontakt | <ol style="list-style-type: none"> 9. Gasreguleringsgreb 10. Gasspærre 11. Brændstofdæksel 12. Transportbeskytter 13. Afstumpet forlængerstykke 14. Forreste håndtag 15. Bagerste håndtag 16. Brugerhåndbog |
|---|---|

SYMBOLFORKLARING



ADVARSEL: Dette maskinværktøj (hækkeklipper) kan være farligt! Sløset eller forkert brug kan medføre alvorlig eller endda dødelig tilskadekomst.



ADVARSEL: Skæret bevæger sig kort efter at gasgrebet udløses.

- Skæret kan skære dig eller andre alvorligt og kan amputere fingre.
- Lad skæret stoppe, før det fjernes fra beskæringen.



Læs og forstå brugerhåndbogen og alle advarselmærkater før hækkeklipperen bruges.



ADVARSEL: Skæret kan kaste genstande med stor kraft.

- Du kan blive blind eller komme til skade.
- Anvend altid beskyttelsesbriller.



Anvend altid:

- Høreværn
- Beskyttelsesbriller eller visir



Målte lydeffekt



Eftersyn og/eller vedligeholdelse bør udføres med motoren slukket, med ON/OFF kontakten i OFF-position.

SIKKERHEDSREGLER

FARE - **DETTE MASKINVÆRKTØJ KAN VÆRE FARLIGT!** Enheden kan medføre alvorlig tilskadekomst, deriblandt amputation eller blindhed på operatøren og andre. Advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning skal overholdes for at give rimelig sikkerhed og effektivitet i anvendelsen af denne enhed.

Det er operatørens ansvar at følge advarslerne og instruktionerne i denne vejledning og på enheden. Lad aldrig børn bruge dette værktøj.

ADVARSEL: Hvis alle sikkerhedsreglerne og sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst.

FAREZONE



ADVARSEL:
Farezone

- Skær kan kaste genstande med stor kraft.
- Andre kan blive blinde eller komme til skade.
- Hold børn, tilskuere og dyr mindst 10 m væk fra arbejdsområdet når enheden startes eller bruges.

KEND DIN ENHED

- Læs brugerhåndbogen omhyggeligt til du helt forstår og kan følge alle advarsels- og sikkerhedsregler, før enheden bruges.
- Begræns enheden til brugere, som forstår og vil følge alle advarsels- og sikkerhedsregler i denne vejledning og på enheden.

PLANLÆG



Øjenbeskyttelse



Støvler

ADVARSEL: Undersøg området, før enheden startes. Fjern al skidt og hårde genstande, så som sten, glas, ståltråd, osv., som kan rikochettere, blive kastet eller på anden måde medføre tilskadekomst eller beskadigelse under brug.

- Anvend altid beskyttelsesbriller når enheden bruges, når der ydes service på den eller når den vedligeholdes. Anvendelse af beskyttelsesbriller kan hjælpe med at undgå at sten, buske og grene bliver kastet eller rikochetterer ind i øjne og ansigt, hvilket kan medføre blindhed og/eller alvorlig tilskadekomst. Beskyttelsesbriller bør være markeret Z87.
- Anvend altid fodbeskyttelse. Gå ikke barfodet eller iført sandaler.
- Anvend høreværn, når enheden anvendes.
- Fastgør hår over skulderlængde. Fastgør eller fjern smykker, løsthængende tøj, eller tøj med løsthængende stropper, bånd, osv. De kan blive fanget i bevægende dele.
- Brug ikke enheden, når du er træt, syg, ophidset eller hvis du har drukket, taget narkotika eller medicin.
- Hold børn, tilskuere og dyr mindst 10 m væk fra arbejdsområdet når enheden startes eller bruges.

BEHANDL BRÆNDSTOF FORSIGTIGT, DET ER MEGET BRÆNDTBART

- Fjern alle gnist- eller flammekilder (deriblandt rygning, åbne flammer eller arbejde, som kan medføre gnister) i områderne, hvor brændstof blandes, hældes eller opbevares.
- Bland og hæld brændstof i et udendørs område, opbevar brændstof på et køligt, tørt ventileret sted, brug en godkendt, markeret beholder til alle brændstofformål.
- Ryg ikke, når der arbejdes med brændstof eller mens enheden bruges.
- Fyld ikke benzintanken, mens motoren er i gang.
- Sluk for motoren og lad hækkeklipperen køle af i et ikke-antændeligt område, ikke på tørre blade, halm, papir, osv. Fjern langsomt brændstofdækslet og fyld enheden.
- Undgå at spille brændstof eller olie. Tør brændstofspild op, før motoren startes.
- Gå mindst 3 meter væk fra brændstof og brændstofstedet før motoren startes.
- Opbevar altid brændstof i en beholder, som er godkendt til brændbare væsker.

BRUG DIN ENHED SIKKERT

FARE: *RISIKO FOR SKÆRING, HOLD HÆNDER VÆK FRA SKÆRI!* Skæret bevæger sig kort efter at gasgrebet udløses. Prøv ikke at fjerne klippet materiale, når skæret er i bevægelse. Sørg for at kontakten er i OFF-positionen, at tændrørskablet er afbrudt og at skæret har stoppet sin bevægelse, før tilstoppet materiale fjernes fra skæret. Tag ikke fat i og hold ikke enheden ved skæret.

- Undersøg enheden før hvert brug for slidte, manglende eller beskadigede dele. Brug ikke enheden, før den er tilstrækkelig arbejdstilstand.
- Hold overfladernes yderside fri for olie og brændstof.

- Start eller kør aldrig motoren inde i et lukket lokale eller bygning. Indånding af udstødningsdampene kan dræbe.
- Undgå farlige miljøer. Brug ikke i områder uden ventilation, eller hvor eksplosive dampe eller ophobning af kulstofilte kan være tilstedeværende.
- Ræk ikke ind over og brug ikke fra ustabile overflader, så som stiger, træer, stejle skrænter, tage, osv. Sørg for hele tiden at have et godt fodfæste og balance.
- Hæv ikke enheden over dine skuldre, skærene kan komme farligt tæt på din krop.
- Hold altid enheden foran din krop. Hold alle kropsdele væk fra skæret.
- Hold altid luftventiler og skær rene.
- Brug kun til jobs, der er beskrevet i denne vejledning.

SIKKERHEDSUDSTYR

BEMÆRK: Dette afsnit beskriver hækkeklipperens sikkerhedsudstyr, dets funktion og hvordan eftersyn og vedligeholdelse udføres for at sikre, at det fungerer korrekt (se HVAD ER HVAD? for at se, hvor dette udstyr er anbragt på maskinen).

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Følg instruktionerne for eftersyn, vedligeholdelse og service, som er beskrevet i dette afsnit.

- **ON/OFF-kontakt** - ON/OFF-kontakten bør bruges for at stoppe motoren.
- **Gasspærre** - Gasspærren til gasgrebet bruges til holde gasgrebet i kørselspositionen for at gøre hænderne fri under start og lange brugsperioder.
- **Afstumpet forlængerstykke** - Skærets afstumpede forlængerstykker er beregnet til at undgå kontakt med skæret.
- **Håndbeskytter** - Beskytteren er beregnet til at undgå at genstande bliver kastet mod operatøren.
- **Vibrationsdæmpningssystem** - Din hækkeklipper er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er beregnet til at gøre brugen komfortabel.
- **Transportbeskytter** - Transportbeskytteren er beregnet til at dække skærene under transport og opbevaring.
- **Lyddæmper** - Lyddæmperen er beregnet til at give det lavest mulige støjniveau og til at fjerne motorens udstødningsdampe væk fra operatøren. Motorens udstødningsdampe er varme og kan indfange gnister, som kan føre til brand.

⚠ ADVARSEL: Lyddæmperen er meget varm under brug og noget tid efter brug. Rør ikke lyddæmperen, hvis den er varm. En varm lyddæmper med medføre alvorlige forbrændinger.

- **Skæringsudstyr** - Klipperen er beregnet til klipning af hække.

EFTERSYN, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE AF SIKKERHEDSUDSTYRET

⚠ ADVARSEL: Al service og reparationer på hækkeklipperen kræver speciel oplæring. Dette gælder især for sikkerhedsudstyret. Hvis hækkeklipperen ikke imødekommer nogle af eftersynene anført nedenfor, bør du kontakte din autoriserede serviceforhandler.

- **ON/OFF-kontakt** - Start motoren og sørg for at motoren stopper, når ON/OFF-kontakten flyttes til OFF-positionen.
- **Gasspærre** - Gasspærren til gasgrebet bruges til holde gasgrebet i kørselspositionen for at gøre hænderne fri under start og lange brugsperioder.
- **Afstumpet forlængerstykke** - Sørg for at alle afstumpede forlængerstykker er på plads med skærets fulde længde og ikke beskadiget.
- **Håndbeskytter** - Sørg for at beskytteren ikke er beskadiget og ikke er knækket. Udsift beskytteren, hvis den har været udsat for stød eller er knækket.
- **Vibrationsdæmpningssystem** - Efterse regelmæssigt vibrationsdæmpningselementet for knæk i materialet og skævhed. Efterse at vibrationsdæmpningselementet er forsvarligt fastgjort mellem motorenheden og hænderne.
- **Lyddæmper** - Brug aldrig en maskine med defekt lyddæmper. Efterse regelmæssigt at lyddæmperen er fastgjort.
- **Skæringsudstyr** - Brug kun det anbefalede skæringsudstyr (se TEKNISK DATA). Efterse skæringsudstyret med hensyn til beskadigelse og revner. Beskadiget skæringsudstyr bør altid udskiftes.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Sikkerhedsudstyret bør vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Hvis din maskine ikke imødekommer nogle af disse eftersyn, bør du kontakte din autoriserede serviceforhandler.

VEDLIGEHOLD DIN ENHED ORDENTLIGT

- Få al vedligeholdelse andet end de anbefalede procedurer, som er beskrevet i instruktionsvejledningen, udført af en autoriseret serviceforhandler.
- Afbryd tændrøret før der udføres vedligeholdelse, undtagen justering af karburator.
- Brug ikke et skær som er bøjet, skævt, knækket, i stykker eller på anden måde beskadiget. Få slide eller beskadigede dele udskiftet hos dit autoriserede serviceforhandlercenter.
- Brug kun anbefalede Jonsered-skær og reservedele; brug af nogle andre dele kan annullere din garanti og medføre beskadigelse af din enhed.
- Tøm benzintanken før enheden stille til opbevaring. Brug resterende brændstof i karburator.

toren ved at starte motoren og lade den køre, til den stopper.

- Bær enheden med stoppet motor og lydporten og skæret væk fra din krop.
- Lad motoren køle af, tom benzintanken og fastgør enheden, før den opbevares eller transporteres i et køretøj.
- Opbevar ikke enheden eller brændstof i et tilsluttet område, hvor brændstofdampene kan opfange gnister eller en åben flamme fra varmtvandsbeholdere, elektriske motorer, fyr, osv.
- Opbevar enheden, så skæret ikke ved et uheld kan medføre tilskadekomst.
- Opbevar i et tørt område uden for børns rækkevidde.

GENERELLE ARBEJDSINSTRUKTIONER

Dette afsnit beskriver de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med hækkeklipperen. Hvis du kommer ud for en situation, hvor du ikke er sikker på, hvordan du skal fortsætte, bør du spørge en ekspert. Kontakt din autoriserede serviceforhandler. Undgå al brug, som du anser uden for din kapacitet.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig maskinen, hvis det ikke er muligt at råbe på hjælp i tilfælde af en ulykke.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Undersøg dine omgivelser for at sikre at folk, dyr og andre ting ikke kan påvirke din kontrol over maskinen og for at sikre, at ovennævnte ikke kommer i berøring med skæret eller genstande, som kan blive kastet ud med skæringsudstyret.
- Undgå brug i dårlige vejrforhold. For eksempel tyk tåge, meget regn, meget blæst eller ekstrem kulde, osv. Arbejde i dårlige vejrforhold er trættende og kan skabe farlige omstændigheder, dvs. glatte overflader.
- Sørg for at du kan gå og stå sikkert. Kig efter genstande med uventede bevægelser (rødder, sten, grene, huller, grøfter, osv.) Vær forsigtig når der arbejdes på skrånende overflader.
- Motoren bør slukkes, før der flyttes. Transportbeskytteren bør bruges når der flyttes længere afstande eller under transport.

- Læg aldrig maskinen ned med motoren kørende, medmindre du kan holde øje med den.

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDS- KNIKKER

Efterhånden som du bliver bekendt med din enhed, vil du være i stand til at afgøre din egen arbejdsfart. Forhold så som typen og størrelsen af materialet, som skal skæres, vil regulere hastigheden og tiden, der kræves til dit job.

- Lad skærene nå fuld hastighed før materialet, der skal skæres, berøres.
- Arbejd altid på vej væk fra personer og solide genstande, så som vægge, store sten, træer, køretøjer osv.
- Stop motoren øjeblikkeligt, hvis skæret staller. Sørg for at tændingskontakten er slukket, at tændrøret er afbrudt og at skæret har stoppet sin bevægelse, før tilstoppet materiale fjernes fra skæret. Undersøg skæret for beskadigelse og få det om nødvendigt repareret eller udskiftet.
- Hold altid luftventiler rene. Stop enheden, sørg for at skæret helt har stoppet sin bevægelse og afbryd tændrøret, for rensning.

SPECIEL BEMÆRKNING: Udsættelse for vibrationer ved langvarigt brug af brændstofdrevne håndmaskiner kan medføre beskadigelse af blodårer eller nerver i fingrene, hænderne og leddene på personer, der har tendens til cirkulationssygdomme eller unormal hævelse. Forlænget brug i koldt vejr er blevet forbundet med beskadigelse af blodårer på personer, som ellers er sunde. Hvis symptomer så som følelsesløshed, svaghed, ændring i hudfarven eller tekstur, eller ingen følelse i fingrene, hænderne eller leddene, skal brug af dette værktøj stoppes og der skal søges læge. Et antivibrationssystem er ingen garanti til at undgå disse problemer. Brugere som ofte og regelmæssigt bruger maskinværktøj bør holde godt øje med deres fysiske tilstand og værktøjets tilstand.

SAMLING

BEMÆRK: Det er normalt at brændstoffiltret rasler i den tomme brændstoftank.

SAMLING

Ingen samling er nødvendig.

BRUG

FØR MOTOREN STARTES

⚠ ADVARSEL: Læs brændstofoplysningerne i sikkerhedsreglerne, inden du starter. Hvis du ikke forstår sikkerhedsreglerne, skal du ikke forsøge at hælde brændstof på hækkeklipperen.

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

⚠ ADVARSEL: Fjern brændstoffdækslet langsomt, når der påfyldes. Denne motor er blevet godkendt til at kunne køre på blyfri benzin. Før maskinen tages i brug, skal brændstoffet blandes med en god kvalitet 2-takts luft-kølet motorolie opblandet i forholdet 40:1 (2%). Forholdet 40:1 opnås

ved at blande 5 liter blyfri benzin med 0,125 liter olie. BRUG IKKE smøreolie beregnet til biler eller både. Den slags olie vil resultere i motorskade. Følg vejledninger på beholder, når du blander brændstof. Når du har hældt olie i benzinen, ryst beholderen en lille smule, for at være sikker på at brændstoffet er fuldstændig blandet. Før du fylder brændstof på enheden, bør du altid læse og følge sikkerhedsreglerne om brændstof.

VIGTIGT


Erfaringen viser, at brændstoffer, der indeholder alkohol, eller som bruger ætylalkohol eller metanol, kan tiltrække fugt, der ved oplagring kan føre til dannelse og udskillelse af syrer. Syreholdig benzin kan beskadige brændstofsyste­met i en motor, der står stille i længere tid. Hvis du vil undgå motorproblemer, skal du tømme brændstofsyste­met, hvis motoren skal stå ubrugt hen i 30 dage eller mere. Tøm benzintanken ved at starte motoren og lade den køre indtil brændstofrørene og karburatoren er tom. Brug frisk brændstof i den næste sæson. Hæld aldrig produkter til rensning af motoren eller karburatoren i benzintanken, da dette kan medføre alvorlige skader.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

VIGTIGE PUNKTER

- Brug den minimalt nødvendige gasspældshastighed, der er effektiv nok til at klippe hække for optimal hækkeklippedydelse.
- Prøv aldrig at bruge denne hækkeklipper til at klippe hække, som har grene med en diameter større end 1 cm.

STILLING UNDER BRUG

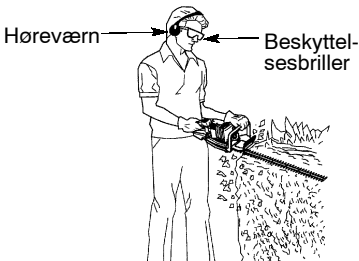


STOP MOTOREN

- Flyt ON/OFF-kontakten til OFF-position for at stoppe motoren.


START MOTOREN

- Fyld brændstof på motoren. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofstedet.
- Hold enheden på jorden i startpositionen som vist. Støt enheden, så skæret ikke rører jorden og væk fra træer, buske, tilskuere, osv.

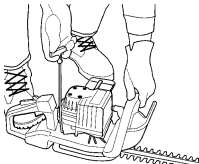


START AF KOLD MOTOR (eller start efter påfyldning af brændstof)

ADVARSEL: Skæret vil være i bevægelse, når først spærringen til reguleringsgrebet er indstillet og motoren er startet. Vær iført dit beskyttelsesudstyr og overhold alle sikkerhedsinstruktioner.

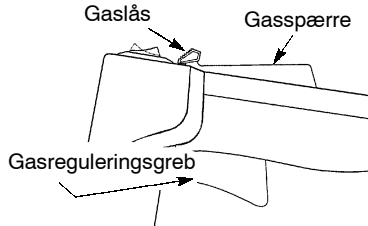


1. Flyt ON/OFF-kontakten til ON-positionen.
2. Aktivér gasspærren til reguleringsgrebet på følgende måde:
 - tryk på gasspærren;
 - klem og hold gasreguleringsgrebet;
 - tryk på gaslås, slip
 - derefter gasreguleringsgrebet

BEMÆRK: Hold gaslås aktivt, til motoren kører glat.

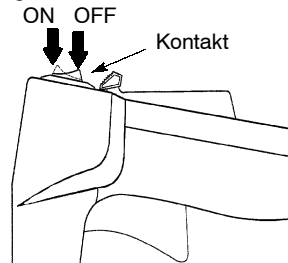

3. Tryk langsomt på tippehanen 6 gange.
4. Flyt chokerhåndtaget til FULL CHOKE-positionen.

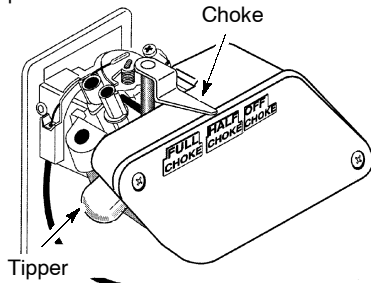

5. Tryk hurtigt i starthåndtaget, indtil det lyder som om motoren er ved at gå i gang, dog maksimalt 6 gange.
6. Flyt chokerhåndtaget til HALF CHOKE-positionen.
7. Træk hurtigt i starthåndtaget, indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange. Hvis motoren ikke går i gang, efter du har trukket 6 gange (på HALF CHOKE-positionen), flyt

ON/OFF-kontakten til ON-positionen, flyt chokerhåndtaget til HALF CHOKE-positionen og tryk 6 gange på tippehanen. Træk i starthåndtaget 2 gange til. Flyt chokerhåndtaget til HALF CHOKE-positionen og træk i starthåndtaget indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.

BEMÆRK: Hvis motoren ikke går i gang, er den sikkert druknet. Fortsæt til STARTE EN DRUKNET MOTOR.

8. Når motoren går i gang, lad den løbe i 10 sekunder, flyt derpå chokerhåndtaget til OFF CHOKE-positionen. Lad enheden køre 30 sekunder ved OFF CHOKE-positionen, før gasreguleringsgrebet klemmes og slippes for at udløse gaslås.

BEMÆRK: Hvis motoren dør, når chokerhåndtaget er sat på OFF CHOKE-positionen, flyt chokerhåndtaget til HALF CHOKE-positionen og træk i starthåndtaget indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.

STARTE EN VARM MOTOR

1. Flyt ON/OFF-kontakten til ON-positionen.
2. Tryk langsomt på tippehanen 6 gange.

3. Flyt chokerhåndtaget til HALF CHOKE-positionen.

4. Aktivér gaslåsen som angivet i START AF EN KOLD MOTOR

BEMÆRK: Hold gaslåsen aktivt, til motoren kører glat.

5. Træk hurtigt i starthåndtaget, indtil motoren kører, dog maksimalt 5 gange.

6. Når motoren går i gang, lad den løbe i 10 sekunder, flyt derpå chokerstangen til OFF CHOKE-positionen.

7. Udløs gaslåsen ved at klemme og slippe gasreguleringsgrebet.

BEMÆRK: Træk i starthåndtaget 5 træk mere, hvis motoren ikke er startet. Hvis motoren stadig ikke kører, er den nok druknet. Forsæt til START AF EN DRUKNET MOTOR.

START AF EN DRUKNET MOTOR


Drukne motorer kan startes ved at placere ON/OFF-kontakten i ON-positionen og chokerhåndtaget i OFF CHOKE-position og aktivere gaslås som angivet i afsnittet START AF EN KOLD MOTOR. Træk derefter i starthåndtaget for at fjerne overskydende benzin fra motoren. Kold start kræver mange træk i starthåndtaget, afhængigt af hvor slemt enheden er druknet. Der henvises til FEJLFINDINGSTABEL, hvis enheden stadig ikke starter.

ERTERSYN OG JUSTERINGER

ADVARSEL: Flyt ON/OFF-kontakten til OFF-positionen og afbryd tændrøret før der udføres service, undtagen justering af karburator.

Vi anbefaler, at al service og justeringer, som ikke er anført i denne vejledning, udføres af en autoriseret serviceforhandler.

RENS LUFTFILTERET

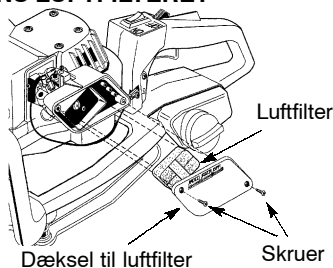

Rensning af luftfilteret:

Et snavset luftfilter nedsætter motorens ydeevne og øger brændstofforbruget og mængden af skadelige udslip. Rens altid luftfilteret efter fem timers drift.

1. Rens dækslet og området omkring dækslet for at forhindre snavs i at falde ind i karburatoren, når det tages af.
2. Fjern delene som vist.

BEMÆRK: Rens ikke filteret i benzin eller brændbar væske. Dette kan medføre brandfare og udslip af skadelige gasser.

3. Vask filteret i sæbe og vand.

4. Lad filteret tørre.

5. Tilfør nogle få dråber olie til filtret. Sammenpres filtret for at fordele olien.

6. Udskift dele.

UDSKIFT TÆNDRØR

Udskift tændrør en gang om året for at sikre, at motoren starter lettere og går bedre. Indstil tændrørets elektrodeafstand til 0,6 mm. Tændingsindstilling er fast, ikke justerbar.

1. Drej rundt, træk dernæst tændrørsmuffe af.
2. Fjern tændrør fra cylinder og bortskaf.
3. Udskift med Champion RCJ-8Y tændrør og stram med en 19 mm topnøgle).
4. Sæt tændrørsmuffen på igen.

UDSKIFT BRÆNDSTOFFILTERET

Hvis du vil udskifte brændstoffilteret skal du tømme hækkeklipperen for brændstof ved at lade den køre tør for benzin og derefter afmontere brændstoffåget/ låsemekanismen på tanken. Træk filteret væk fra tanken, og frigør den fra brændstofforret. Installer nyt brændstoffilter på brændstofforret. Monter delene igen.

JUSTERING AF KARBURATOR

Karburatoren er udstyret med en funktion, som begrænser justeringsmulighederne. Motoren kan blive beskadiget, hvis du drejer nålene ud over stopgrænserne. Det er en kompliceret opgave at justere karburatoren. Vi anbefaler, at du overlader maskinen til forhandleren.

OPBEVARING

ADVARSEL: Efter hver brug:

- Lad motoren køle af, og spænd hækkeklipperen fast, inden den stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et godt udluftet sted, hvor brændstofdampene ikke kan nå frem til gnister eller flammer fra vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.
- Opbevar hækkeklipperen med alle skærme påmonteret. Anbring hækkeklipperen sådan, at en skarp genstand ikke ved et uheld kan forårsage personskade.
- Opbevar maskine og brændstof et sted, som børn med sikkerhed ikke har adgang til.

VINTEROPBEVARING


Gør enheden klar til opbevaring i slutningen af sæsonen, eller hvis der går mere end 30 dage før den skal i brug.

Hvis din enhed skal opbevares i et stykke tid:

- Rengør hele enheden.
- Opbevar på et rent og tørt sted.
- Rens alle dele og undersøg for beskadigelse. Få beskadigede dele repareret eller udskiftet af en autoriseret serviceforhandler.
- Stram alle møtrikker, bolte og skruer
- Smør de eksterne metalsider en lille smule og skær.

Smøring af skæret:

- Stoppe motoren og sørg for at skæret har stoppet sin bevægelse.
- Flyt ON/OFF-kontakten til OFF-positionen.
- Afbryd tændrørskablet.
- Påfør en let maskineolie langs kanten af det øverste bælte som vist.

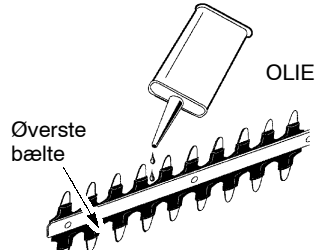

MOTOREN

- Tag tændrøret ud, og hæld en teskefuld totaktsmotorolie (beregnet til luftkøling) ind gennem tændrørsåbningen. Træk langsomt i startsnoren otte til ti gange for at fordele olien.
- Udskift tændrøret med et nyt tændrør af den anbefalede type og med det anbefalede temperaturinterval (se UDSKIFT TÆNDRØR).
- Rens luffilteret.
- Undersøg hele hækkeklipperen for løse skruer, møtrikker og bolte. Udskift alle beskadigede, ødelagte eller slidte dele.
- Start hver sæson med frisk brændstof, som har det rigtige blandingsforhold mellem olie og benzin.

ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til den næste.
- Udskift benzinkanden, hvis den begynder at ruste.

FEJFINDINGSTABEL



ADVARSEL: Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, med mindre du foretager karburatorjusteringer.

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor starter ikke.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontakten på position OFF.2. Motor druknet.3. Brændstoftank tom.4. Tændrør tænder ikke.5. Brændstof når ikke karburator.6. Karburator kræver justering.	<ol style="list-style-type: none">1. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.2. Se "Startinstruktioner."3. Fyld tank med korrekt brændstofblanding.4. Installer nyt tændrør.5. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstoflange. Reparer eller udskift.6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor vil ikke gå korrekt i tomgang.	<ol style="list-style-type: none">1. Karburator kræver justering.2. Krumtapakselpakninger slidte.3. Kompression lav.	<ol style="list-style-type: none">1. Se "Karburetorjusteringer."2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor vil ikke accelerere, mangler kraft eller går i stå ved belastning.	<ol style="list-style-type: none">1. Luffilter snavset.2. Tændrør tilsmudset.3. Karburator kræver justering.4. Kulopbygning.5. Kompression lav.	<ol style="list-style-type: none">1. Rens eller udskift luffilter.2. Rens eller udskift tændrør. Genjuster elektrodeafstand.3. Se "Karburetorjusteringer."4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor ryger for meget.	<ol style="list-style-type: none">1. Choker delvis aktiveret.2. Brændstofblanding ukorrekt.3. Luffilter snavset.4. Karburator kræver justering.	<ol style="list-style-type: none">1. Juster choker.2. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.3. Rens eller udskift luffilter.4. Se "Karburetorjusteringer."
Motor løber varm.	<ol style="list-style-type: none">1. Brændstofblanding ukorrekt.2. Tændrør ukorrekt.3. Karburator kræver justering.	<ol style="list-style-type: none">1. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.2. Udskift med korrekt tændrør.3. Se "Karburetorjusteringer."

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 2000/14/EC

EU-erklæring om Overensstemmelse med hensyn til 2000/14/EC

Vi, **Poulan/Weed Eater, en afdeling af Electrolux North America, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **Jonsered modellen HT21 hækkeklipperen** ble vurderet i henhold til Annex V i DIREKTIVET og fra serienumre 2001-305(N eller D)00001 og opp, er i samsvar med provisionene i DIREKTIVET. Nettoeffekten er 0,306 kW. Den målte lydeffekt er 102,7 dB og den garanterede lydeffekt er 106 dB.

Texarkana 01-12-17

Michael S. Bounds, Direktør
Sikkerhed og standarder

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 98/37/EC

EU Overensstemmelseserklæring (Direktiv 98/37/EC, Bilag II, A) (Gælder kun for Europa)

Vi, **Poulan/Weed Eater, en afdeling af Electrolux North America, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **Jonsered modellen HT21 hækkeklipperen** fra serienumre 2001-305N00001 og frem følger bestemmelserne i DIREKTIVERNE: **98/37/EC** (machinery) and **89/336/EEC** (electromagnetic compatibility), including amendments and is in conformity with the following standards: **EN 292-2, prEN 774 og CISPR 12.**

SMP, det svenske Maskinafprøvningsinstitut, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sverige, har udført frivillig typegodkendelse. Certifikatet/certifikaterne er nummererede: **SEC/94/086.**

Texarkana 01-12-17



Michael S. Bounds, Direktør
Sikkerhed og standarder

TEKNISK DATABLAD

MODELL: HT21

MOTOR- OG BRÆNDSTOFSYSTEM

Cylindervolumen	21 cm ³
Tomgangshastighed	3000
Maksimal maskinkraft, målt i overensstemmelse med ISO 8893	0,3 kW/6000 rpm
Bensintankens kapacitet	0,21 liters

VÆGT

Mængde med tom benzintank	4,4 kg
---------------------------	--------

SKÆRINGSUDSTYR

Type	Dobbeltsidet
Skærlængde	19"/48 cm
Skæringshastighed ved 8000 omdrej. pr. min.	1430 skæringer/min

STØJNIVEAU

Ækvivalente lydtryksniveauer ved brugerens øre
I henhold til ISO 11806 og ISO 7917

Tomgang:	52 dB(A)
Fuld hastighed:	67 dB(A)

Ækvivalente lydkraftniveauer målt i henhold til
ISO 11806 og ISO 10884

Tomgang:	72 dB(A)
Fuld hastighed:	102,7 dB(A)

VIBRATIONSNIVEAU

I henhold til ISO 11806 og ISO 7916

Tomgang:	Forreste håndtag 2,4 m/s ²
	Bagerste håndtag 1,9 m/s ²
Fuld hastighed:	Forreste håndtag 4,5 m/s ²
	Bagerste håndtag 3,6 m/s ²

FABROKATIONSÅR:

2002

FABRIKANTENS ADRESSE:

Jonsered
SE-561 82 Huskvarna
Huskvarna, Sweden