

J O N S E R E D S E R V I C E



Bruksanvisning Svenska

Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen.

Brukerhåndbok Norsk

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten.

Ohjekirja Suomi

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta.

Brugerhåndbog Dansk

Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden.

Manual do Operador Português

Por favor leia estas instruções cuidadosamente e certifique-se que as compreendeu antes de usar esta unidade.

Εγχειρίδιο Οδηγών ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.

SVENSKA

NORSK


SUOMI

DANSK


PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


GT26L



FORKLARING (HVAD ER HVAD?)

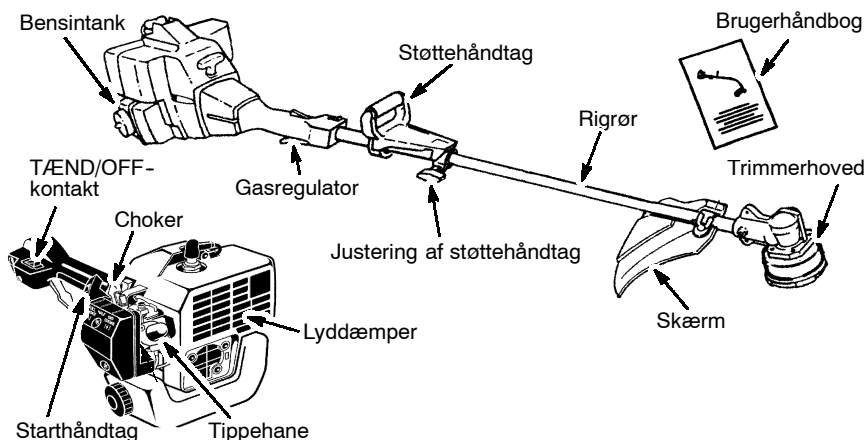

SYMBOLFORKLARING

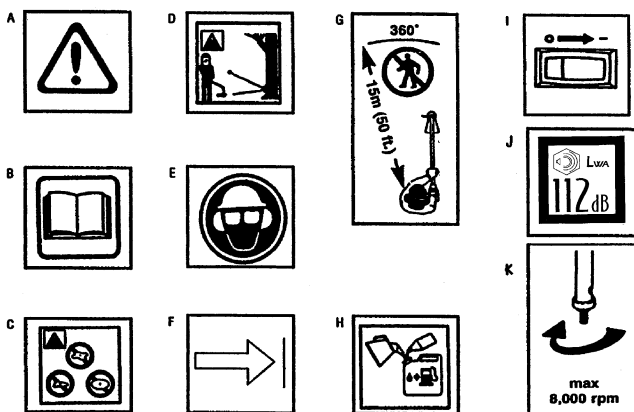

- A. **ADVARSEL!** Denne trimmer kan være farlig! Uforsigtig eller forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- B. Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, før du bruger trimmeren.
- C. Sæt aldrig klinger på.
- D. **ADVARSEL!** Trimmeren kan kaste genstande voldsomt. Du kan blive blind eller pådrage dig andre kvæstelser. Bær altid beskyttelsesbriller.
- E. Brug altid:
Høreværn
Beskyttelsesbriller eller visir
- F. Støtthåndtaget må kun placeres under pilen.
- G. Brugeren af trimmeren skal sørge for, at der ingen personer er til stede inden for en radius af 15 meter, når trimmeren er i drift. Når flere personer arbejder i samme område, skal der være en sikkerhedsafstand på mindst 15 meter.
- H. Brug blyfri benzin eller blyholdig benzin af god kvalitet og totaktsolie opblandet i forholdet 2,5%.
- I. Motorens tænd/sluk-kontakt.
- J. Målte lydeffekt
- K. Maksimal hastighed for udgangsaksel, o/m

SIKKERHEDSREGLER

⚠ ADVARSEL: Elektriske haveredskaber skal altid anvendes med stor forsigtighed for at forebygge risikoen for brand og alvorlig personskade. Læs alle instruktioner omhyggeligt.

Dette elektriske redskab kan være farligt! Det er brugerens ansvar at overholde alle anvisninger og advarsler på redskabet og i brugerhåndbogen. Læs hele brugerhåndbogen, før du tager maskinen i brug! Sæt dig ind i, hvordan maskinen betjenes og bruges forsvarligt. Dette redskab bør kun bruges af personer, som har læst håndbogen og følger alle anvisninger og advarsler. Lad aldrig børn betjene maskinen.



BRUGERHÅNDBOG


SIKKERHEDSOPLYSNINGER OM MASKINEN

⚠ FARE: Brug aldrig græsknive, græsklinger eller savklinger. Maskinen er kun beregnet til trimmertråd. Brug af andet udstyr eller tilbehør øger risikoen for personskade.



⚠ ADVARSEL: Trimmertråden kan kaste genstande voldsomt. Du og andre personer kan få øjenskader eller andre kvæstelser. Brug beskyttelsesbriller og beskyttelse af benene. Pas på ikke at komme i kontakt med den roterende tråd.

Beskyttelsesbriller eller lignende øjenbeskyttelse

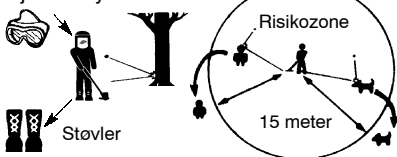

Hold børn, tilskuere og dyr i en afstand af 15 meter fra maskinen. Stop straks maskinen, hvis andre personer nærmer sig. Hvis der opstår situationer, som ikke er omtalt i håndbogen, skal du udvise forsigtighed og god dømmekraft. Kontakt forhandleren, hvis du har brug for hjælp.

BRUGERENS SIKKERHED

• Bær passende beklædning. Brug altid sikkerhedsbriller eller lignende øjenbeskyttelse når du bruger eller vedligeholder enheden (sikkerhedsbriller kan fås ekstra). Øjenbeskyttelse skal være mærket Z87.

- Brug altid ansigts- eller støvmaske hvis arbejdet er støvet.
- Bær altid tykke, lange bukser, tøj med lange ærmer, støvler og handsker. Brugen af bevæbnings anbefales af sikkerhedsgrunde.
- Brug altid fodværn. Du må ikke være barfodet eller have sandaler på. Hold dig væk fra trimmersnoren.
- Fastgør dit hår, så det kun når til skulderen. Fastgør eller fjern løst tøj eller tøj med løsthængende slips, stropper, duske, osv. Der er risiko for, at det kan fanges i bevægelige dele.
- Hvis du er fuldstændig helgarderet, kan du undgå at blive ramt af debris og dele af giftige planter, der kastes rundt af trimmertråden.
- Pas godt på. Brug ikke denne enhed når du er træt, ophidset eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin. Pas på hvad du gør; brug god dømmekraft.
- Anvend høreværn.
- Du må aldrig starte eller køre motoren i et lukket rum eller en lukket bygning. Indåndning af udstødningssgasser kan medføre døden.
- Hold håndtagene fri for olie og brændstof.

SIKKERHEDSREGLER VED MASKINE/VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.
- Undersøg for, og udskift beskadigede eller løse dele før brug. Undersøg for, og reparer brændstoflækager før brug. Hold maskinen i god driftstand.
- Udskift dele på trimmerhovedet, hvis de er hakkede, revnede, knækkede eller på anden måde beskadigede, før du bruger maskinen.
- Vedligehold enheden ifølge anbefalede procedurer. Bliv ved med at afskære trimmersnoren til den rigtige længde.
- Anvend altid original snøre 2 mm i diameter fra **Jonsered®**. Brug aldrig ståltråd, reb, sejlgarn, osv.
- Sæt den påkrævede skærm rigtigt på, før du bruger enheden. Brug kun det angivne trimmerhoved; vær sikker på, at det er rigtigt monteret og spændt godt til.
- Sørg for, at maskinen er samlet korrekt, som vist i denne håndbog.
- Foretag justering af karburatoren med understøttelse af den nederste del, så tråden ikke kommer i kontakt med andre genstande.
- Hold andre personer væk, når du justerer karburatoren.
- Brug kun anbefalede **Jonsered®** tilbehør og reservedele.
- Sørg for, at al vedligeholdelse og service, der ikke er forklaret i denne vejledning, foretages af et godkendt serviceværksted.

SIKKERHED VED BRÆNDSTOF

- Bland, og påfyld brændstof udendørs.
- Hold brændstof væk fra gnister og ild.
- Brug en beholder, der er beregnet til brændstof.
- Der må ikke ryges i nærheden af brændstof eller maskinen.
- Undgå at spilde brændstof eller olie. Tør spildt brændstof op.
- Gå mindst tre meter væk fra påfyldningsstedet, før du starter motoren.
- Stop motoren, og lad den køle af, før du fjerner brændstoffækslet.
- Opbevar altid benzin i en beholder, der er godkendt til brandfarlige væsker.

SIKKERHED VED BRUG

⚠ ADVARSEL: Undersøg området, før du bruger maskinen. Fjern genstande (sten, glasskår, søm, ståltråd osv.), som kan blive kastet af eller viklet ind i tråden. Massive genstande kan beskadige trimmerhovedet og slynges væk med alvorlig personskade til følge.

- Må kun bruges ved trimning, klipning og fejning. Må ikke bruges ved kantning, beskæring eller hækklipning.
- Sørg for god fodfæste, så du ikke mister balancen. Du må ikke strække dig.
- Hold hele kroppen væk fra lyd-dæmperen og den roterende tråd. Hold motoren under hoftehøjde. En varm lyd-dæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- Trim fra højre til venstre. Hvis der trimmes fra venstre side af skærmen, kastes debris væk fra operatøren.
- Brug kun ved dagslys eller ved kraftigt kunstigt lys.

- Brug kun til de formål, som beskrevet i denne vejledning.

TRANSPORT OG OPBEVARING

- Lad motoren køle af, og fastgør maskinen, inden den stilles bort eller transporteres i en bil.
- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres. Brug al benzinen i karburatoren ved at starte motoren og lade den køre, indtil den stopper.
- Opbevar maskine og brændstof på et sted, hvor brændstoffets dampe ikke kan nå gnister eller åben ild fra vandvarmere, elektriske motorer eller kontakter, ovne, m.v.
- Opbevar maskinen, så trådjusteringen ikke kan forårsage personskade. Maskinen kan hænges op i rigrør.
- Opbevar maskinen, så den ikke er tilgængelig for børn.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER: Udsættelse for vibrationer pga. langvarig brug af benzindrevne værktøjer kan medføre beskadigelse af blodkar eller nerver i fingre, hænder eller led hos personer, som har tendens til kredsløbsforstyrrelser eller unormale hævelser. Der er konstateret sammenhæng mellem langvarig brug i koldt vejr og beskadigelse af blodkar hos normalt sunde personer. Hvis der opstår symptomer som følelseløshed, smerte, tab af styrke, ændringer i hudfarve eller væv eller tab af følelsen i fingre, hænder eller led, skal du holde op med at bruge trimmeren og søge læge. Et antivibrationssystem garanterer ikke, at du undgår disse problemer. Personer, der bruger motorværktøjer jævnligt igennem længere tid, skal nøje overvåge deres egen fysiske tilstand samt værktøjets tilstand.

SAMLING

⚠ ADVARSEL: Kontrollér, at maskinen er korrekt samlet, og at alle tilspændingsskruer er spændt. Eftersø dele for brug. Brug aldrig beskadigede dele.

Det er normalt at brændstoffilteret rasler i den tomme brændstofftank.

Det er normalt at finde brændstofs- eller olie rester på lyd-dæmperen på grund af fabrikantens indstillinger og tester.

JUSTERING AF HJÆLPHÅNDTAGET


⚠ ADVARSEL: Når håndtaget skal justeres, vær sikker på, at det forbliver mellem udløseren og sikkerheds-decalen. Støttehåndtaget må kun placeres under pilen.

1. Løsn T-håndtaget på hjælpehåndtaget.
2. Drej hjælpehåndtaget på røret opad til den ønskede position og stram T-håndtaget igen.


MONTERING AF SKÆRMEN OG AF TRIMMERHOVEDET

⚠ ADVARSEL: Skærmen skal monteres korrekt. Skærmen giver delvis beskyttelse mod genstande, der slynges mod brugeren eller andre, og den er udstyret med en trådjustering, som afskærer overskydende tråd. Trådjusteringen (på undersiden af skærmen) er skarp, og du kan skære dig.

1. Fjern vingemøtrikken fra skærmen.
2. Sæt klemmen i hullet på skærmen.
3. Drej skærmen, til skruen går gennem hullet i klemmen.
4. Stram vingemøtrikken godt.
5. Hvis din enhed har et plasticlåg over gevindene på gevindskaffet, fjern da låget før at blotlægge gevindene.
6. Sørg for at støvafskærmningen og låseskiven er placeret på gearkassen som vist fornedet før installation af kantklipperhovedet.

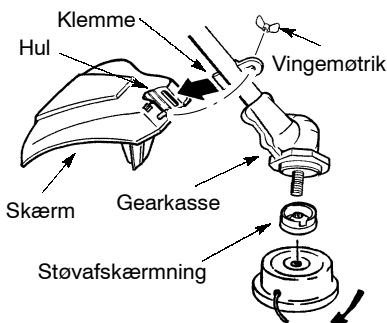

7. Tryk låsestang ind og hold den trykket ind.
8. Rotér støvbeholderen indtil låsestangen falder ned i en af rillerne i støvbeholderen.

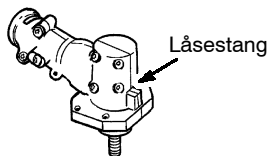

9. Bliv ved med at holde låsestangen trykket ind. Det forhindrer at stangen drejer, mens du strammer møtrikken på kantklipperhovedet.
10. Skrues kantklipperhovedet på skaftet og strammes, til det sidder fast.
11. Giv slip på låsestangen.

BEMÆRK: Sørg for at alle dele er korrekt installeret som vist i illustrationen før installation af kantklipperhovedet.

BEMÆRK: Låseskiven skal være placeret med den hævede del mod gearkassen.

BRUG

ADVARSEL: Læs brændstofoplysningerne i sikkerhedsreglerne, inden du starter. Hvis du ikke forstår sikkerhedsreglerne, skal du ikke forsøge at hælde brændstof på løvblæseren. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

ADVARSEL: Fjern brændstoff-dækslet langsomt, når der påfyldes.

Denne motor er blevet godkendt til at kunne køre på blyfri benzin. Før maskinen tages i brug, skal brændstoffet blandes med en god kvalitet 2-takts luft-kølet motorolie opblandet i forholdet 40:1 (2%). Forholdet 40:1 opnås ved at blande 5 liter blyfri benzin med 0,125 liter olie. BRUG IKKE smørelie beregnet til biler eller både. Den slags olie vil resultere i motorskade. Følg vejledninger på beholder, når du blander brændstof. Når du har hældt olie i benzinen, ryst beholderen en lille smule, for at være sikker på at brændstoffet er fuldstændig blandet. Før du fylder brændstof på enheden, bør du altid læse og følge sikkerhedsreglerne om brændstof.

VIGTIGT

Erfaringen viser, at brændstoffer, der indeholder alkohol, eller som bruger ætylalkohol eller metanol, kan tiltrække fugt, der ved oplagring kan føre til dannelse og udskillelse af syrer. Syreholdig benzin kan beskadige brændstofsyste-met i en motor, der står stille i længere tid. Hvis du vil undgå motorproblemer, skal du tømme brændstofsyste-met, hvis motoren skal stå ubrugt hen i 30 dage eller mere. Tøm benzintanken ved at starte motoren og lade den køre indtil brændstofførerne og karburatoren er tom. Brug frisk brændstof i den næste sæson. Hæld aldrig produkter til

rensning af motoren eller karburatoren i benzintanken, da dette kan medføre alvorlige skader.


SÅDAN STOPPER DU MASKINEN

- Sådan stoppes motoren, indstil kontakten på position OFF.

SÅDAN STARTER DU MASKINEN

ADVARSEL: Trimmerhovedet roterer, når motoren startes. Undgå enhver kontakt med lyddæmperen. En varm lyddæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.

START AF KOLD MOTOR (eller start efter påfyldning af brændstof)

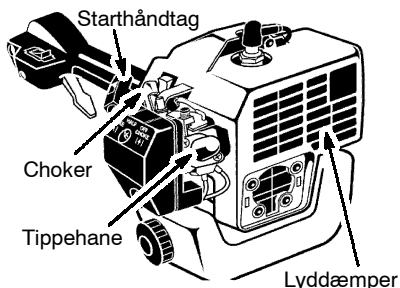

1. Placér maskinen på en plan overflade.
2. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
3. Tryk langsomt på tippehane 6 gange.
4. Skub chokerstangen til stillingen FULL CHOKE.
5. Drej gashåndtaget, og hold det der under de følgende trin.

- Tryk hurtigt i startsnorens håndtag, indtil det lyder som om motoren er ved at gå i gang, dog maksimalt 6 gange.
- Når det lyder som om motoren er ved at gå i gang, flyt chokerstangen til HALV CHOKER.
- Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange. Hvis motoren ikke går i gang, efter du har trukket 6 gange (på HALV CHOKER), flyt chokerstangen til HEL CHOKER og tryk 6 gange på trigger-knappen. Tryk og hold gashåndtaget og træk i startsnoren 2 gange til. Flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i startsnoren indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.
BEMÆRK: Hvis motoren ikke går i gang, er den sikkert druknet. Fortsæt til STARTE EN DRUKNET MOTOR.
- Når motoren går i gang, lad den løbe i 10 sekunder, flyt derpå chokerstangen til STOP CHOKER. Lad enheden køre 30 sekunder ved STOP CHOKER, før du giver slip på gashåndtaget. **BEMÆRK:** Hvis motoren dør, når chokerstangen er sat på STOP CHOKER, flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i rebet indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.

STARTE EN VARM MOTOR

- Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
- Flyt chokerstangen til HALV CHOKER.
- Tryk og hold gashåndtaget. Bliv ved med at trykke gashåndtaget, indtil motoren kører uhindret.
- Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren går i gang, dog maksimalt 5 gange.
- Lad motoren køre i 15 sekunder og flyt derpå chokerstangen til STOP CHOKER.

BEMÆRK: Hvis motoren ikke går i gang, træk i startsnoren 5 gange til. Hvis motoren stadigvæk ikke kører, er den sandsynligvis druknet.

SÆTTE EN DRUKNET MOTOR I GANG

Du sætter en druknet motor i gang ved at placere chokerstangen på STOP CHOKER. Træk derpå i snoren, for at fjerne ekstra brændstof fra motoren. Det kan være nødvendigt at trække enhedens starterhåndtag mange gange, alt efter hvor meget motoren er druknet.

Hvis enheden stadigvæk ikke går i gang, se under FEJLFINDINGSTABELLEN.

STILLING UNDER BRUG

Kun til brug af og til.

BENYT ALTID:



⚠ ADVARSEL: Brug altid øjenbeskyttelse og høreværn. Læn dig aldrig over trimmerhovedet. Der er risiko for, at sten eller debris kan ramme dig eller kastes ind i øjne eller ansigt og resultere i blindhed eller alvorlig tilskadekomst.

Kør ikke motoren med større hastighed end nødvendig. Skæretråden skærer effektivt, selv om du ikke giver motoren fuld gas. Der er mindre motorstøj og vibration ved lavere hastighed. Skæretråden holder længere, og der er mindre risiko for at den "svejer" på spolen.

Slå altid gashåndtaget fra, og lad motoren gå i tomgang, når du ikke trimmer.

Sådan standser du motoren:

- Slå gashåndtaget fra.
- Flyt TÆND/OFF-kontakten til OFF.

FREMFORING AF TRIMMERSNØRE

Fremfør tråden ved at slå bunden af skærehovedet let mod jorden, når motoren kører for fuld kraft. Metalleringen til trådjustering, der er fastgjort på skærmen, skærer tråden i den korrekte længde.


⚠ ADVARSEL: Brug kun en rund snøre på 2 mm i diameter. Andre slags snører fremfører ikke ordentligt og bevirker, at skærehovedet ikke fungerer rigtigt, eller det kan resultere i alvorlig tilskadekomst. Brug ikke andre materialer, fx ståltråd, reb, sejlgarn, osv. Ståltråd kan knække af ved trimning og fungere som et farligt kastevåben, der kan resultere i alvorlig tilskadekomst.

SKÆREMETODER

⚠ ADVARSEL: Brug laveste hastighed og overbelast ikke snøren, når du skærer omkring hårde genstande (fx sten, grus, stolper, osv.) idet det kan beskadige trimmerhovedet, vikles ind i snøren, eller kastes omkring og resultere i alvorlig fare.

- Spidsen af snøren trimmer. Du opnår det bedste resultat og mindst mulig slidage på snøren, hvis du ikke overbelast snøren i det område, der skal trimmes. Den rigtige og forkerte måde er vist nedenfor.

Spidsen af snøren trimmer Overbelast snøren i det område der skal trimmes

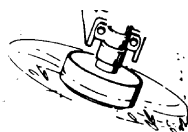

Rigtige




Forkerte

- Snøren kan sagtens fjerne græs og ukrudt fra mure, hegn, træer og blomsterbed, men den kan ligeså nemt skære den sarte bark af træer eller trimme buske og hække.
- Giv ikke fuld gas når du trimmer eller afhøvler, for at forlænge snørens levetid og formindske slidage på de store dele, især:
 - Ved små jobs.

- Tæt på genstande, som snøren kan sno sig om, fx små stolper, træer eller ståltrådshegn.
- Giv fuld gas ved græsslåning og fejning, for at opnå et godt resultat.

TRIMNING - Hold bunden af trimmerhovedet cirka 80 mm over jorden i en vinkel. Trim kun med selve snørens spids. Forcéér ikke trimmesnøren ind i det område, der skal trimmes.


Trimning

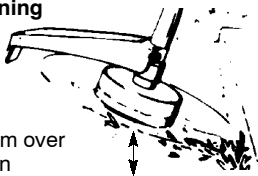

80 mm over jorden


AFHØVLING - Hvis du bruger afhøvleteknikken, kan du fjerne uønsket plantevækst helt ned til jordens overflade. Hold bunden af trimmerhovedet cirka 3 tommer 80 mm over jorden i en vinkel. Stryk snørens spids hen over jorden, rundt om træer, stolper, gravsten, osv. Denne teknik forlænger snørens levetid.

Afhøvling

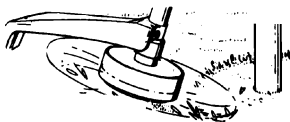


GRÆSSLÅNING - Din trimmer er ideel til græsslåning på steder, hvor almindelige græsslåmaskiner ikke kan nå. Hold snøren parallel med jorden når du skal slå græs. Undgå at skubbe hovedet ned i jorden, idet det kan resultere i at jorden afhøvles og at redskabet bliver beskadiget.

Græsslaning

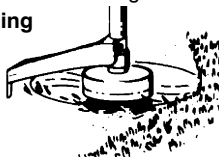

FEJNING - Den roterende snøres viftebevægelse kan bruges til at blæse løst debris væk fra området. Hold snøren parallel med, og over overfladeområdet og sving redskabet fra side til side.

Fejning

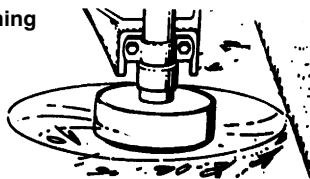

VEDLIGEHODELSE

⚠ ADVARSEL: Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.

SE EFTER OM DER ER LØSE FASTGØRELSESELEMENTER OG DELE

- Tændrørsledning
- Luffilter
- Indkapslede skruer
- Skrue til støttehåndtag
- Debris skærm

BESKADIGET, OM DER ER BERSKADIGEDE ELLER SLIDTE DELE

Kontakt en autoriseret serviceforhandler for udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

- **TÆND/OFF** kontakt. Sørg for at kontakten fungerer korrekt ved at flytte kontakten til OFF positionen. Vær sikker på at motoren stopper, start derefter motoren og fortsæt.
- Benzintank. Brug ikke løvbleseren, hvis benzintanken er beskadiget eller utæt.
- Debris skærm. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.

EFTERSE OG RENGØR ENHED OG OVERFØRINGSBILLEDER

- Efter hver brug skal hele enheden efterses for løse eller beskadigede dele. Rengør enheden og overføringsbillederne med en fugtig klud med et mildt rensmiddel.
- Tør løvbleseren af med en ren tør klud.


RENS LUFTFILTERET

Et snavset luftfilter nedsætter motorens ydeevne og øger brændstofforbruget og mængden af skadelige udslip. Rens altid luftfilteret efter fem timers drift.

1. Rens dækslet og området omkring dækslet for at forhindre snavs i at falde ind i karburatoren, når det tages af.
2. Fjern delene som vist.

BEMÆRK: Rens ikke filteret i benzin eller brændbar væske. Dette kan medføre brandfare og udslip af skadelige gasser.

3. Vask filteret i sæbe og vand.
4. Lad filteret tørre.
5. Tilføj nogle få dråber olie til filtret. Sammenpres filtret for at fordele olien.
6. Udskift dele.

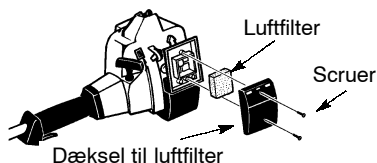

UDSKIFT TÆNDRØR


Udskift tændrør en gang om året for at sikre, at motoren starter lettere og går bedre. Indstil tændrørets elektrodeafstand til 0,6 mm. Tændingsindstilling er fast, ikke justerbar.

1. Drej rundt, træk dernæst tændrørsmuffe af.
2. Fjern tændrør fra cylinder og bortskaft.
3. Udskift med Champion RCJ-6Y tændrør og stram med en 19 mm topnøgle.
4. Sæt tændrørsmuffen på igen.

ERTERSYN OG JUSTERINGER


UDSKIFTNING AF SNØRE

1. Indstil kontakten på position OFF.
2. Afbryd kontakten til tændrørret.
3. Tryk på låsesikringen og fjern låget.
4. Fjern spolen.
5. Kontrollér deltænderen på spolen og navet for slitage.
6. Brug en ren klud til at tørre spolens og navens indre/ydre overflader.
7. Brug kun 2 mm diameter line.
8. Skær omkring 2,5 meter af linen.
9. Bøj linen på midten.

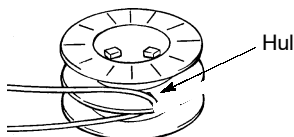

10. Sæt det bøjede ind i hullet i spolens inderste kant.
11. Spol linen lige op og stramt på spolen, spol i pilens retning, som ses på spolen.
12. Skub linen ind i hakkerne, idet der efterlades 8 - 12 cm uspolet.
13. Sæt linen ind i linens udgangshuller som vist.
14. Ligestil hakkerne med linens udgangshuller.

15. Skub spolen ind i navet, til den er på plads med et klik.
16. Træk i linens ender for at placere spolen i navet.
17. Sæt låget på igen.

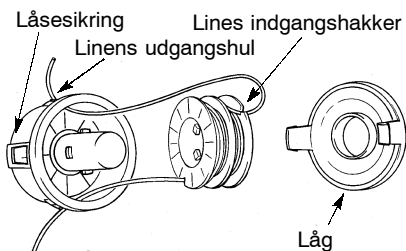

JUSTERING AF KARBURATOR

Karburatoren er udstyret med en funktion, som begrænser justeringsmulighederne. Motoren kan blive beskadiget, hvis du drejer nålene ud over stopgrænserne. Det er en kompliceret opgave at justere karburatoren. Vi anbefaler, at du overlader maskinen til forhandleren.

HENSTILLING I LÆNGERE TID

ADVARSEL: Efter hver brug:

- Lad motoren køle af, og spænd løvblæseren fast, inden den stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et godt udluftet sted, hvor brændstofdampene ikke kan nå frem til gnister eller flammer fra vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.
- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et sted, som borm med sikkerhed ikke har adgang til.
- Opbevar løvblæseren med alle skærme påmonteret. Anbring løvblæseren sådan, at en skarp genstand ikke ved et uheld kan forårsage personskade.

VINTEROPBEVARING

Gør enheden klar til opbevaring i slutningen af sæsonen, eller hvis der går mere end 30 dage før den skal i brug:

- Hvis din enhed skal opbevares i et stykke tid:
- Rengør hele enheden før den opbevares i længere tid.
 - Opbevar på et rent og tørt sted.
 - Smør de eksterne metalsider en lille smule.

MOTOREN

- Tag tændrøret ud, og hæld en teskefuld totaktsmotorolie (beregnet til luftkøling) ind gennem tændrørsåbningen. Træk langsomt i startsnoren otte til ti gange for at fordele olien.
- Udskift tændrøret med et nyt tændrør af den anbefalede type og med det anbefalede temperaturinterval.
- Rens luftfilteret.

- Undersøg hele løvblæseren for løse skruer, møtrikker og bolte. Udskift alle beskadigede, ødelagte eller slidte dele.
 - Start hver sæson med frisk brændstof, som har det rigtige blandingsforhold mellem olie og benzin.
- ANDET**
- Opbevar ikke benzin fra en sæson til den næste.
 - Udskift benzinkanden, hvis den begynder at ruste.

FEJFINDINGSTABEL

ADVARSEL: Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, medmindre du foretager karburatorjusteringer.

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakten på position OFF. 2. Motor druknet. 3. Brændstoftank tom. 4. Tændrør tænder ikke. 5. Brændstof når ikke karburator. 6. Karburator kræver justering. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND. 2. Se "Startinstruktioner." 3. Fyld tank med korrekt brændstofblanding. 4. Installer nyt tændrør. 5. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstofflinie. Reparer eller udskift. 6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor vil ikke gå korrekt i tomgang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karburator kræver justering. 2. Krumtapakselpakninger slidte. 3. Kompression lav. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se "Karburetorjusteringer." 2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor vil ikke accelerere, mangler kraft eller går i stå ved belastning.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luftfilter snavset. 2. Tændrør tilsmudset. 3. Karburator kræver justering. 4. Kulopbygning. 5. Kompression lav. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rens eller udskift luftfilter. 2. Rens eller udskift tændrør. Genjuster elektrodeafstand. 3. Se "Karburetorjusteringer." 4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motor ryger for meget.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choker delvis aktiveret. 2. Brændstofblanding ukorrekt. 3. Luftfilter snavset. 4. Karburator kræver justering. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster choker. 2. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding. 3. Rens eller udskift luftfilter. 4. Se "Karburetorjusteringer."
Motor løber varm.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brændstofblanding ukorrekt. 2. Tændrør ukorrekt. 3. Karburator kræver justering. 4. Kulopbygning. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding. 2. Udskift med korrekt tændrør. 3. Se "Karburetorjusteringer." 4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 2000/14/EC

EU-erklæring om Overensstemmelse med hensyn til 2000/14/EC

Vi, **Poulan/Weed Eater, en afdeling af Electrolux North America, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **Jonsered modellen GT26L græstrimmer** ble vurderet i henhold til Annex V i DIREKTIVET og fra serienumre 2001-305N00001 og opp, er i samsvar med provisionene i DIREKTIVET. Skærebremden er 457 mm. Den målte lydeffekt er 108,4 dB og den garanterede lydeffekt er 112 dB.

Texarkana 01-12-17

Michael S. Bounds

Michael S. Bounds, Direktør
Sikkerhed og standarder

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 98/37/EC

EU Overensstemmelseserklæring (Direktiv 98/37/EC, Bilag II, A) (Gælder kun for Europa)

Vi, **Poulan/Weed Eater, en afdeling af Electrolux North America, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **Jonsered modellen GT26L græstrimmer** fra serienumre 2001-305N00001 og frem følger bestemmelserne i DIREKTIVERNE: **98/37/EC** (machinery) and **89/336/EEC** (electromagnetic compatibility), including amendments and is in conformity with the following standards: **EN 292-2, prEN 31806 og CISPR 12.**

SMP, det svenske Maskinafprøvningsinstitut, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sverige, har udført frivillig typegodkendelse. Certifikatet/certifikaterne er nummererede: **SEC/95/416.**

Texarkana 01-12-17



Michael S. Bounds, Direktør
Sikkerhed og standarder

TEKNISK DATABLAD

MODEL: GT26L

MOTOR OG BRÆNDSTOF

Slagvolumen	24 cm ³
Tomgangshastighed	3000 omdr. pr. min.
Maksimal maskinkraft, målt i overensstemmelse med ISO 8893	0,53 kW/ 7400 omdr. pr. min.
Brændstoftankens kapacitet	0,34 liter

VÆGT

Uden skæredstyr eller skærm, med tom tank 4,9 Kg

SKÆREANORDNING

Type, diameter for trimmerhoved 108 mm

STØJNIVEAU

LYDTRYKSNIIVEAU målt i overensstemmelse med ISO 7917

Tomgang 78 dB(A)
Fuld hastighed 97 dB(A)

LYDKRAFTNIVEAU målt i overensstemmelse med ISO 10884

Tomgang 89 dB(A)
Fuld hastighed 108,4 dB(A)

VIBRATIONSNIIVEAU målt i overensstemmelse med ISO 7916

FORRESTE HÅNDTAG

Tomgang 1,6 m/s²
Fuld hastighed 12,0 m/s²

BAGESTE HÅNDTAG

Tomgang 2,5 m/s²
Fuld hastighed 9,5 m/s²

FABROKATIONSÅR: 2002

FABRIKANTENS ADRESSE: Jonsered
SE-561 82 Huskvarna
Huskvarna, Sweden