




## TrimMac 281

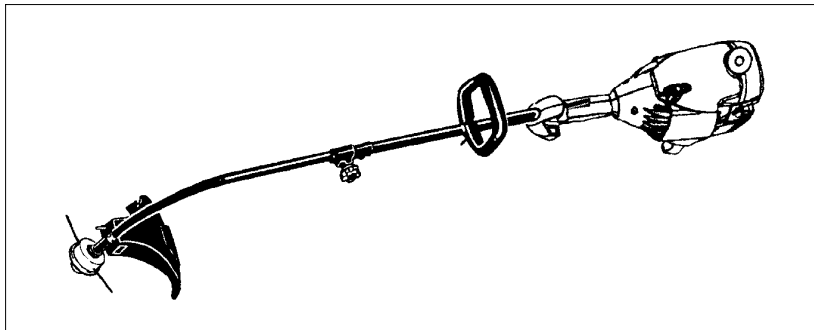

SE

### ANVÄNDARHANDBOK

**VIKTIG INFORMATION:** Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

### BRUKERHÅNDBOK

**VIKTIG INFORMASJON:** Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

### KÄYTTÖOHJEKIRJA


**TÄRKEÄÄ:** Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK


### BRUGERHÅNDBOG

**VIKTIGE OPLYSNINGER:** Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

## IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

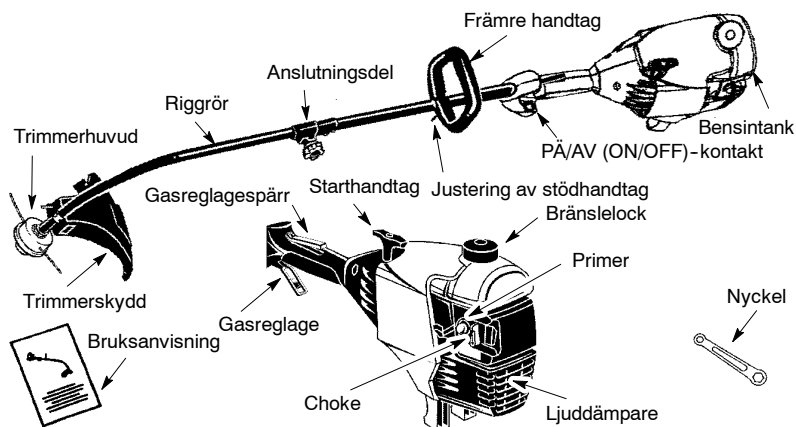

## FÖRKLARING AV SYMBOLER

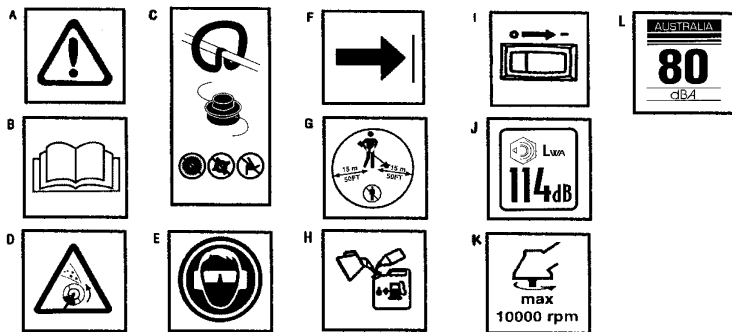

- A. **WARNING!** Denna trimmer kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan orsaka allvarlig eller livshotande skada.
- B. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder trimmern.
- C. Använd endast trimmerhuvud med detta handtag monterat. Aldrig klinga eller andra typer av tillbehör för att slå gräs.
- D. **WARNING!** Trimmerlinan kan slunga objekt med våldsamt kraft. Du kan bli blind eller skadad. Använd alltid ögonskydd.
- E. Använd alltid:  
Hörselskydd  
Skyddsglasögon eller visir
- F. Främre handtag ska fästas bakom pilen.
- G. Användaren ska se till att ingen annan person kommer inom en 15 meters radie under pågående arbete. När flera användare arbetar samtidigt inom samma område, krävs ett säkerhetsavstånd med en radie av minst 15 meter.
- H. Använd blyfri bensin och tvåtaktsolja blandad i proportionen 2,5%.
- I. PÅ/AV (ON/OFF) - kontakt
- J. Den uppmätta ljudeffekten (med Direktiv 2000/14/EC)
- K. Maximalt spindelvarvtal, rpm
- L. Ljudtrycknivå vid 7,5 meter

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**⚠ VARNING!** Vid användning av trädgårdsredskap ska alltid säkerhetsföreskrifterna följas för att minska risken för brand och allvarlig skada. Läs och följ samtliga instruktioner.

*Motorn kan vara farlig!* Det är användarens ansvar att följa de varningar och instruktioner som finns i bruksanvisningen och på maskinen. Läs hela bruksanvisningen innan användning! Se till att vara väl insatt i reglagens funktion och en korrekt användning av trimmern. Begränsa användningen till personer som kan läsa, förstå och följa de varningsföreskrifter som finns på maskinen och i bruksanvisningen. Låt aldrig barn använda trimmern.

## BRUKSANVISNING



## SÄKERHETSINFORMATION PÅ TRIMMERN

**⚠ FARA!** Använd aldrig klingor med trimmerverktyg. Med extrautrustningar använd endast delar som är avsedda för dem. Användning av andra extrautrustningar ökar olycksrisken.



**⚠ VARNING!** Trimmerlinan sprider objekt med våldsam kraft. Du och andra kan drabbas av blindhet/skada. Använd skyddsglasögon och benskydd. Undvik all kroppskontakt med roterande lina.



Håll barn, åskådare och djur på minst 15 meters avstånd. Stäng omedelbart av trimmern om någon närmar sig.

lakttag försiktighet och gott omdöme om det uppstår situationer som inte täcks av denna handbok. Kontakta en auktoriserad verkstad om du behöver hjälp.

## ANVÄNDARSÄKERHET

- Använd rätt klädsel. Bär alltid skyddsglasögon eller liknande ögonskydd vid skötsel eller underhåll av trimmern (skyddsglasögon finns till förfogande). Ögonskyddet ska vara märkt Z87.

- Bär alltid ansikts- eller damm-mask vid dammig arbete.
- Var alltid iklädd kraftiga långbyxor, långa tröj-/skjortärmar, kängor och handskar. Det rekommenderas säkerhetsskydd för benen.
- Bär alltid fotskydd. Gå ej barfota eller iförd sandaler. Undvik kontakt med den roterande skärtråden.
- Sätt fast håret om det når ned över skuldrorna. Sätt fast eller avlägsna klädesplagg som är lösa eller löst åtsittande såsom slips, band, snören, tofsar, etc. De kan fastna i rörliga delar.
- Om du har heltäckande klädsel är du också skyddad mot skräp och skadebringande växtdelar som kastats omkring av rotationstråden.
- Var vaksam. Kör inte denna trimmer när du är trött, sjuk, upprörd eller under påverkan av alkohol, droger eller läkemedel. Se efter vad du håller på med och använd sunt förnuft.
- Använd hörselskydd. En långvarig eller kontinuerlig exposition för höga bullernivåer kan leda till en permanent hörselskada.
- Starta aldrig eller kör trimmern i ett slutet rum eller byggnad. Inandning av avgaser kan vara livsfarligt.
- Håll handtagen rena från olja och bensin.
- Håll alltid maskinen så att motorn är på din högra sida.
- Ta ett stadigt grepp på maskinen med båda händerna.
- Håll trimmerhuvudet (eller annan extrautrustning) nedanför midjehöjd och på avstånd. Lyft inte motorn ovanför midjehöjd.
- Se till att du inte rör ljuddämpare eller roterande tråd (eller annan extrautrustning). En het ljuddämpare kan orsaka allvarliga brännskador.
- Stå stadigt och håll balansen. Luta inte för mycket framåt. Använd inte maskinen på ett ojämnt underlag, såsom på en stege eller på en brant sluttning.
- Använd trimmern endast i dagsljus eller vid god konstbelysning.
- Använd trimmern endast för arbeten som beskrivs i denna handbok (eller handbok för annan extrautrustning).

## TRIMMER/UNDERHÅLL

- Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll – utom vid justering av förgasaren.
- Sök efter och ersätt skadade eller lösa delar innan användning. Sök efter och reparera bränsleläckage före användning. Håll trimmern i bra skick.
- Ersätt delar från trimmerhuvudet som spruckit, är trasiga eller på något sätt skadats innan användning.
- Underhåll trimmern enligt rekommenderat förfarande. Se till att skärtråden har rätt längd.

- Använd endast tråd av märket McCulloch® med 2 mm diameter. Använd aldrig wiretråd, rep, snöre, etc.
- Erforderlig skärm ska monteras korrekt före användning av trimmern. Använd endast specificerat trimmer-/skärhuvud; se till att detta är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.
- Försäkra dig om att trimmern är korrekt ihopsatt enligt handboken.
- Se till att trimmerlinan inte kommer i kontakt med något föremål vid justering av förgasaren.
- Håll åskådare på avstånd vid justering av förgasaren.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar från McCulloch®.
- Allt underhåll och service som ej finns upptaget i denna handbok ska utföras av auktoriserad servicerepresentant.

### BRÄNSLESÄKERHET

- Blanda och fyll på bränsle utomhus.
- Håll bränslet på avstånd från gnistor eller flammor.
- Använd endast behållare godkända för bränsle.
- Ingen rökning nära bränsle eller motor.
- Undvik att spilla bränsle eller olja. Torka upp bränslespill innan motorn startas.
- Flytta dig minst 3 meter bort från platsen för bränslepåfyllning innan du startar motorn.
- Stäng av motorn och låt den svalna innan du tar av bränsleloppet.
- Förvara alltid bensin i en behållare som är godkänd för lättantändliga vätskor.

### TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Låt motorn kallna och säkra trimmern innan förvaring eller transport i fordon.
- Töm bränsletanken innan förvaring eller transport av trimmern. Förbruka det bränsle som är kvar i förgasaren genom att starta motorn och låta den gå tills den stannar.
- Förvara trimmern och bränslet på en plats där bränsleångorna inte kan nå gnistor eller öppen låga från varmvattenberedare, elektriska motorer eller strömbrytare, värmepannor etc.
- Förvara trimmern så att linavgränsaren av misstag inte kan orsaka skada. Trimmern kan hängas upp i riggröret.
- Förvara trimmern utom räckhåll för barn.

**OBSERVERA!** Personer som lider av cirkulationsrubbnings eller onormala svullnader och som utsätter sig för vibrationer genom långvarigt användande av bensindrivna handredskap kan få skador på blodkärl eller nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig användning i kall väderlek har påvisat skador på blodkärlen hos annars friska människor. Om symptom som domning, smärta, kraftlöshet, förändringar i hudens färg eller struktur eller förlorad känsel i fingrar, händer eller leder uppträder, ska du omedelbart sluta använda redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett antivibrationssystem garanterar inte att dessa problem inte uppstår. Den som använder motorredskap regelbundet måste hålla

noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och skicket på redskapet.

### ANVÄNDARSÄKERHET


**⚠ VARNING!** Undersök arbetsområdet innan varje användning. Ta bort skräp (stenar, glasskärvor, spikar, wire, etc.) som kan slungas iväg eller trassla in sig i trimmerlinan. Hårda objekt kan skada trimmerhuvudet eller slungas iväg och därigenom orsaka allvarlig skada.

- Använd endast trimmern för att trimma, klippa och feja. Använd ej för putsning, beskärning eller häcktrimning.
- Utför skärningen/klipningen av gräset från höger till vänster. Klippning på vänster sida av skärmen slungar skräp bort från operatören.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR EXTRAUTRUSTNINGAR

**⚠ VARNING!** Läs igenom alla instruktioner innan du använder en extrautrustning. Följ instruktioner som är i bruksanvisningar och på extratrustningar och följ varningarna.

**⚠ VARNING!** Främre handtaget ska vara på sin plats när maskinen används som kantskärare eller röjsåg. Montera handtaget ovanför pilen i övre röret. Om extrautrustningen (kantskärare eller röjsåg) inte innehåller främre handtag, kan man köpa en sådan hos ett befullmäktigt serviceföretag (kod 530071451).

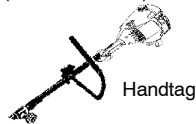

Handtag


### SÄKER ANVÄNDNING AV KANTSKÄRARE

**⚠ VARNING!** Kontrollera alltid arbetsområdet före användning av maskinen. Rensa området från allt skräp och hårda föremål, såsom stenar, glasbitar, metalltrådar mm. som klingan kan slunga eller som kan svepa in sig i maskinen.

- Klingan roterar en stund efter frigöring av avtryckaren. En roterande klinga kan orsaka allvarliga skador.
- Låt klingan stoppa innan du lyfter den från beskärningsytan.

*Klingan roterar en stund efter att man släpper avtryckaren.*

*Låt klingan stoppa innan du lyfter den från beskärningsytan.*

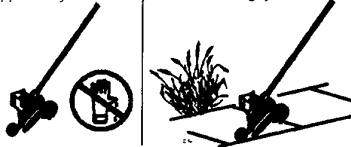

- Använd inte en klinga som är böjd, bruten eller skadad på något annat sätt. Byt ut skadade delar före användningen av maskinen.
- Ta inte bort beskurna växter och håll inte i växterna när motorn går eller klingan roterar.
- Håll alltid hjulet och justeringsdelen av skärjupet emot marken.
- Skjut maskinen sakta längs marken. Se upp för ojämna trottoarer, gropar i marken, stora rötter osv.
- Använd alltid främre handtaget när du använder maskinen som kantskärare.

## SÅKER ANVÄNDNING AV BLÅSARE/SUG

**⚠ VARNING!** Kontrollera arbetsområdet innan du startar maskinen. Rensa området från allt skräp och hårda föremål, såsom stenar, glasbitar, metalltrådar mm. som kan slungas under användning av maskinen och orsaka skada eller annan olycka.

- När motorn går, ställ maskinen endast på rent och hårt underlag. Skräp, såsom grus, sand, damm eller gräs, kan tränga in sig genom intagsöppningen av maskinen och slungas ut ur utblåsningsöppningen och således skada människor, maskinen eller andra föremål.
- Ställ aldrig föremål innanför utblåsningsrör. Rikta alltid blåsningsen bort från människor, djur, glasföremål och fasta föremål, såsom träd, bilar och väggar. Stenar och skräp kan slungas vid blåsningsen och flyga långt, varvid de kan orsaka skador till människor eller djur eller ställa till med andra olyckor.
- Använd aldrig maskinen, om relevant utrustning inte har monterats. Om du använder maskinen som blås, montera utblåsningsrören.
- Kontrollera ofta intagsöppningen och utblåsnings- eller sugrören. Före detta måste motorn stannas och tändkabeln lösgöras. Håll intags- och utblåsningsöppningar rena från skräp, som lätt kan samlas i dem och som således kan begränsa effektiv luftväxling.
- Ställ aldrig några föremål i intagsöppningen, eftersom detta kan begränsa effektiv luftväxling och skada maskinen.
- Använd aldrig maskinen för att sprida ut kemikalier, såsom gödslingsmedel eller andra medel som möjligen kan innehålla gifter.
- Använd inte maskinen i närheten av öppen eld, eldstad, grill, askkopp mm. för att elden inte skulle breda ut sig.

## SÅKER ANVÄNDNING AV RÖJSÅG

**⚠ FARA!** Om röjsågsklingan träffar material, som sågen inte kan skära, kan sågen slungas kraftigt bort från materialet. Då kan klingan orsaka allvarliga skador.



**⚠ VARNING!** Montera aldrig en klinga i trimmerhuvudet.



**⚠ VARNING!** Klingan roterar en stund efter frikoppling av gasen eller stopp av motorn. Den roterande klingan kan slunga föremål eller orsaka allvarlig skada. Stanna klingan genom att röra beskuret växtmaterial med högra sidan av klingan.

Stanna en roterande klinga genom att röra beskuret växtmaterial.



**⚠ VARNING!** Kontrollera alltid arbetsområdet innan du använder maskinen. Rensa området från allt skräp och hårda föremål, såsom stenar, glasbitar, metalltrådar mm. som klingan kan slunga eller som kan svepa in sig i maskinen.

- Använd inte en klinga som är böjd, bruten eller skadad på något annat sätt.
- Montera skyddet ordentligt på sin plats före användning av maskinen. Använd ett metallskydd när du använder en metallklinga i maskinen.
- Använd endast en klinga som är avsedd för maskinen. Se till att klingan har monterats rätt och att den är ordentligt på sin plats.
- Skär alltid från vänster till höger. När beskärningen pågår på högra sidan av skyddet, slungas skräpet bort från användaren.

- Använd alltid främre handtaget och ett axelband som är justerat rätt när du använder maskinen som röjsåg (se MONTERING i bruksanvisningen för röjsåg.)

## SÄKER ANVÄNDNING AV JORDFRÄS

**⚠ VARNING!** Akta roterande klingor, eftersom de kan orsaka allvarlig skada. Stanna motorn och lösgör tändkabeln innan du lösgör lera från klingor eller vidtar serviceåtgärder.



**⚠ VARNING!** Kontrollera arbetsområdet innan du startar maskinen. Rensa området från allt skräp och hårda och vassa föremål, såsom stenar, slingerväxter, grenar osv.

- Undvik att stöta ihop med hårda föremål som kan stanna klingorna. Om detta ändå händer, stanna motorn och kontrollera att maskinen inte är skadad.
- Använd aldrig jordfräs, om klingskyddet inte är på sin plats eller om det inte sitter fast ordentligt.
- Håll klingorna och skyddet rena från skräp.
- Om fräsen stöter ihop med ett föremål, stanna motorn, lösgör tändkabeln och kontrollera att fräsen inte är skadad. Reparera möjliga skador innan du startar.
- När du slutar använda fräsen, demontera fräsen från motorn och rengör klingorna med vattenspruta. Smörj klingorna med olja för att hindra rostbildning.
- Använd alltid skyddshandskar när du utför service eller rengör klingor. Klingorna blir väldigt vassa i användningen.
- Använd inte motorn med hög hastighet, om du inte använder fräs.

## SÄKER ANVÄNDNING AV HÄCKSAX

**⚠ FARA!** KLINGAN KAN ORSAKA SKADA; HÅLL HÄNDERNA LÅNGT FRÅN KLINGAN. Klingan rör sig en stund efter att man släpper avtryckaren. Rensa inte rester av beskuret tillväxtmaterial från klingan när den rör sig. Kontrollera att strömbrytaren är i OFF-läge, tändkabeln är lösgjord och klingan har stannat helt innan du rensar klingan från skräp. Grip inte tag i klingan när du håller maskinen.

*Klingan rör sig en stund efter att man släpper avtryckaren.*



*Låt klingan stanna innan du tar trimmern bort från beskärningsområdet.*



**⚠ VARNING!** Kontrollera arbetsområdet innan du startar maskinen. Rensa området från allt skräp och hårda föremål, såsom stenar, glasbitar, metalltrådar mm. som kan slungas undern användning av maskinen och orsaka skada eller annan olycka.

- Använd inte en klinga som är böjd, bruten eller skadad på något annat sätt. Låt de skadade delarna bytas ut av ett befullmäktigt serviceföretag.
- Håll alltid maskinen framför dig. Beakta att du inte rör roterande klinga.
- Håll klingan och intagsöppningarna rena från skräp.

## SÄKER ANVÄNDNING AV GRENSÅG

**⚠ VARNING!** Klingan som rör sig fram och tillbaka kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera maskinen före användningen. Använd inte maskinen om klingan är böjd eller bruten, eller om klingan eller kedjan är slö. Se till att du inte rör klingan/kedjan. Klingan/kedjan som rör sig fram och tillbaka är vass. Stanna motorn, kontrollera att klingan/kedjan har stannat, lösgör tändkabeln och använd skyddshandskar, när du byter eller hanterar klingan/kedjan av någon annan orsak.

**⚠ VARNING!** Klingan/kedjan rör sig en stund efter att man har stannat motorn och kan då orsaka allvarlig skada. Vänta tills klingan/kedjan har stannat helt. Håll händerna, fötterna och ansiktet långt från alla rörande delar. Försök inte röra eller stanna klingan eller kedjan när den rör sig.



**⚠ VARNING!** Fallande föremål kan orsaka allvarliga skador på huvudet. Använd skyddshjälm när du använder grensåg.




**⚠ VARNING!** För att undvika skador, använd inte mer än en förlängningsdel för riggröret.

**⚠ VARNING!** Använd inte grensåg i närheten av kraftledningar eller elkablar.

- Klipp inte grenar som är tjockare än 10 cm.
- Använd inte maskinen med högre hastighet än vad som är nödvändigt i klipningen. Använd inte maskinen med hög hastighet när du inte klipper.
- Stanna alltid motorn, när arbetet avbryts eller när du byter klippningsställe.
- Om grensågen stöter ihop med eller sveper in sig i ett främmande föremål, stanna motorn omedelbart och kontrollera att maskinen inte är skadad. Låt ett befullmäktigt serviceföretag reparera maskinen innan du fortsätter arbetet. Använd inte klingan om den är böjd, bruten eller skadad på något annat sätt.
- Stanna motorn omedelbart om maskinen vibrerar mer än vanligt. Vibration är ett tecken på ett fel. Innan du fortsätter, kontrollera att det inte finns några lösa bultar eller muttrar i maskinen och att maskinen inte är skadad. Kontakta ett befullmäktigt serviceföretag om det dyker upp behov av reparation eller om delar ska bytas ut.

#### **SÄKER ANVÄNDNING AV SNÖSLUNGA**

**⚠ VARNING!** Håll händerna och fötterna långt från rotorn, när du startar eller använder motorn. Försök aldrig rengöra rotorn när motorn går. Stanna motorn och lösgör tändkabeln innan du rensar utkastöppningen från snö eller när du justerar skoviarna.

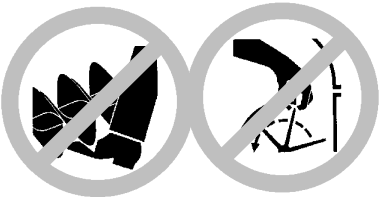

**⚠ VARNING!** Böj dig aldrig ovanför utkastöppningen. Snöslungan kan slunga stenar eller skräp mot ögon och ansikte och orsaka synskadade eller annan allvarig skada.

**⚠ VARNING!** Kontrollera arbetsområdet innan användning av maskinen. Rensa området från föremål, som maskinen kan slunga eller som kan skada maskinen. Var beredd på att snö kan innehålla föremål.

- Rikta snöutkastet bort från glasytor, bilar osv.
- Använd inte motorn med hög hastighet, när du inte röjer snö.
- Var uppmärksam när du använder snöslungan. Var uppmärksam om gropar på marken och andra faror som kan ligga under snön.
- Se till att rotorn roterar fritt innan du ansluter snöslungan till motorn.
- Om rotorn inte får rotera fritt på grund av frysningen, låt maskinen tina ordentligt innan du använder den.
- Håll rotorn ren från skräp.
- Använd inte snöslungan i närheten av människor. Snöslungan kan slunga föremål med hög hastighet och orsaka skada.
- Om maskinen stöter ihop med ett föremål, stanna motorn, lösgör tändkabeln och se till att snöslungan inte är skadad. Reparera möjliga fel innan du startar maskinen.
- Använd inte snöslungan i närheten av glasytor eller bilar.
- Använd inte snöslungan på taket eller på andra ställen där det finns en risk att du kan falla ner.
- Rikta inte snöutkastet mot en allmän väg och använd inte maskinen i närheten av fordon som rör sig.
- Gå upp och ner på sluttningarna, aldrig parallellt med sluttningen. Var försiktig när du byter riktning. Använd inte snöslungan på branta sluttningar.
- Låt snöslungan gå i några minuter efter användningen, för att roterande delar inte skulle frysa.
- Var uppmärksam om du backar. Se till att du inte halkar eller faller ner.
- Lär dig att stanna maskinen snabbt.

## MONTERING

**⚠ VARNING!** Försäkra dig om att trimmern är riktigt monterad och att alla fästen sitter fast.

Undersök trimmerns delar med avseende på skada. Skadade delar får ej användas.


Det är normalt att bränslefiltret skall vara i en tom tank.

Det är inte ovanligt med bränsle eller oljeresor på ljuddämparen till följd av förgas-justering och testning som utförts av tillverkaren.


### MONTERING AV TRIMMERVERKTYG

**⚠ VARNING:** Placera maskinen på jämnt underlag när du monterar trimmerverktyg.


1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida knoppen moturs.

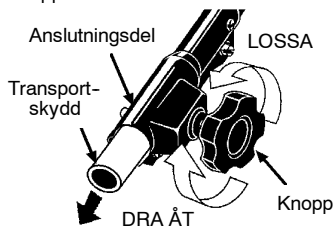

2. Avlägsna transportskyddet från anslutningsdelen.
3. Avlägsna rörpluggen från trimmerverktyget (om den finns).
4. Ställ förreglings/frigöringsknappen av trimmerverktyget i styrspåret i anslutningsdelen.
5. Tryck trimmerverktyget in i anslutningsdelen tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.
6. Dra åt knoppen genom att vrida den medurs.

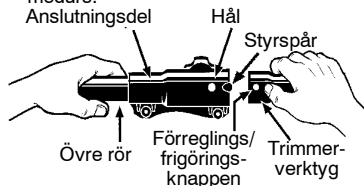

**⚠ VARNING!** Kontrollera att förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet och att ratten är ordentligt åtdragen innan du använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att användas i spärrhålet om inte annat anges i det aktuella tillbehörets bruksanvisning. Användning av fel håll kan medföra allvarliga personskador eller skador på enheten.

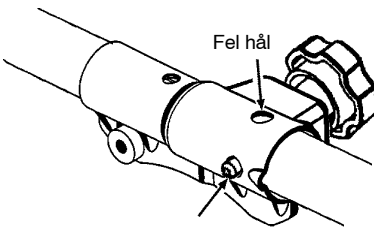


Förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet

Se monteringen av valfria trimmerverktyg i bruksanvisningen för respektive verktyg i avsnitt MONTERING.

### MONTERING AV TRIMMERSKYDDET

**⚠ VARNING!** Trimmerskyddet måste monteras korrekt. Skyddet skyddar delvis användaren och andra mot flygande föremål och den är utrustad med en linavgränsare som kapar linan till lämplig längd. Linavgränsaren (på kåpans undersida) är vass och kan orsaka skårskada.

1. Lossa muttern från skolden.
2. För in fästet i spåret på skyddets.
3. Vrid skyddet tills skruvfästet går igenom hålet i fästet.
4. Satt tillbaka muttern och dra åt den ordentligt med nyckeln (bifogas).

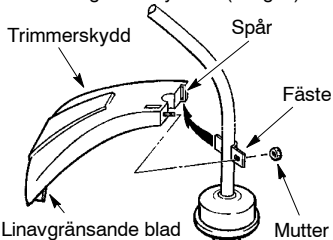

### JUSTERA HANDTAGET

**⚠ VARNING!** När du justerar främre handtaget, se till att det ställs mellan säkerhetsdekalen och pilen eller märket på riggröret.

1. Lossa på vingmuttern på handtaget.
2. Vrid handtaget på riggröret så att den kommer i upprätt läge; dra åt vingmuttern.



# ANVÄNDNING

**⚠ VARNING!** Läs igenom bränsleinformationen i säkerhets- föreskrifterna innan du sätter igång. Försök inte att fylla på bränsle om du inte förstår säkerhetsföreskrifterna. Kontakta en auktoriserad verkstad.

## FYLLA PÅ BRÄNSLE

**⚠ VARNING!** Ta bort bränslelocket innan påfyllning av bränsle.


Motorn är certifierad för att drivas med blyfri bensin. Bensinen måste blandas med olja av god kvalitet för luftkylda 2-taktsmotorer. Vi rekommenderar olja av märket McCulloch® blandad i proportionen 40:1 (2.5%). Proportionen 40:1 får du genom att blanda 5 liter blyfri bensin med 0,125 liter olja. ANVÄND EJ båt- eller bilmotorolja. Sådana oljor leder till skada på grästrimmerns motor. Vid blandning av bränsle ska de instruktioner som finns tryckta på oljetanken följas. När bensinen tillsätts olja, ska tanken skakas om så att bränslet blandas grundligt. Innan bränsle tillsätts trimmern ska de säkerhetsregler som gäller för bränslet läsas igenom och följas.

## VIKTIGT!

Erfarenheten visar att bränslen med alkoholblandningar (med tillsatser av etanol eller metanol) kan dra till sig fukt och leder till separering och syrabildning under förvaring. Syran kan skada motorns bränslesystem under förvaring. För att undvika problem med motorn bör du tömma bränslesystemet innan förvaring på 30 dagar eller längre. Töm bränsletanken, starta motorn och låt den gå tills bränsledningarna och förgasaren är tömda. Använd alltid nytt bränsle följande säsong. Använd aldrig produkter för motor- eller förgasarenrengöring i bränsle- tanken, vilket kan orsaka permanent skada.

## HUR DU STOPPAR MOTORN


- Stanna motorn genom att flytta ON/OFF-kontakten till läget OFF eller AV.

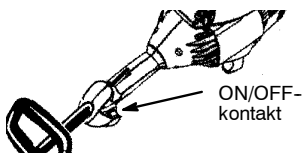

## HUR DU STARTAR MOTORN


**⚠ VARNING!** Undvik kontakt med ljuddämparen. En het ljuddämpare kan orsaka allvarlig brännskada.

## KALLSTART ELLER START EFTER PÅFYLNING AV BRÄNSLE

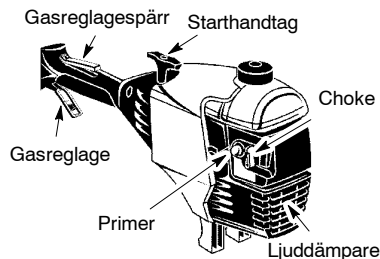


**OBS!** Gasreglagets spärr måste tryckas in för att gasreglaget skall kunna manövreras. Spärren trycks in med handflatan när du greppar gasreglaget.


1. Ha trimmern på ett slätt underlag.
2. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).
3. Tryck sakta in primern 6 gånger.
4. Sätt choken i läge FULL CHOKE genom att ställa reglaget till positionen som syns på dekalen (se illustrationen nedan).

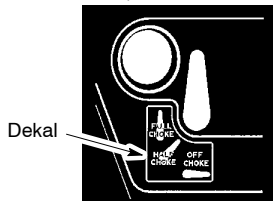

5. Ha grepp om gasreglaget under *samtliga kvarvarande steg*.
6. Dra kraftigt i starthandtag tills det låter som om motorn ska starta, men dra inte mer än 6 gånger i startlinan.
7. Så snart det låter som om motorn ska starta, skjut choke i läge HALF CHOKE genom att ställa reglaget till positionen som syns på dekalen (se illustrationen nedan).

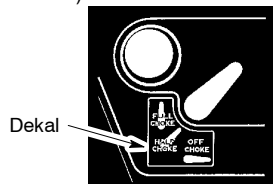

8. Dra ordentligt i startlinan tills motorn spinner runt, men ej fler än 6 dragningar. Om motorn inte startar efter 6 försök (i läget HALF CHOKE), ska choken flyttas i läge FULL CHOKE och primern pressas 6 gånger. Tryck på och håll inne gasreglaget samt dra i startlinan mer än 2 gånger. Skjut choke i HALF CHOKE-läge och dra i startlinan tills motorn går i gång, men ej fler än 6 dragningar. **OBS!** Om motorn fortfarande inte startar, är den förmodligen sur. Gå vidare till START AV SUR MOTOR.
9. När motorn startar ska den tillåtas köra i 10 sekunder, varefter choken flyttas till läget OFF CHOKE genom att ställa reglaget till positionen som syns på dekalen (se illustrationen nedan). Låt trimmern vara igång i ytterligare 30 sekunder i OFF CHOKE-läge innan avtryckaren släpps. **OBS!** Om motorn stannar med choken i läget OFF CHOKE, ska choken flyttas till läge HALF CHOKE. Dra i linan tills motorn går igång, dock ej fler än 6 dragningar.

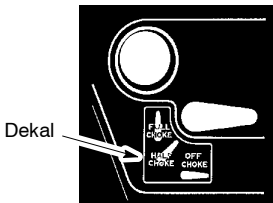

#### START AV VARM MOTOR

1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).
2. Sätt choken i läge HALF CHOKE.
3. Tryck på och håll inne gasreglaget. Håll avtryckaren fullständigt intryckt tills motorn går jämnt.
4. Dra ordentligt i startlinan tills motorn går igång, dock ej fler än 5 dragningar.
5. Låt motorn köra i 15 sekunder. Skjut därefter choken i läge OFF CHOKE.

**OBS!** Om motorn inte startade, ska du dra i startlinan ytterligare 5 gånger. Om motorn fortfarande inte startar, är den förmodligen sur.

#### START AV SUR MOTOR

En sur motor kan startas genom att choken försätts i läget OFF CHOKE. Dra därefter i linan för att på så vis frigöra motorn på överflödande bränsle. Detta innebär eventuellt att det måste dras i starthandtaget ett flertal gånger beroende på hur sur trimmern är.

Om trimmern fortfarande inte startar ska du se efter i FELSÖKNINGSTABELLEN.

#### ANVÄNDNING AV ANSLUTNINGSDDEL


Kombitrimmer är försedd med anslutningsdel som möjliggör montering av valfria verktyg.

**⚠ VARNING!** Stanna motorn och lösgör tändkabeln innan du demonterar eller monterar trimmerverktyg.


#### DEMONTERING AV TRIMMERVERKTYG ELLER ANNAN EXTRAUTRUSTNING

**VARNING:** Placera maskinen på jämnt underlag när du demonterar eller monterar extrautrustning.

1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida knoppen moturs.

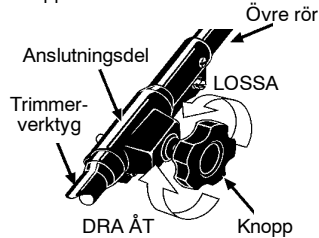


2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner och håll den nere.

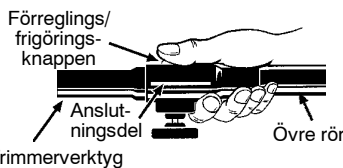

3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret och dra trimmerverktyget eller annan extrautrustning ur anslutningsdelen.


#### MONTERING AV VALFRIA EXTRAUTRUSTNINGAR

1. Demontera rörpluggen från extrautrustningen (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av extrautrustningen i anslutningsdelens styrspar.
3. Tryck extrautrustningen intill anslutningsdelen, tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.
4. Dra åt knoppen ordentligt genom att vrida den medurs.

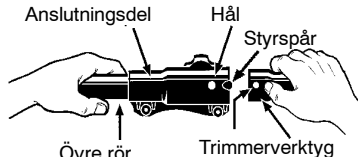

**⚠ VARNING!** Kontrollera att förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet och att ratten är ordentligt åtdragen innan du använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att användas i spärrhålet om inte

annat anges i det aktuella tillbehörets bruksanvisning. Användning av fel hål kan medföra allvarliga personskador eller skador på enheten.

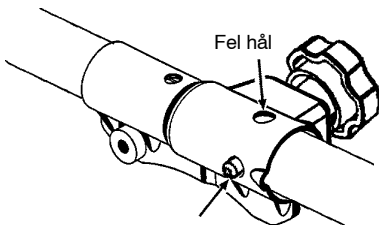

Förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet

## ARBETSSTÄLLNING

ANVÄND ALLTID:

Hörselskydd



Klipp från höger till vänster sida.

**⚠ VARNING!** Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Luta dig aldrig över trimmerns skärhuvud. Stenar eller skräp kan också sprätta upp eller slungas mot ögon och ansikte och leda till blindhet eller annan allvarlig skada.

Kör inte motorn med högre hastighet än vad som är nödvändigt. Skärtråden utför skärningen effektivt när motorn körs med mindre än helt öppet gasspjäll. Vid lägre hastighet råder dessutom mindre motorbuller och vibration. Skärtråden kommer att vara längre och det är mindre risk att den "klistras" fast mot spolen.

Släpp alltid upp avtryckaren och låt motorn gå på tomgång när trimmern inte klipper.

Stanna motorn genom att:

- Släppa på avtryckaren.
- Flytta ON/OFF-kontakten i läge OFF (av).

## FÖRLÅNGNING AV TRIMMERNS SKÄRTRÅD

Trimmerhuvudet matar tråd cirka 5 cm, om du slår till verktygets undersida lätt mot marken när maskinen går med full hastighet.

Trådens effektivaste beskärninglängd är den max-längd som den avskärande klingan tillåter.

Håll skyddet alltid på sin plats när du använder maskinen.

Trådmatning:

- Driv motorn med full hastighet.

- Håll trimmerhuvudet ovanför gräsområdet parallellt med jordytan.
- Slå till trimmerhuvudets undersida lätt mot marken. Trimmerhuvudet matar tråd cirka 5 cm.

Verktyget får slås bara mot gräsmarken. Att slå till hård yta, såsom asfalt, kan leda till alltför stor slitage.

Om tråden har slitits till 5 cm eller mindre, måste trimmerhuvudet slås till flera gånger för att nå effektiv trådlängd.

**⚠ VARNING!** Använd endast rund tråd med 2 mm diameter. För andra trådstorlekar och -former kommer frammatningen inte att ske korrekt, resultera i felaktig skärhuvudfunktion eller leda till allvarlig personskada. Använd ej andra material såsom wiretråd, sträng, rep, etc. En wiretråd kan brytas av under skärningen och bli till en farlig projektil som kan försaka allvarlig personskada.

## KLIPPNINGSMETODER

**⚠ VARNING!** Använd lägsta hastighet och ge inte tråden alltför snävt utrymme vid klippning kring hårda föremål (sten, grus, staketstolpar, etc.), vilka kan skada trimmerns skärhuvud, insnärjas i tråden eller slungas iväg och utgöra ett allvarligt riskmoment.

- Det är trådspetsen som utför skärningen/klippningen. Bästa prestanda och minsta trådförslitning uppnås om du inte ger tråden alltför lite utrymme i skärningsområdet. Riktigt såväl som felaktigt tillvägagångssätt visas nedan.

Det är trådspetsen som utför klippningen



Riktig


Tråden alltför lite utrymme i skärning-området



Felaktig

- Tråden avlägsnar enkelt gräs och ogräs från ställen vid väggar, staket, träd och blomsterbäddar, men kan också avskära mjuk eller tunn bark på träd eller buskar och göra märken på staket.
  - Utnyttja, för trimning eller kalkklippning, ett mindre än fullt gaspådrag för att öka trådens livslängd och minska skärhuvudsslitage, speciellt:
    - Vid lättare slags skärningsarbete.
    - Nära föremål runt vilka tråden kan linda upp sig, t ex mindre stolpar, träd eller stakettråd.
  - Använd, för gräsklippning eller sveprörelse, fullt gaspådrag för ett finare utfört arbete.
- TRIMNING - Håll skärhuvudets nedre del cirka 80 mm ovanför marken och under vinkel. Utför kontakt endast med trådspetsen. Tvinga inte trimmerns skärtråd in i arbetsområdet.


### Trimning

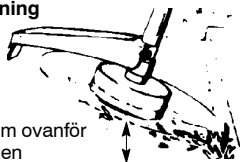

80 mm ovanför  
marken

**KALKLIPPNING** - Med hjälp av kalklippningsteknik avlägsnas ej önskvärd vegetation ända ned till marken. Håll skärhuvudets nederdel cirka 80 mm ovanför marken och under vinkel. Låt trädspetsen träffa marken kring träd stolpar, monument, etc. Denna teknik ökar trädslitaget.


### Kalklippning



**GRÄSKLIPPNING** - Grässtrimmern är idealisk för gräsklippning på ställen där


vanliga gräsklippare inte kommer åt. I gräsklippningsläge ska tråden hållas parallell med marken. Undvik att skärhuvudet pressas ned i marken då detta kan barklipa marken och skada trimmern.

### Gräsklippning

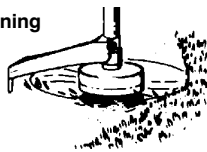

**SVEPNING** - Fläktverkan från den roterande tråden kan användas för att blåsa undan löst skräp från ett visst område. Håll tråden parallell med och ovanför områdets yta och sväng redskapet från ena sidan till den andra.

### Svepning

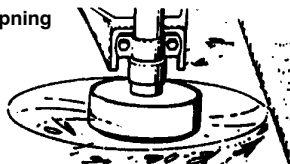

## UNDERHÅLL

**⚠ VARNING!** Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll – utom vid justering av förgasaren.

### KONTROLL MED AVSEENDE PÅ LÖSA FÄSTDON OCH DELAR

- Tändstiftshätta
- Luftfilter
- Husskruvar
- Främrehandtagets skruv
- Skärmskydd mot flygande skräp

### LETA EFTER SKADADE ELLER SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad för utbyte av skadade eller slitna delar.

- ON/OFF-kontakt. Kontrollera att ON/OFF-kontakt fungerar korrekt genom att föra det till OFF-läget. Säkerställ att motorn stannar, starta den därefter på nytt och fortsätt arbetet.
- Bensintank. Avbryt användningen av maskinen om bensintanken är skadad eller läcker.
- Trimmerskydd - avbryt en användning av trimmern om skyddstrimmern skadas.


### INSPEKTERA OCH RENGÖR MASKIN OCH MÄRKNINGAR

- Kontrollera maskinen efter varje användningstillfälle så att inga skadade eller lösa delar finns. Rengör maskinen med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
- Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

### RENGÖR LUFTFILTER

Ett smutsigt luftfilter minskar motorns prestanda samt ökar bränslekonsumtionen och förekomsten av farliga utsläpp. Rengör alltid maskinen efter 5 timmars användning.

1. Rengör skyddet och det kringliggande området för att inte skräp ska komma in i förgasarkammaren när skyddet tas bort.
2. Ta bort delarna enligt bilden. Rengör inte filtret i bensin eller annan brandfarlig lösning. Det kan orsaka brandrisk eller farlig ångbildning.
3. Rengör filtret med tvål och vatten.
4. Låt filtret torka.
5. Byt ut delar.

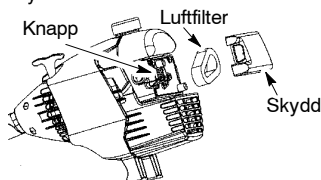

### BYT AV TÄNDSTIFT

Byt ut tändstiftet varje år för säkerställa lättare start och bättre drift. Ställ in elektrodavståndet till 0,6 mm. Tändvinkeln är fast.

1. Vrid och drag därefter av tändstiftskontakten.
2. Ta ur och kasta tändstiftet.
3. Ersätt med ett Champion RCJ-6Y tändstift och drag åt med en 19-millimetersnyckel.
4. Sätt tillbaka tändstiftskontakten.



## SERVICE OCH INSTÄLLNINGAR

### UTBYTE AV TRÅD

1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget OFF eller AV.
2. Koppla loss tändstiftskabeln.
3. Ta loss spolen genom att ta ett stadigt tag i pluggen. Rengör nav och spole. Ersätt med en förullad spole, eller skär två längder på 4 meter av en lina med diametern 2 mm av märket McCulloch®.

**⚠ VARNING!** Använd aldrig wire, rep, tråd, etc., som kan gå av och förvandlas till en farlig projektil.

4. För in linändarna ungefär 1 cm in i det lilla hålet på spolens insida.

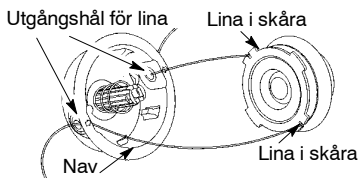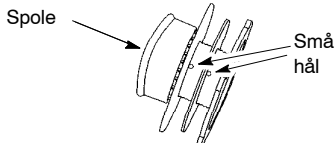

5. Linda linan tajt och jämnt på spolen. Linda i samma riktning som pilen på spolen pekar.
6. Tryck in linan i skårorna och lämna 7 – 12 cm olindad.
7. För in linan i utgångshålen i navet, enligt bilden.
8. Håll skårorna i jämnhöjd med utgångshålet för lina.
9. Tryck in spolen i navet tills det knäpper till och spolen är i läge.
10. Dra i den del av linan som sticker ut från navet för att frigöra den från skåran.

### JUSTERING AV FÖRGASAREN

**⚠ VARNING!** Se till att andra personer inte finns i närheten vid justering av tomgången. Trimmerhuvudet kommer att

snurra under den största delen av proceduren. Bär din skyddsutrustning och iakttag alla säkerhetsföreskrifter. Efter utförd justering, får inte trimmarhuvudet röra sig/snurra på tomgång.

Förgasaren har omsorgsfullt ställts in på fabriken. Justering av tomgången kan vara nödvändig om något av följande förhållanden uppstår:

- Motorn går inte på tomgång när man släpper gasreglaget.
- Trimmerhuvudet rör sig/snurrar på tomgång.


Utför justeringar med enheten på ett stöd så att klippdelen inte befinner sig på marken och inte heller kommer i kontakt med något annat objekt. Håll enheten för hand under drift och när justeringar utförs. Håll alla kroppsdelar borta från klippdelen och ljuddämparen.

### Justering av tomgång

Låt motorn gå på tomgång. Justera tomgången tills det att motorn går utan att trimmarhuvudet rör sig eller snurrar (för hög tomgång) eller att motorn stannar (för låg tomgång).

- Vrid tomgångsskruven medurs för att höja tomgången om motorn stannar.
- Vrid tomgångsskruven moturs för att sänka tomgången om trimmarhuvudet rör sig eller snurrar på tomgång.

**⚠ VARNING!** Kontrollera på nytt tomgången efter varje justering. Trimmerhuvudet får inte röra sig eller snurra, för att förebygga skador på användaren eller andra.

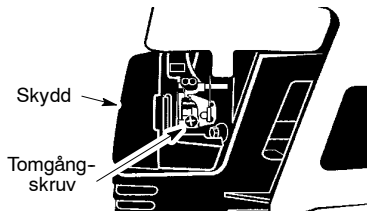

Om du behöver ytterligare hjälp eller om du är osäker på hur man utför den här proceduren, kan du kontakta vår kundservice.

## FÖRVARING

**⚠ VARNING!** Efter varje användning:

- Låt motorn svalna och säkra maskinen innan förvaring eller transport.
- Förvara maskin och bränsle på en plats där bränsleångorna inte kan nå gnistor eller öppen låga från varmvattenberedare, elektriska motorer eller strömbrytare,

värmepannor etc.

- Töm bränsletanken innan förvaring eller transport av trimmern.
- Förvara maskin och bränsle utom räckhåll för barn.
- Förvara maskinen med samtliga skydd på plats. Ställ maskinen så att inga skarpa objekt kan orsaka skada av misstag.

## YTTRE YTORLAGRING AV TRIMMERN

Förbered trimmern för lagring i slutet av säsongen eller om det inte ska användas under 30 dagar eller mer.

Om trimmern ska lagras under viss tid, ska följande utföras:

- Rengör trimmern i dess helhet före längre tids förvaring.
- Lagra på ett rent, torrt ställe.
- Smörj lätt utvändiga metallytor.

## MOTOR

- Ta bort tändstiftet och håll 1 tesked motorolja för luftkylda 2-taktsmotorer genom tändstiftsöppningen. Dra långsamt i startsnöret 8 till 10 gånger för att fördela oljan.
- Ersätt tändstiftet med ett nytt av rekommenderad sort och värmefrekvens.
- Rengör luftfilter.
- Sök igenom maskinen efter lösa skruvar och muttrar. Ersätt skadade, trasiga eller slitna delar.
- Inled varje ny säsong med nytt bränsle och rätt oljeblandning.

## ANNAT

- Lagra inte bensin från säsong till säsong.
- Byt ut en bensindunk som börjat rosta.

## FELSÖKNINGSTABELL

**⚠ VARNING:** Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll, utom vid justering av förgasaren.

FEL	RESON	LÖSNING
Motorn startar inte.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ON/OFF-kontakt på OFF-läget.</li><li>2. Sur motor.</li><li>3. Tom bränsletank.</li><li>4. Ingen gnista från tändstift.</li><li>5. Bränsle kommer inte fram till förgasaren.</li><li>6. Förgasaren behöver justeras</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).</li><li>2. Se "Start av sur motor" på Användningsektion.</li><li>3. Fyl på med rätt bränsleblandning.</li><li>4. Byt tändstift.</li><li>5. Kontrollera om bränsle filtret är igesatt; byt. Kontrollera om bränsleslangen är vikt eller skadad; åtgärda eller byt.</li><li>6. Kontakta auktoriserad servicestation.</li></ol>
Motorn går inte på tomgång.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Förgasaren behöver justeras.</li><li>2. Vavaxelpackningar slitna.</li><li>3. Låg kompression.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se "Justering av Förgasaren" på Service och Inställningarsektion.</li><li>2. Kontakta auktoriserad servicestation.</li><li>3. Kontakta auktoriserad servicestation.</li></ol>
Motorn varvar inte upp, saknar kraft, eller dör vid belastning.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Igensatt luftfilter.</li><li>2. Smutsigt tändstift.</li><li>3. Förgasaren behöver justeras.</li><li>4. Sotpålagring.</li><li>5. Låg kompression.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rengör eller byt ut luftfiltret.</li><li>2. Rengör eller byt ut tändstiftet; justera avstånd.</li><li>3. Kontakta auktoriserad servicestation.</li><li>4. Kontakta auktoriserad servicestation.</li><li>5. Kontakta auktoriserad servicestation.</li></ol>
Kraftig rök från motorn.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Choke delvis på.</li><li>2. Felaktig bränsleblandning.</li><li>3. Igensatt luftfilter.</li><li>4. Förgasaren behöver justeras.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Justera choken.</li><li>2. Töm bränsletanken och fyll på med rätt blandning.</li><li>3. Rengör eller byt ut luftfiltret.</li><li>4. Kontakta auktoriserad servicestation.</li></ol>
Motorn går varm.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Felaktig bränsleblandning.</li><li>2. Tändstiftet felaktigt.</li><li>3. Förgasaren behöver justeras.</li><li>4. Sotpålagring.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Töm bränsletanken och fyll på med rätt blandning.</li><li>2. Ersätt med rätt typ av tändstift.</li><li>3. Kontakta auktoriserad servicestation.</li><li>4. Kontakta auktoriserad servicestation.</li></ol>

## DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMESE med 2000/14/EC

### EC-deklaration om överensstämmelse med 2000/14/EC

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tel: +1 903 223 4100, deklarerar under ensamt ansvar att **McCullochs grässtrimmaren av modell TrimMac 281**, överensstämmer med Annex V i DIREKTIVET och att produkt med serienummer 2005-335N00001 och framåt överensstämmer med DIREKTIVETS angivelser. Klippbredden är 431 mm. Den uppmätta ljudeffekten är 108 dB och den garanterade ljudeffekten är 114 dB.

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, chef för avdelningen  
Säkerhet och standarder

## DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMESE med 98/37/EC

**EC-deklaration om överensstämmelse** (Direktiv 98/37/EC, Bilaga II, A) (Gäller endast för Europa)

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tel: +1 903 223 4100, intygar under ensamt ansvar att **McCullochs grässtrimmaren av modell TrimMac 281** från serienummer 2005-335N00001 och framåt, följer bestämmelserna i DIREKTIVEN: **98/37/EC** (maskiner) och **89/336/EEC** (elektromagnetisk kompatibilitet), omfattar tillägg och överensstämmer med följande standarder: **EN 12100-2, EN ISO 11806:1997 och CISPR 12.**

Det frivilliga typgodkännandet har utförts av **Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sverige. Certifikatet eller certifikaten är numrerade: **SEC/04/1035.**

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, chef för avdelningen  
Säkerhet och standarder

## TEKNISKA DATA

### MODELL: TrimMac 281

#### MOTOR

Slagvolym, cm<sup>3</sup> 32

Maximal motorstyrka, mätt i  
enlighet med ISO 8893, kW 0,64

#### MOTORNS ROTATIONSHASTIGHETER

Vid maximal motorstyrka, rpm 7000

Maximalt spindelvarvtal, rpm 10000

Motorvarvtal vid rekommenderat maximalt spindelvarvtal, rpm 10000

Rekommenderat varvtal vid tomgång, rpm 3000

#### BRÄNSLE- OCH SMÖRJSYSTEM

Volym bränsletank, cm<sup>3</sup> 325

Bränsleförbrukning vid maximalt varvtal,  
uppmätt i enlighet med ISO 8893, g/h 399

Specificerad bränsleförbrukning vid maximalt varvtal,  
uppmätt i enlighet med ISO 8893, g/kWh 435

#### VIKT

Utan skärutrustning eller trimmerskydd och tom tank, kg 5

#### KLIPPTILLBEHÖR

Trimmerhuvud, nummer reservdelar #530095846

#### BULLERNIVÅER (Oktavbandsanalys 100-10000hz 1/3 oktav)

LJUDTRYCKSNIVÅER i enlighet med ISO/EN 11806  
uppmätt i enlighet med EN 27917, dB(A) 95,6

LJUDNIVÅER i enlighet med ISO/EN 11806  
uppmätt i enlighet med ISO/EN 10884, dB(A) 105,7

#### VIBRATIONSNIVÅER uppmätta i enlighet med ISO 7916

##### FRÄMRE HANDTAGET

Tomgång, m/s<sup>2</sup> 9,18

Full gas, m/s<sup>2</sup> 7,33

##### BAKRE HANDTAGET

Tomgång, m/s<sup>2</sup> 20,1

Full gas, m/s<sup>2</sup> 10,1

---

#### TILLVERKNINGSÅR:

2006

#### ADDRESS TILL TILLVERKAREN:

Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72

Valmadrera, Lecco

ITALY I-23868