

# **Gebbruiksaanwijzing** **SC18A**



Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

**Nederlands**



---

# BEDIENINGSHANDLEIDING

---

## ZODENSNIJDER

### Inhoud

<b>Inhoud</b> .....	<b>1</b>	<b>Onderhoud</b> .....	<b>30</b>
<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>	Onderhoudsschema .....	30
Gefeliciteerd .....	3	Luchtfilter vervangen .....	31
Algemeen .....	3	Het slibreservoir schoonmaken .....	32
Rijden en transport op de openbare weg .....	3	Ontstekingsysteem .....	33
Slepen .....	3	De aandrijfriem afstellen .....	34
Bediening .....	3	Slijtage messen .....	34
Goede service .....	4	Mes vervangen .....	35
Serienummer .....	4	Kettingspanning afstellen .....	35
<b>Symbolen en plaatjes</b> .....	<b>5</b>	Ketting vervangen .....	35
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>	Tweeminutenregel .....	36
Algemeen gebruik .....	6	Schoonmaken en wassen .....	36
Vorbereidingen .....	8	<b>Smeren</b> .....	<b>37</b>
Bediening .....	10	Smeerschema .....	37
Verplaatsen/Transport .....	12	De kettingen smeren .....	39
Stalling .....	12	<b>Overzicht van aandraaimomenten</b> .....	<b>40</b>
Kinderen .....	12	<b>Gids voor het opsporen van fouten</b> .....	<b>41</b>
Brandstofsysteem .....	13	<b>Stalling</b> .....	<b>44</b>
Onderhoud .....	14	Winterstalling .....	44
Verantwoordelijkheden klant .....	15	Service .....	44
<b>Beschermingsuitrusting</b> .....	<b>16</b>	<b>Technische gegevens</b> .....	<b>45</b>
Persoonlijke beschermingsmiddelen .....	16	<b>Conformiteitscertificaten</b> .....	<b>46</b>
<b>Bedieningselementen</b> .....	<b>17</b>	EU Verklaring van overeenkomst .....	46
Bedieningselementen .....	17	<b>Serviceboek</b> .....	<b>47</b>
Plaats van de bedieningselementen .....	17	Leverservice .....	47
Motor .....	18	Na de eerste 20 uur .....	47
<b>Bediening</b> .....	<b>27</b>		
De motor starten .....	28		
Werken op hellingen .....	29		
Transport .....	29		



**WAARSCHUWING!**

Het niet opvolgen van de voorzichtige bedieningsmethoden kan leiden tot ernstig letsel van de bestuurder of andere personen. De eigenaar moet de instructies begrijpen en alleen toestaan dat getrainde personen, die deze instructies begrijpen, de maaier bedienen. Elke persoon die de maaier bedient moet gezond zijn van lichaam en geest en niet onder invloed van enig geestveranderend middel staan.

---

# INLEIDING

---

## Inleiding

### Gefeliciteerd

Dank u voor de aankoop van een Husqvarna zodensnijder. Vanwege uw vertrouwen in ons heeft u een product van uitzonderlijk hoge kwaliteit gekozen.

Deze handleiding is een waardevol document. Het volgen van de instructies (gebruik, service, onderhoud enz.) door iedereen die deze machine bedient, kan de levensduur van uw machine aanzienlijk verlengen en zelfs de tweedehandswaarde vergroten. Het is ook zeer belangrijk de instructies te volgen voor uw veiligheid en die van anderen.

Denk erom de bedieningshandleiding aan de nieuwe eigenaar te geven wanneer u uw machine verkoopt.

Het laatste hoofdstuk van deze handleiding bestaat uit een servicelogboek. Zorg ervoor dat service en reparaties worden opgeschreven. Een goed bijgehouden servicelogboek vermindert de servicekosten voor seizoensgebonden onderhoud en beïnvloedt de tweedehandswaarde van de machine. Neem de bedieningshandleiding mee wanneer de machine naar de werkplaats gaat voor service.

### Algemeen

In deze bedieningshandleiding worden links en rechts, vooruit en achteruit gebruikt in relatie tot de normale rijrichting van de machine.

Onze ambitie om onze producten voortdurend te verbeteren maakt het noodzakelijk dat specificaties en ontwerp zonder aankondiging vooraf gewijzigd kunnen worden.

### Rijden en transport op de openbare weg

Controleer de van toepassing zijnde verkeersregels voor transport op openbare wegen. Wanneer de machine wordt getransporteerd, dient u altijd goedgekeurde bevestigingsuitrusting te gebruiken en ervoor zorgen dat de machine goed is vastgezet. Gebruik deze machine NIET op de openbare weg.

### Slepen

Sleep deze machine niet, dat kan schade aan het aandrijfsysteem veroorzaken.

### Bediening

Deze machine is alleen ontworpen voor het snijden van graszoden. Alle andere soorten toepassingen zijn incorrect. De aanwijzingen van de producent met betrekking tot bediening, onderhoud en reparaties moeten zorgvuldig worden gevolgd.

De machine mag alleen worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die bekend zijn met de speciale eigenschappen van de machine en die goed bekend zijn met de veiligheidsinstructies. Gebruik alleen goedgekeurde reserveonderdelen om deze machine te onderhouden.

Maatregelen ter voorkoming van ongelukken, andere veiligheidsregels, arborichtlijnen en verkeersregels moeten zonder mankeren worden opgevolgd.

Niet geautoriseerde wijzigingen aan het ontwerp van de machine kunnen de producent vrijwaren van aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die daaruit volgt.

---

# INLEIDING

---

## Goede service

De producten van Husqvarna worden over de hele wereld verkocht, alleen in winkels waar men complete service biedt. Dit zorgt ervoor dat u als klant alleen de beste ondersteuning en service krijgt. Voor het product wordt geleverd, is de machine bijvoorbeeld nagekeken en afgesteld door uw dealer, zie het certificaat in het servicelogboek in deze bedieningshandleiding.

Wanneer u reserveonderdelen nodig heeft of ondersteuning bij servicevragen, garantiekwesies enz, verzoeken wij u de volgende professional te raadplegen:

Deze bedieningshandleiding hoort bij de machine met productienummer:	Motor	Transmissie

## Serienummer

Het serienummer kunt u vinden op het gedrukte plaatje dat is bevestigd aan het frame op het achterpaneel onder de schakelhendelsteun. Op het plaatje staat de volgende informatie:

- De typeaanduiding van de machine (MODEL).
- Het serienummer van de machine (S/N)

Wij vragen u typeaanduiding en serienummer te noemen wanneer u reserveonderdelen bestelt.

Het serienummer van de motor is in de krukast onder de oliepeilbewaking gestempeld.

Het motortype staat gespecificeerd op de krukast rechts van de oliepeilbewaking, maar staat ook op het plaatje op de starter.

Wij verzoeken u deze te noemen wanneer u reserveonderdelen bestelt.


# SYMBOLLEN EN PLAATJES

## Symbolen en plaatjes


Deze symbolen staan op de machine en in de gebruikershandleiding. Bestudeer ze zorgvuldig zodat u weet wat ze betekenen.



In deze publicatie gebruikt om de lezer te attenderen op het risico van **persoonlijk letsel of overlijden**, vooral wanneer de lezer de instructies, die in deze handleiding worden gegeven, negeert.

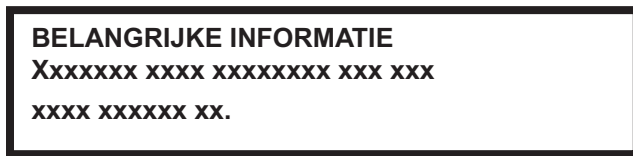


In deze publicatie gebruikt om de lezer te attenderen op het risico van **materiële schade**, vooral wanneer de lezer de instructies, die in deze handleiding worden gegeven, negeert. Ook gebruikt wanneer de kans op verkeerd gebruik of verkeerde montage bestaat.



Diepte van snede



Waarschuwing voetletfels

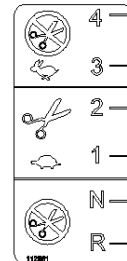

Schakelplaatje




Maximaal toerental



Gebruik veiligheidshandschoenen



Gebruik een veiligheidsbril

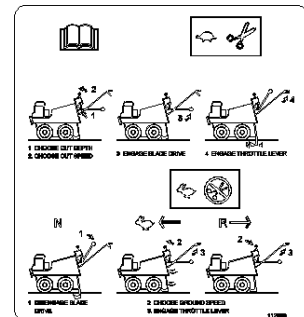

Bediening

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

## Algemeen gebruik



### WAARSCHUWING!

De zodensnijder kan gevaarlijk zijn bij incorrect of onvoorzichtig gebruik, wat kan leiden tot ernstige en in het slechtste geval dodelijke ongelukken. Het is zeer belangrijk dat u deze gebruiks-aanwijzing leest, begrijpt en volgt en dat u de instructies begrijpt voordat u probeert de machine te



### WAARSCHUWING!

Dit symbool betekent dat belangrijke veiligheidsinstructies moeten worden benadrukt. Het betreft uw veiligheid.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruik de machine niet tot u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig heeft gelezen en die instructies die worden gegeven begrijpt. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Alle onderhoudswerkzaamheden of afstellingen die niet zijn beschreven in deze handleiding moeten worden uitgevoerd door een erkende Husqvarna servicewerkplaats.

Om extra exemplaren van de gebruiksaanwijzing te krijgen, moet u contact opnemen met uw dealer.

Lees de gebruiks- en serviceaanwijzingen zorgvuldig door. Zorg dat u goed bekend bent met de bedieningen en het correcte gebruik van de apparatuur. Zorg dat u weet hoe de machine te stoppen en de bedieningen snel uit te schakelen.



### WAARSCHUWING!

Onder geen enkele voorwaarde mag het originele ontwerp van de machine gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van de producent. Dergelijke wijzigingen beïnvloeden niet alleen de prestaties en duurzaamheid van de machine maar kunnen ook een veiligheidsrisico vormen voor gebruiker en personen in de omgeving. Niet geautoriseerde wijzigingen aan het ontwerp van de machine kunnen de producent vrijwaren van aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die daaruit volgt. Door het wijzigen van de machine zonder schriftelijke toestemming van de producent komt de garantie te vervallen.

Het doel van deze handleiding is u te helpen hoe u uw Husqvarna machine veilig kunt gebruiken en u informatie te geven hoe u uw machine moet onderhouden. Wij verzoeken u de handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u probeert de machine te gebruiken.

Wanneer u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog steeds onzeker bent over de veiligheidsrisico's die verbonden zijn met het gebruik van de machine, moet u de machine niet gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dealer.

Deze veiligheidsinstructies betreffen alleen de basisvoorwaarden voor een veilig gebruik. Het zou onmogelijk zijn om in de veiligheidsinstructies alle mogelijke risico's te beschrijven die zouden kunnen optreden tijdens gebruik



# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

van de machine. U kent echter ongelukken voorkomen door altijd uw gezond verstand te gebruiken.

- Het is belangrijk dat u alle veiligheids- en bedieningsinstructies leest, begrijpt en volgt voordat u de machine gaat gebruiken. Doet u dat niet kan dit leiden tot verwonding van uzelf of anderen.
- Maatregelen ter voorkoming van ongelukken, andere veiligheidsregels, arboregels en verkeersregels moeten zonder mankeren worden opgevolgd.
- Sta alleen toe dat verantwoordelijke volwassenen die bekend zijn met de handleiding de machine bedienen.
- Schakel een erkende Husqvarna dealer in voor alle service en reparaties die niet in deze handleiding staan beschreven.
- Husqvarna originele reserveonderdelen zijn zo ontworpen en gespecificeerd dat ze een hoge kwaliteit en juiste pasvorm behouden voor optimale duurzaamheid en levensduur. Vanuit het oogpunt van veiligheid, zou u alleen originele Husqvarna reserveonderdelen moeten gebruiken.
- Gebruik de machine alleen voor het verwijderen van graszoden. Hij is niet bedoeld voor enig ander gebruik.
- Controleer voorafgaand aan gebruik of de machine in goede conditie verkeert, zie het hoofdstuk "Onderhoud/ Onderhoudsschema".
- Gebruik de machine alleen bij daglicht of andere goed verlichte omstandigheden. Houd de machine op veilige afstand van gaten of andere onregelmatigheden in de grond. Let op andere mogelijke risico's.
- Mensen en dieren kunnen u afleiden, wat ertoe kan leiden dat u de controle over de machine verliest. Om deze reden moet u zich altijd concentreren en u richten op de taak waarmee u bezig bent.
- Laat de machine nooit onbeheerd achter wanneer de motor loopt.
- De machine is getest en goedgekeurd, alleen in combinatie met de apparatuur die origineel is meegeleverd of aanbevolen is door de producent.



## WAARSCHUWING!

De motor kan erg heet worden. Om te voorkomen dat u zich verbrandt, moet u de motor uitzetten en wachten tot alle onderdelen zijn afgekoeld voor u de motor aanraakt.



## WAARSCHUWING!

Langdurige blootstelling aan trillingen kan leiden tot schade aan bloedsomloop of zenuwen, vooral bij mensen met een slechte bloedsomloop. Neem contact op met uw arts wanneer u symptomen ervaart die zouden kunnen zijn veroorzaakt door te lange blootstelling aan trilling. Voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn doof gevoel, pijn, spierzwakte, wijziging van huidskleur of een oncomfortabel tintelend gevoel. Deze symptomen treden meestal op in vingers, handen of polsen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruik nooit een beschadigde of verkeerd afgestelde zodensnijder. Gebruik de zodensnijder nooit als een onderdeel ontbreekt of verkeerd is gemonteerd. Roep steeds gespecialiseerde hulp in als u in situaties terechtkomt waarin u niet zeker weet wat te doen. Probeer NOOIT zelf een probleem op te lossen als u hiervoor niet over de nodige kennis beschikt.




## WAARSCHUWING!

Uitlaatgassen van de motor en bepaalde voertuigonderdelen bevatten of stoten chemicaliën uit waarvan men denkt dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, wat een geurloos, kleurloos, giftig gas is. Gebruik de machine niet in afgesloten ruimtes.

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

## Vorbereidingen

- Zorg ervoor dat u altijd een EHBO-doos in de buurt hebt wanneer u de machine gebruikt.
- Zorg ervoor dat er niemand in de buurt van de machine is wanneer u de motor start, de aandrijving inschakelt en de machine laat lopen.
- Houd mensen, vooral kleine kinderen, en dieren uit de buurt van het werkterrein.
- Denk erom dat de operator of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of beschadigingen van andere mensen of hun eigendommen en zichzelf.
- Controleer zorgvuldig het terrein waar de apparatuur gebruikt gaat worden en verwijder alle vreemde voorwerpen.
- Zoek alle vaste voorwerpen in de grond op, zoals sproeisystemen, palen, waterkleppen, droogmolenvoet enz. Denk er ook om dat u het oppervlak van het gazon controleert op verborgen elektrische kabels of iets dergelijks. Laat de machine altijd rond deze voorwerpen heen lopen. Rijd de machine nooit expres over vreemde voorwerpen heen.
- Controleer of de gasgreep en alle beschermkappen gemonteerd zijn en goed werken. Gebruik de machine NIET als deze niet goed werkt.
- Zorg ervoor dat kleding, lang haar of sieraden niet gegrepen kunnen worden door bewegende machineonderdelen.
- Controleer of alle veiligheidsplaatjes aangebracht zijn.
- Bedien de machine niet zonder geschikte buitenkleding. Draag veiligheidsschoeisel waarmee u steviger staat op een gladde ondergrond.
- Probeer nooit afstellingen uit te voeren terwijl de motor draait (tenzij specifiek aanbevolen door de producent).
- Schakel in neutraal voor u de motor start.

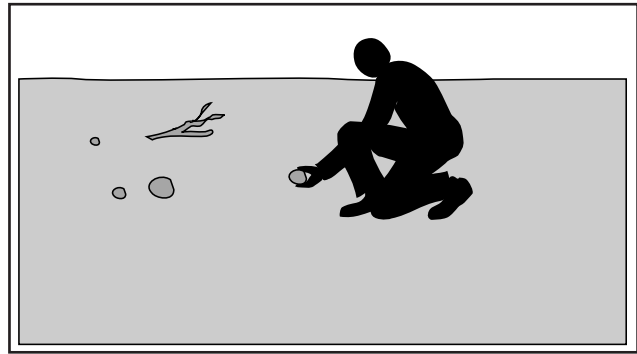

8011-198

*Maak het werkterrein vrij voor u begint te werken.*

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES



## WAARSCHUWING!

Gebruik altijd goedgekeurde persoonlijke beschermings-uitrusting (zoals te zien in de afbeelding) wanneer u de machine gebruikt. Beschermende kleding en beschermende apparatuur kunnen het risico van een ongeval niet elimineren, maar het dragen van de juiste kleding en juiste apparatuur zal de ernst van de verwondingen verminderen mocht een ongeval gebeuren. Vraag uw dealer naar goedgekeurde beschermende kleding en goedgekeurde beschermende apparatuur die door Husqvarna wordt aanbevolen.

- Zorg ervoor dat een EHBO-does in de buurt is wanneer u de machine gebruikt.
- Gebruik de machine nooit wanneer u blootvoets bent. Draag altijd veiligheidsschoenen of laarzen, bij voorkeur met een stalen neus.
- Draag altijd een goedgekeurde veiligheidsbril of een compleet vizier tijdens het monteren of zoden snijden.
- Draag altijd handschoenen wanneer u het mes hanteert.
- Draag nooit loszittende kleding die in bewegende delen gevangen kan raken.
- Gebruik gehoorbescherming om schade aan uw gehoor te voorkomen.



*Gebruik geschikte uitrusting.*

1. Gehoorbescherming
2. Veiligheidsbril
3. Veiligheidshandschoenen
4. EHBO-does
5. Beschermende laarzen of schoenen met een stalen neus

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## Bediening

- **GEBRUIK DE MACHINE** niet op hellingshoeken van meer dan 25%.
- **GEBRUIK DE MACHINE NIET** wanneer u moe bent, alcohol hebt gedronken, of wanneer u andere drugs of medicijnen gebruikt die uw zicht, beoordelingsvermogen of coördinatie kunnen beïnvloeden.
- Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimtes zonder goede ventilatie.
- Zorg ervoor dat u voldoende steun voor uw voeten heeft wanneer u de machine gebruikt, vooral wanneer u achteruitrijdt. Loop en ren niet. Werk nooit op nat gras. Slechte grip kan ertoe leiden dat u uitglijdt.
- Plaats handen of voeten niet vlakbij bewegende delen of onder de machine.
- Roken, open vuur of vlammen in de buurt van de machine zijn strikt verboden. Benzine is uitzonderlijk brandbaar en onzorgvuldigheid bij de hantering kan leiden tot persoonlijk letsel of brand.
- Vul nooit brandstof bij in een gebouw of een gesloten oplegger.
- Gebruik de machine nooit met een kapotte geluiddemper.
- Deze machine is alleen ontworpen voor het snijden van graszoden. Ze is niet bedoeld voor enig ander gebruik.
- Wanneer u een vreemd voorwerp hebt geraakt, moet u de motor afzetten, de bougiekabel van de bougie halen, de machine zorgvuldig controleren op schade en de schade herstellen voor u de machine opnieuw start en gebruikt.
- Wees uiterst voorzichtig bij het werken op of oversteken van een grindoprit, -pad of weg. Blijf op uw hoede voor verborgen gevaren of verkeer. Neem nooit passagiers mee.
- Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt of valt.
- Als de machine op abnormale wijze begint te trillen, moet u de motor afzetten en onmiddellijk controleren wat hiervan de oorzaak is. Trilling is gewoonlijk een teken dat er iets mis is.
- Zet de motor af wanneer u de bestuurdersplaats verlaat en wanneer u reparaties, afstellingen en inspecties uitvoert.



---

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

---

- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen wanneer u de machine onbeheerd achterlaat. Schakel de krachtafneer uit, zet het hulpstuk omhoog, schakel in neutraal en zet de motor af.
- Voordat u de machine schoonmaakt, repareert of inspecteert, moet u de motor afzetten en zich ervan verzekeren dat alle bewegende onderdelen zijn gestopt. Haal de bougiekabel van de bougie en houd de kabel uit de buurt van de bougie om per ongeluk starten te voorkomen.
- Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte waar zich gevaarlijke koolmonoxidedampen kunnen vormen.
- Gebruik de machine niet zonder dat de juiste beschermkappen, platen of andere veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten.
- Houd alle omstanders (vooral kinderen) en dieren uit de buurt van de zodensnijder. Ga er nooit van uit dat kinderen nog op de plaats zijn waar u ze het laatst zag.
- Houd kinderen onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene, iemand anders dan de bestuurder.
- Overbelast de machine niet door te diep en te snel te snijden.
- Gebruik de machine nooit met een hoge transportsnelheid op een harde of gladde ondergrond.
- Gebruik uitsluitend hulpstukken en accessoires die zijn goedgekeurd door de machineproducent (zoals wielverzwaarders, tegengewichten en dergelijke).
- Gebruik de zodensnijder nooit bij onvoldoende zicht of licht.
- Wees voorzichtig wanneer u harde grond bewerkt. Als u de controle verliest, laat u de handvatten los en houdt u de machine niet tegen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruitgaat of de machine naar u toe trekt.
- Breng geen wijzingen aan aan de instellingen van de motorregelaar en overbelast de motor niet.
- Start de motor of schakel de motor voorzichtig in volgens de instructies en met uw voeten uit de buurt van het snijmes.
- Werk niet met de zodensnijder wanneer u onder invloed van alcohol of drugs bent.

---

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

---

## Verplaatsen/Transport

- Om de machine te draaien en sturen, moet u de handgreep naar beneden drukken en op de achterwielen draaien.
- Zet de motor uit en laat ten minste twee minuten afkoelen voor transport.
- Wij raden aan de machine alleen te laden en te lossen in de transportstand op een goed bevestigde laadbrug. Til de machine niet op, want ze is te zwaar.
- Maak de machine goed vast met goedgekeurde bevestigingsmiddelen, zoals spanbanden, ketting of touw. Controleer altijd of u voldoet aan de van toepassing zijnde verkeersregels voor u de machine transporteert.

## Stalling

- Wanneer er nog brandstof in de tank zit, mag u de machine nooit stallen in een gebouw waar ontstekingsbronnen zoals warmwatertoestellen, ruimteverwarmers, wasgoeddrogers en dergelijke aanwezig zijn. Geef de motor tijd om af te koelen voor stalling in een gesloten ruimte.
- Stal de machine met gesloten brandstofklep.
- Stal de machine in een gesloten ruimte, ver van kinderen en volwassenen die niet zijn getraind in het gebruik van de machine.
- Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzing voor belangrijke informatie als de zodensnijder voor een lange periode wordt gestald.

## Kinderen

Ernstige ongelukken kunnen ontstaan wanneer u niet goed let op kinderen in de buurt van de machine. Ga er nooit van uit dat kinderen op de plaats blijven waar u ze het laatst zag.

- Houd kinderen van de machine weg.
- Houd kinderen weg van het werkterrein en onder streng toezicht van een andere volwassene.
- Houd er een oogje op en zet de machine uit wanneer kinderen het werkterrein binnenkomen.
- Sta kinderen nooit toe de machine te bedienen.
- Wees bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, struiken, bomen en andere voorwerpen die uw zicht belemmeren.

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

## Brandstofsysteem




### WAARSCHUWING!

Brandstof is zeer brandbaar.  
Neem de volgende  
voorzorgsmaatregelen:

### Veilige hantering van benzine

- Om persoonlijk letsel of schade aan eigendom te voorkomen, dient u uitzonderlijk voorzichtig te zijn wanneer u omgaat met benzine. Benzine is uitzonderlijk brandbaar en de dampen zijn explosief.
- Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingshaarden.
- Gebruik alleen een goedgekeurde jerrycan.
- Verwijder nooit een tankdop of vul brandstof bij wanneer de motor draait. Laat de motor ten minste twee (2) minuten afkoelen voor u weer bijvult.
- Berg de brandstof nooit binnen op.
- Berg de machine of brandstoftank nooit op in een ruimte met open vuur, vonk of waakvlammen, zoals op een boiler of andere apparaten.
- Voor u gaat tanken, dient u het risico van statische elektriciteit te verminderen door een metalen oppervlak aan te raken.
- Vul de tank nooit bij in een voertuig of truck of een aanhanger met plastic delen. Plaats tanks altijd op de grond van uw voertuig vandaan wanneer u bijvult.
- Verwijder apparatuur op benzine van de truck of trailer en tank bij op de grond. Als dit niet mogelijk is, tank dergelijke apparatuur dan met een draagbare jerrycan in plaats van met een benzinevulpistool.
- Hou het vulpistool in contact met de rand van de brandstoftank of jerrycanopening tot het tanken gereed is. Gebruik de automatische sluitklep niet.
- Wanneer brandstof wordt gemorst op kleding, trek dan onmiddellijk andere kleding aan.
- Overvul de brandstoftank nooit. Plaats de benzinedop terug en schroef stevig vast.
- Start de motor niet in de buurt van gemorste brandstof.
- Gebruik geen benzine als schoonmaakmiddel.
- Wanneer lekkage optreedt in het brandstofsysteem, mag de motor niet worden gestart tot het probleem is opgelost.

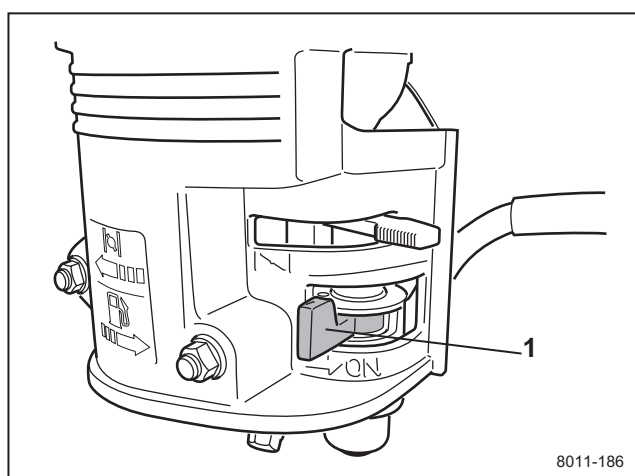


Sluit de brandstofklep

1. Brandstofklep

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

## Onderhoud

- Gebruik de machine nooit in een afgesloten ruimte.
- Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of ze goed werken.
- Voer nooit enige afstellingen of reparaties uit wanneer de motor loopt.
- Wanneer u een vreemd voorwerp raakt, moet u stoppen en de machine inspecteren. Repareer de machine indien nodig voor u ze opnieuw start.
- Schakel de aandrijvingen uit, zet de motor uit en wacht tot alle bewegende delen compleet gestopt zijn voordat u afstellingen doet, onderhoud uitvoert of de machine schoonmaakt.
- Maak de bougiekabel los voordat u begint met reparatiewerkzaamheden.
- Houd de machine, hulpstukken en accessoires in goede werkconditie. Onderhoud of vervang veiligheids- en instructielabels, indien nodig.
- Messen zijn scherp. Bekleed het mes of draag handschoenen en wees extra voorzichtig tijdens de service.
- Sta kinderen of personen die niet getraind zijn in het gebruik van de machine nooit toe service uit te voeren.
- Parkeer de machine altijd op een vlakke ondergrond voordat u onderhoud uitvoert of afstellingen doet.
- Haal de motor niet uit elkaar. Dit kan de garantie op de motor ongeldig maken. Neem contact op met uw dealer wanneer u vragen heeft met betrekking tot service of garantiekwesties. Volg alle onderhoudsinstructies.
- Wijzig de instelling van de regelaars niet en voorkom dat de machine loopt met een hoger toerental dan 3000 TPM. Wanneer de motor met een hoger toerental loopt, loopt u het risico machinecomponenten te beschadigen.
- Breng geen wijzigingen aan de veiligheidsvoorzieningen aan. Controleer regelmatig om zeker te zijn dat alles juist functioneert. De machine mag niet worden gebruikt met kapotte of niet aangebrachte beschermplaten, beschermkappen, veiligheidsschakelaars of andere beschermende voorzieningen.

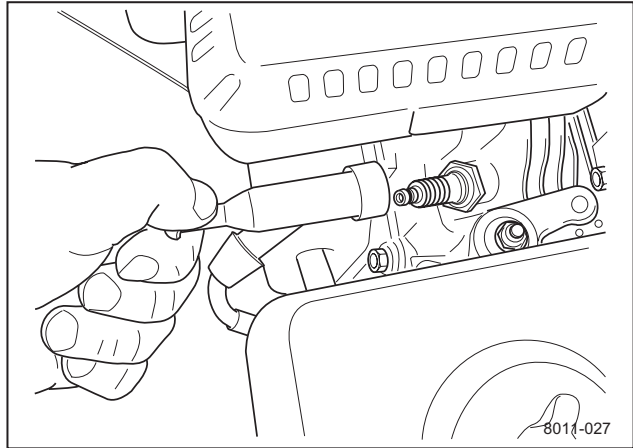

Verwijder de bougiekabel



### **WAARSCHUWING!**

**Wacht tot alle bewegende onderdelen geheel stil zijn voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.**

**Zet de motor uit en verwijder de bougiekabel.**



---

# VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

---

- De geluiddemper is ontworpen om het geluidsniveau op een goedgekeurd niveau te houden en directe uitlaatgassen van de gebruiker af te richten. Uitlaatgassen van de motor zijn uitzonderlijk heet en kunnen vonken bevatten die brand kunnen veroorzaken of waaraan de gebruiker zich kan branden.
- Gebruik de machine nooit met een kapotte geluiddemper.
- Hou de machine vrij van gras, bladeren en andere vuilophoppingen. Ruim gemorste olie of brandstof op en verwijder met brandstof doordrenkt vuil. Geef de machine de tijd af te koelen voor u ze opslaat.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten goed vastzitten zodat de apparatuur veilig is om mee te werken.
- Het aftappen van brandstof moet buiten gebeuren.
- De machine is getest en goedgekeurd, alleen in combinatie met de apparatuur die origineel is meegeleverd of aanbevolen is door de producent. Gebruik alleen goedgekeurde reparatieonderdelen voor de machine.
- Maak de machine en de onderkant regelmatig schoon, spuit geen water op de motor en elektrische componenten.

## Verantwoordelijkheden klant

- Lees de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.
- Volg een regelmatig schema voor het onderhoud, de zorg en gebruik van uw maaier.
- Volg de instructies in de hoofdstukken "Onderhoud" en "Stalling" in deze bedieningshandleiding.



### **WAARSCHUWING!**

**Deze machine is uitgerust met een interne ontstekingsmotor en mag niet worden gebruikt in of vlakbij ongecultiveerd, met bomen, stuiken of gras bedekt land tenzij het uitlaatsysteem van de machine is voorzien van een vonkenvanger die voldoet aan de van toepassing zijnde lokale of landelijke wetgeving (indien aanwezig). Wanneer een vonkenvanger wordt gebruikt, moet deze door de bestuurder in efficiënte bedrijfsstaat worden gehouden.**

Via uw erkende Husqvarna dealer kunt u een vonkenvanger kopen voor de geluiddemper.


# BESCHERMINGSUITRUSTING

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

Raadpleeg uw Husqvarna dealer met betrekking tot de keuze van de beschermingsmiddelen. Onze dealers hebben een uitgebreid assortiment uitrusting voor professionals, bijvoorbeeld boswerkers, en een ruime kennis van werksmilieu-eisen en beschermingsniveaus.

Wij bevelen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen aan:



1. Gehoorbescherming
2. Veiligheidsbril
3. Veiligheidshandschoenen
4. EHBO-doos
5. Beschermende laarzen of schoenen met een stalen neus

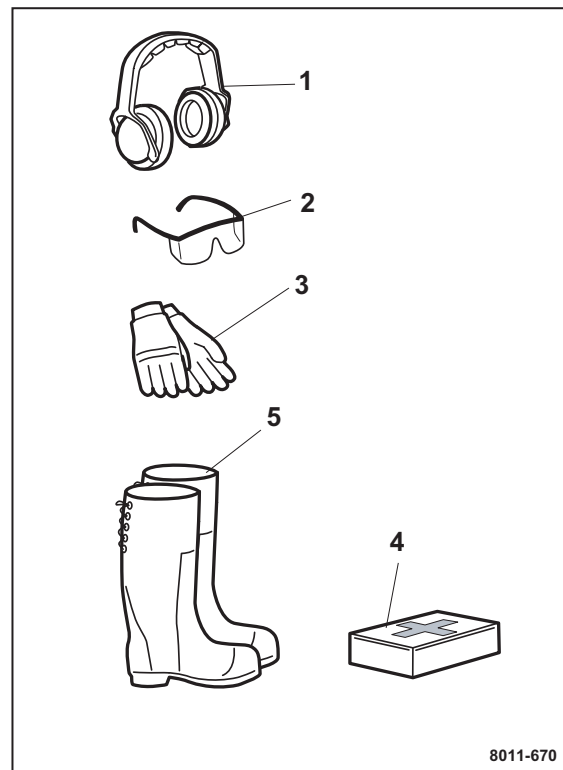

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Bedieningselementen

De machine is uitgerust met een 5,5 pk Honda viertaktmotor. Ze wordt aangedreven door een 4-wielaandrijving.

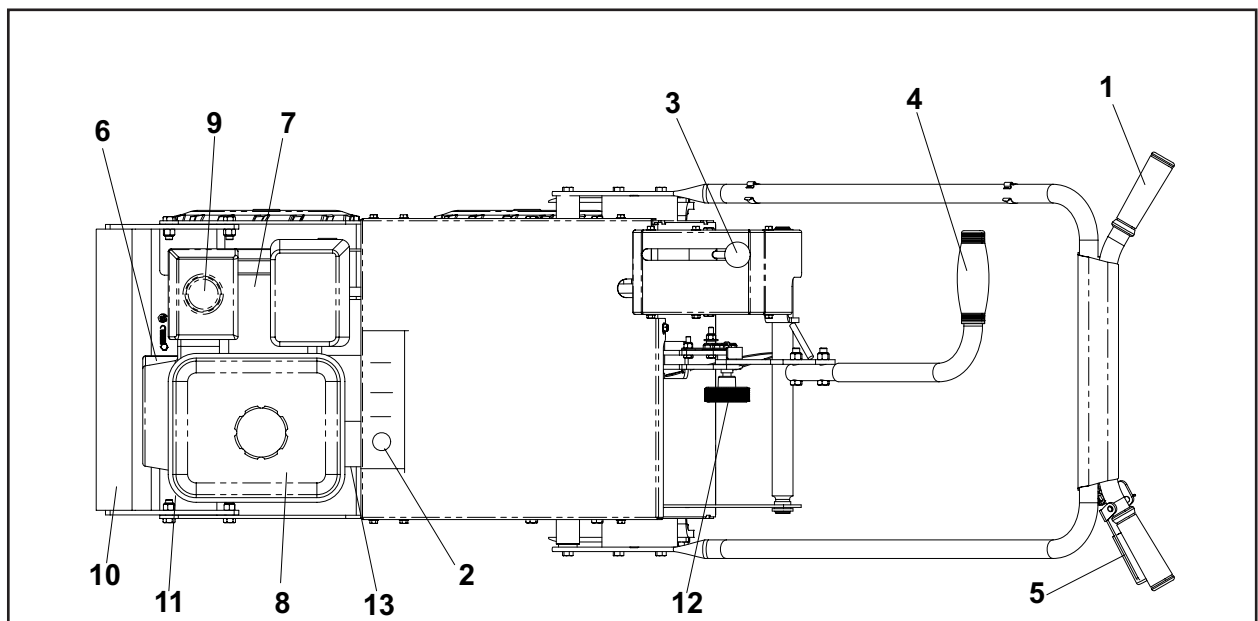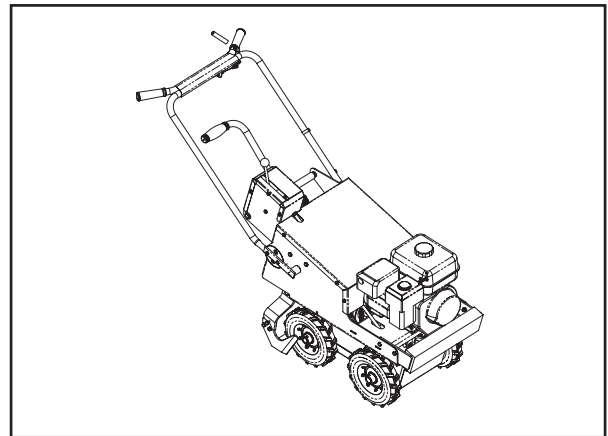

## Plaats van de hendels



- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Handgreep                      | 8. Brandstoftank             |
| 2. Peilstok centrifugaalkoppeling | 9. LuchtfILTER               |
| 3. Schakelhefboom                 | 10. Gewicht                  |
| 4. Aanzethendel snijmes           | 11. Motor aan/uit-schakelaar |
| 5. Smoorklep                      | 12. Instelknop snijdiepte    |
| 6. Motorstartkoord                | 13. Motorkrukkast            |
| 7. Motor                          |                              |

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Motor

Externe motorcomponenten en bedieningsinstrumenten.

1. Smoorklep
2. Starter
3. Starthandgreep
4. Brandstofklep
5. Chokehendel
6. Luchtfilter
7. Bougie
8. Geluiddemper
9. Oliepeilstok
10. Olieaftapkraan
11. Oliepeilbewaking
12. Motorschakelaar
13. Brandstoftank
14. Brandstofvuldop

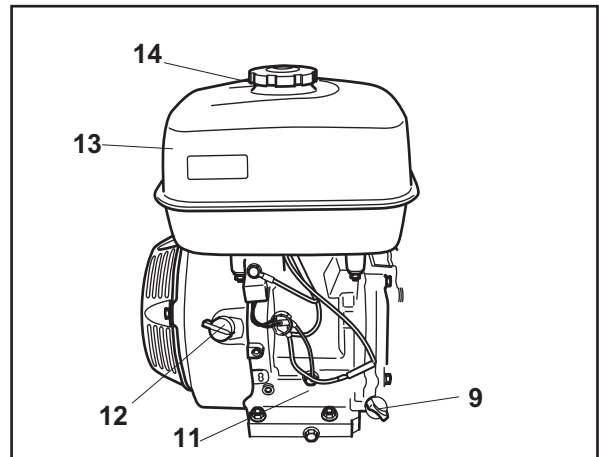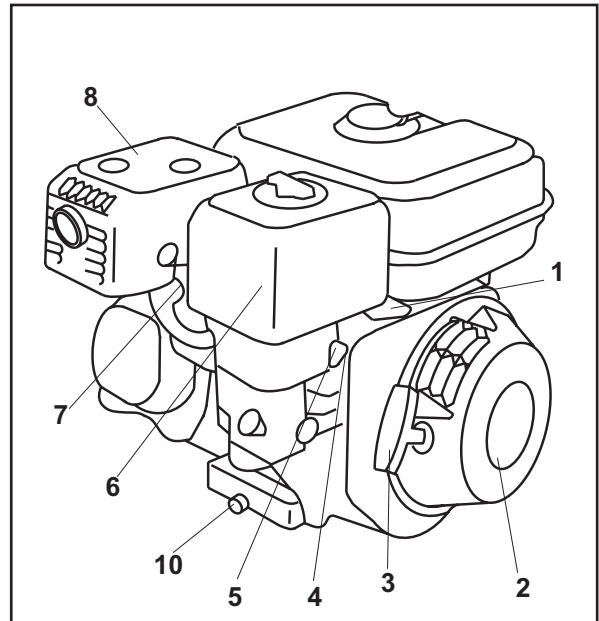


## Smoorklep

De hendel op de motor wordt normaal gezien niet gebruikt. Hij is verbonden met de gashendel op de handgreep. Als de kabel vastloopt of breekt, kunt u bij wijze van noodmaatregel gas minderen met de hendel op de motor om het toerental te verlagen.

## Starter

De starter is van het magnapull-type met een retourveer. Om de retourveer of het startkoord te vervangen, moet u contact opnemen met een erkende servicewerkplaats.

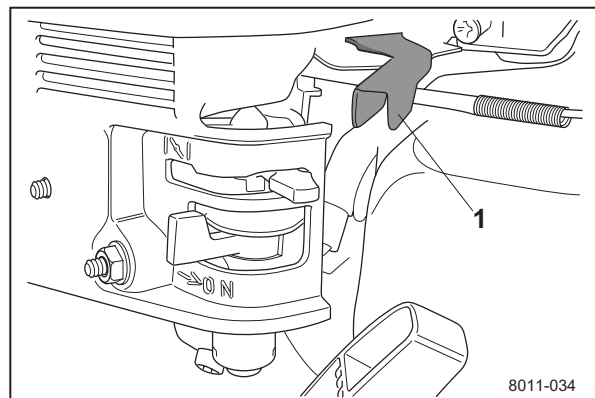

1. Gashendel

8011-034

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Starthandgreep

Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan de starter beschadigen. Draai het startkoord niet om uw hand.

Trek de handgreep langzaam uit tot de overbrenging inschakelt. Trek het startkoord niet helemaal uit en laat de starthandgreep niet los wanneer deze is uitgetrokken.

## Brandstofklep

De brandstofklep opent en sluit de verbinding tussen de tank en de carburateur.

Op de afbeelding is de brandstofklep dicht, draai de hendel helemaal naar rechts om te openen. Er is geen middenpositie.

Draai de klep dicht wanneer de machine niet in gebruik is, om te voorkomen dat de carburateur verdrinkt.

De brandstofklep is gecombineerd met een slibreservoir.

## Chokehendel

De chokehendel opent en sluit de chokeklep in de carburateur. Hij wordt alleen gebruikt om een koude motor te starten.

Op de afbeelding is de chokeklep open, zet de hendel helemaal naar links om te sluiten. De middenposities kunnen worden gebruikt. Wanneer de motor start, kan de hendel stap voor stap naar rechts worden gezet zolang de motor probleemloos blijft lopen. Het is duidelijk wanneer u de choke bent vergeten, omdat de motor dan stroef loopt en zwarte rook produceert.

Dit leidt ook tot een toegenomen brandstofverbruik.

## Luchtfilter

Het luchtfilter van de motor bestaat uit een schuimrubberen voorfilter en een papieren element.



Het fijnfilter, dat bestaat uit een schuimrubberen voorfilter en een houder met papierfilter, zit onder de kap (2). De kap kan worden weggehaald door de vleugelmoer (1) te verwijderen.

Zie het hoofdstuk "Onderhoud/Schoonmaken van het filter en Vervangen van het luchtfilter" voor schoonmaakinstructies.


Wanneer u de machine laat draaien met een vuil luchtfilter zal dit ertoe leiden dat de motor met gedeeltelijke choke loopt en dezelfde symptomen vertoont als een vergeten choke, zoals hierboven beschreven. De motor kan ook moeilijk te starten zijn.

## Bougie


De motorbougie zit onder de schoen van de ontstekingskabel. Wanneer u service uitvoert, is het belangrijk dat de motor niet per ongeluk start. Daarom moet u de schoen van de

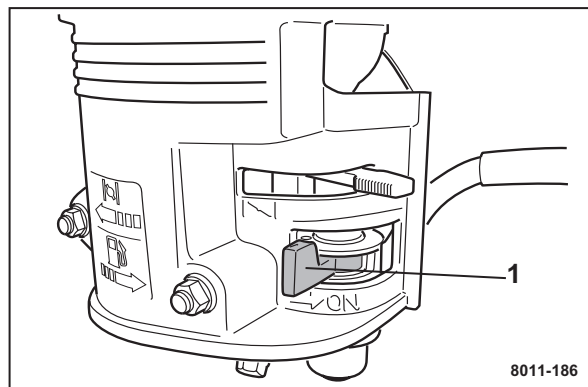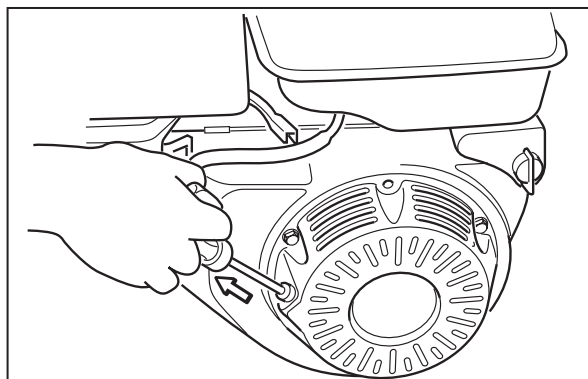

1. Brandstofklep

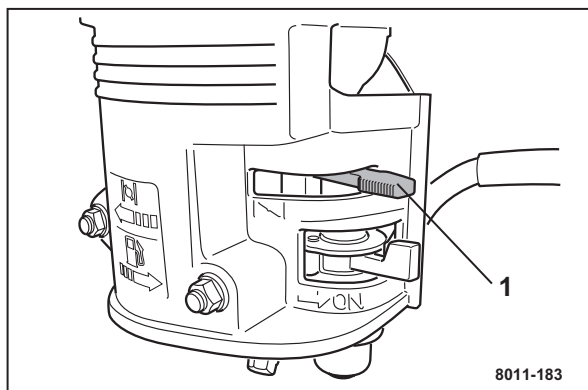

1. Chokehendel

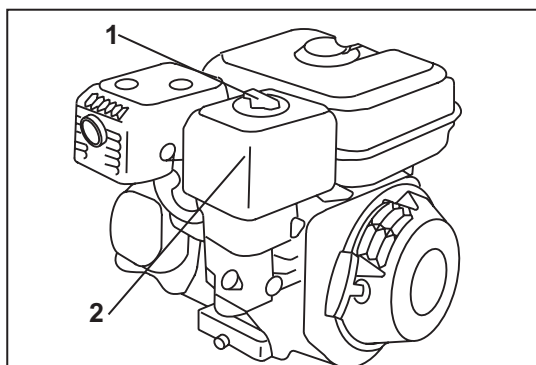

# BEDIENINGSELEMENTEN


ontstekingskabel altijd van de bougie verwijderen. Om te voorkomen dat u aan de kabel moet trekken, is de kabelschoen voorzien van een speciale handgreep, zie de afbeelding.

Soort bougie, zie "Technische gegevens".

Voor service-instructies, zie "Onderhoud/ Elektrisch systeem".

## Geluiddemper

De geluiddemper van de motor is voorzien van een hittebestendige kap. Deze wordt echter nog steeds heet wanneer de motor loopt. Vermijd het de geluiddemper aan te raken wanneer deze warm is. Risico van brandwonden.

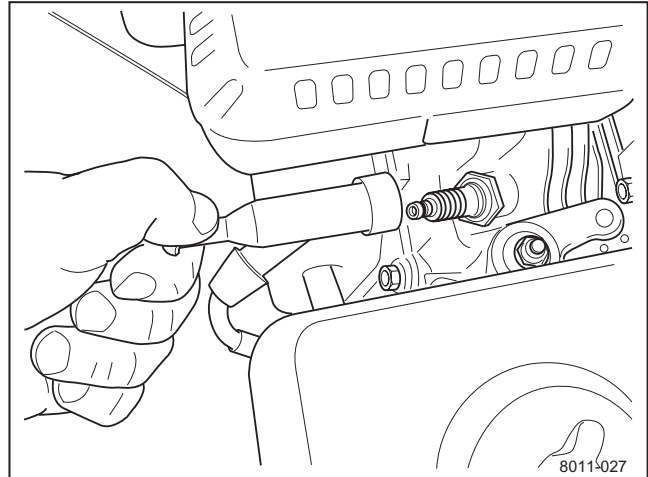


## Oliepeilstok

De peilstok voor het oliereservoir van de krukast zit aan de linkerkant van de motor. Vul motorolie bij door het gat waar de peilstok in gaat.

Wanneer u het oliepeil controleert moet de peilstok **niet** worden ingeschroefd. De machine moet op een vlakke ondergrond staan met de motor uit. Laat de motor nooit draaien zonder dat de peilstok op zijn plaats zit. De motor stopt en kan niet worden gestart wanneer het peil te laag wordt.

Voor normaal gebruik raden we SAE 10W-30 motorolie SF-SG aan, zie ook het hoofdstuk "Smeren/Motorolie".

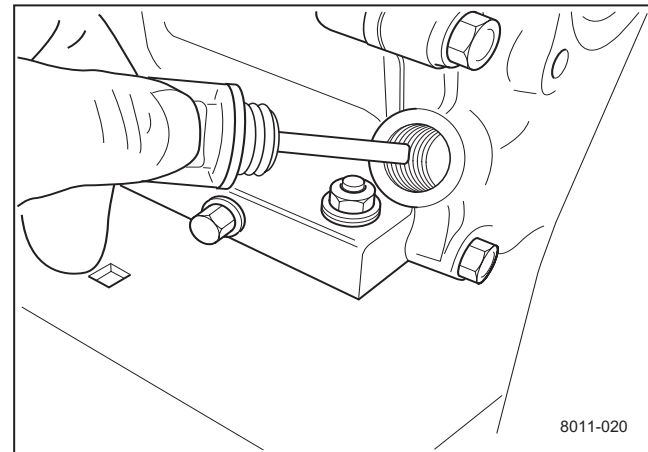


## Olieaftappunt

De aftapschroeven voor het oliereservoir zitten aan beide kanten van de motor.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruikte motorolie is een gevaar voor de gezondheid en wetgeving verbiedt dat deze op de grond of in de natuur wordt achtergelaten, hij moet altijd worden ingeleverd bij een werkplaats of een daarvoor aangewezen afvallocatie. Vermijd contact met de huid, was met water en zeep wanneer u mocht morsen.

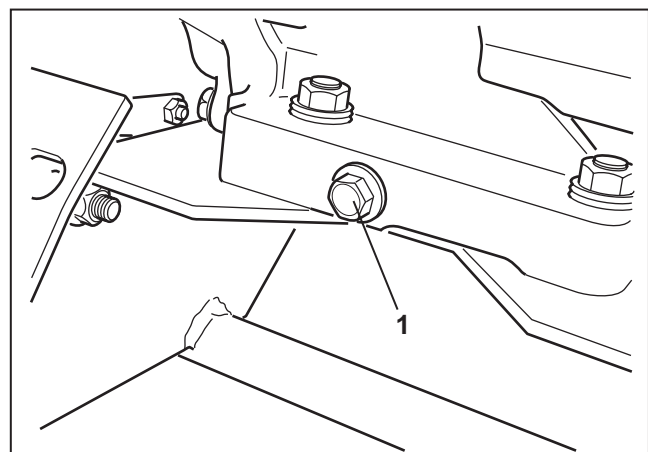

1. Aftapschroef

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Brandstoftank

Onder de tank zit een brandstoffilter in combinatie met de brandstofklep. De tank heeft een inhoud van 3,6 liter

## Tanken

Lees de veiligheidsinstructies voor het tanken. Houd de brandstof en de brandstoftank schoon. Voorkom de machine te vullen met vieze brandstof. Zorg ervoor dat de brandstofdop goed vastgedraaid is en dat de afdichting niet is beschadigd, vooral voordat u de machine gaat wassen.

Gebruik ongelode benzine met ten minste 86 octaan. Gebruik nooit benzine gemengd met tweetaktolie. Voor ethanol- en methanol-brandstof is het volgende van toepassing: Maximum toelaatbaar percentage ethanol 10% (inhoud).

Maximum toelaatbaar percentage methanol 5% (inhoud).

Maximum toelaatbaar percentage MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15% (inhoud).

Wanneer de motor bij normale belasting "galoppeert", kan hij beschadigd zijn.

Vervang de brandstof. Wanneer dat niet helpt, neem dan contact op met een erkende servicewerkplaats.

Vul de tank niet helemaal, laat ruimte over zodat de brandstof kan uitzetten wanneer deze warm wordt.

## Centrifugaalkoppeling

De motor is uitgerust met een centrifugaal-koppeling die is verbonden met de krukas. Wanneer het motortoerental toeneemt, wordt de aandrijving voor het snijmes automatisch ingeschakeld. Bij aflevering moet olie worden bijgevuld in de centrifugaalkoppeling.

(10-w30, 0,53 qt. of 0,5 liter.) Met uitzondering van de controle van het oliepeil is geen enkele service door de gebruiker vereist.

De olie van de centrifugaalkoppeling kan worden afgetapt aan de rechterkant van de krukkast.

## Gashendel

De hendel regelt het motortoerental.

Trek de gashendel naar de handgreepstang toe om het motortoerental te verhogen.



### WAARSCHUWING!

**Benzine is zeer brandgevaarlijk. Neem voorzichtigheid in acht en vul de tank buiten. (Zie de veiligheidsinstructies.)**



### WAARSCHUWING!

**De motor en het uitlaatsysteem kunnen tijdens bedrijf zeer warm worden.**

**Risico van brandwonden bij aanraking.**

**Laat motor en uitlaatsysteem ten minste twee (2) minuten afkoelen voor u weer bijvult.**



### WAARSCHUWING!

**Vullen tot de bodem van de vulnek. Niet overvullen. Veeg gemorste olie of brandstof af. Benzine niet opslaan, morsen of gebruiken in de buurt van een open vlam.**

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Voordat u start



Lees deze handleiding volledig door en zorg dat u alle instructies en waarschuwingen begrijpt en volgt voor u met de machine gaat werken.

### Gebruikerstips

- Om de achteruitversnelling in te schakelen, moet u de machine mogelijk heen en weer bewegen terwijl u aan de schakelhefboom trekt.
- Stop voor u schakelt.
- Snijd bij het werken op een helling heuvelafwaarts en niet langs de helling.
- Maak de laatste snede door de snijmesaanzethendel naar beneden te duwen en tegelijkertijd de smoorklep vast te houden om het laatste stuk van de zode te snijden terwijl het blad omhoogkomt.
- Grondcondities hebben effect op de snijdiepte. Bijstellen van de bladdiepte kan nodig zijn als u van harde grond naar zachte of vochtige grondcondities gaat.
- Probeer geen scherpe bochten te maken terwijl u snijdt.

Normaliter is het niet nodig om voor het snijden te sproeien. Onder extreme condities, zoals kleigrond die erg compact is, is de volgende simpele test voldoende om te bepalen of u moet sproeien voor het snijden. Gebruik een schop, onkruidwieder of zelfs een grote schroevendraaier om de hardheid van de grond te bepalen. U moet in staat zijn om het gereedschap met een beetje moeite enkele centimeters de grond in te duwen. Als dit niet lukt is het aan te raden om te sproeien. Een dag van tevoren sproeien moet de aarde voldoende tijd geven om het vocht op te nemen. Gebruik uw handgereedschap om te meten of het sproeien effectief geweest is. Laat het gras drogen voor het snijden om een voldoende weerstand te hebben voor het snijden van de zoden.

- Bekijk alle veiligheidsplaatjes op de machine.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. (Zie hoofdstuk "Beschermingsuitrusting".)
- Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsregels en stopprocedures zoals eerder in deze handleiding beschreven.
- Zorg ervoor dat alle beschermkappen op hun plaats zitten en in goede staat zijn.
- Zorg ervoor dat het mes op zijn plaats zit en in goede staat is.

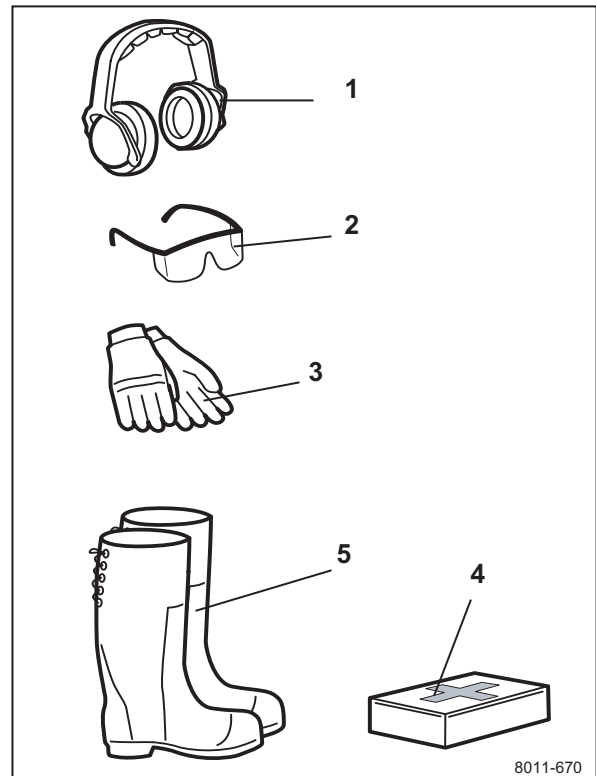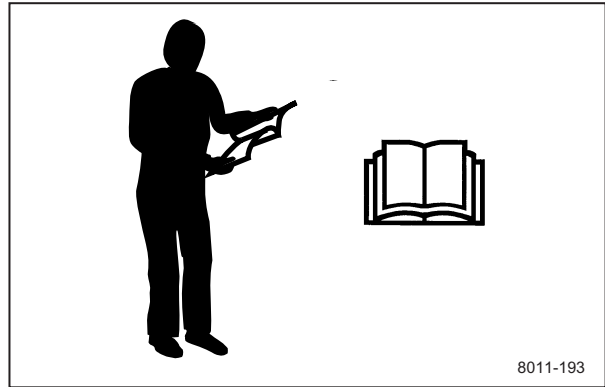

1. Gehoorbescherming
2. Veiligheidsbril
3. Veiligheidshandschoenen
4. EHBO-doos
5. Beschermende laarzen of schoenen met een stalen neus




# BEDIENINGSELEMENTEN

- Zorg ervoor dat het werkterrein en in het bijzonder het mes vrij zijn van metalen voorwerpen zoals draad, spijkers, enz. omdat dergelijke voorwerpen weggegooid kunnen worden en omstanders kunnen verwonden of de apparatuur beschadigen.
- Zorg ervoor dat niemand, inclusief kinderen en dieren, zich op het werkterrein bevindt. Er kan vuil weggegooid worden en mensen en dieren kunnen gewond raken.



## Werken met uw zodensnijder

- Zorg ervoor dat de motorolie op het peil is dat door de motorproducent wordt aanbevolen. (Kijk in de handleiding van de motorproducent.)
  - Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid olie in de centrifugaalkoppeling zit volgens de instructies van de motorproducent.
  - Zet de zodensnijder in neutraalstand voordat u start.
  - Zet het mes in transportstand voor u start.
1. Plaats de zodensnijder op het startpunt met het snijmes uit de grond.
  2. Schroef de knop eruit en schroef hem in het gat dat overeenkomt met de gewenste snijdiepte.
  3. Trek de snijmesaanzethendel omhoog.
  4. Zet de schakelhefboom in de langzame versnelling (instelling 1).
  5. Bedien de smoorklep terwijl u de handgreep licht naar beneden drukt en snij een klein stukje, stop dan. Zet de schakelhefboom in de neutrale stand.
  6. Til de rand van de zode op om de snijdiepte te controleren.
  7. Om de diepte te wijzigen, moet u de snijmesaanzethendel naar beneden drukken, de dieptevergrendelknop ontgrendelen en het juiste gat kiezen. Herhaal vervolgens stap 3 t.e.m. 6.
  8. Maak de laatste snede door de snijmesaanzethendel naar beneden te duwen en tegelijkertijd de smoorklep vast te houden om het laatste stuk van de zode te snijden terwijl het mes omhoogkomt.

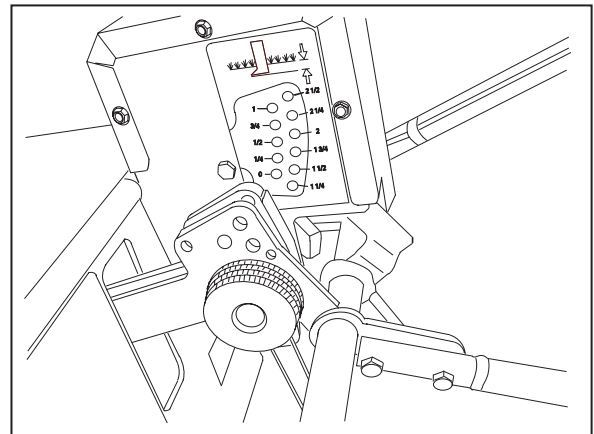

dieptemeter


# BEDIENINGSELEMENTEN

## De motor starten


Controleer of het dagelijks onderhoud zoals wordt beschreven in het onderhoudsschema is uitgevoerd. Controleer of er voldoende brandstof in de tank zit.

### Brandstofklep

Open de brandstofklep. Zet de hendel helemaal naar rechts.

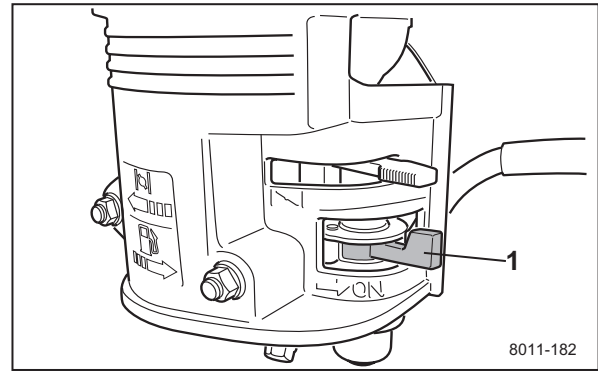

1. Brandstofklep

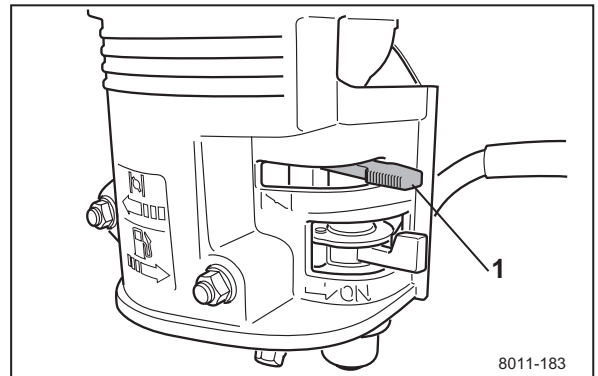

1. Chokehendel

### Chokehendel


Wanneer u een warme motor start, moet de hendel in de rechtse positie staan, zie de afbeelding.

Wanneer u een koude of gedeeltelijk warme motor start, zet u de hendel helemaal of gedeeltelijk naar links.

Beweeg de hendel terug naar rechts wanneer de motor start. Wanneer de motor koud is, is het het beste om de hendel in verschillende stappen terug te bewegen. Zoek de positie waarop de motor gelijkmatig loopt.


### Schakelhefboom

Zet de schakelhefboom in de neutraalstand.

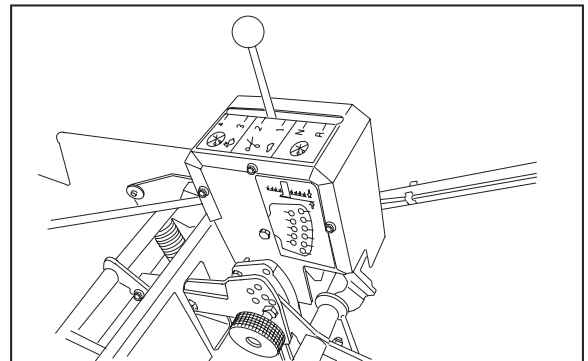

### Aan/uit-schakelaar op de motor

Zet de motorschakelaar op ON.

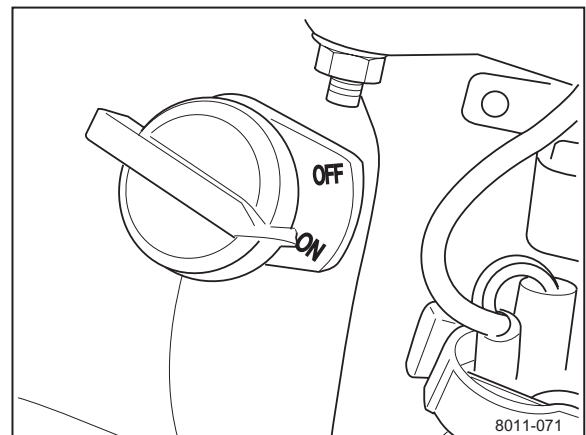


# BEDIENINGSELEMENTEN

## Starthandgreep

Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan de starter beschadigen. Draai het startkoord NIET om uw hand.

Trek de handgreep langzaam uit tot de overbrenging inschakelt. Geef dan een korte ruk aan de starthandgreep. Trek het startkoord NIET helemaal uit en laat de starthandgreep NIET los wanneer deze is uitgetrokken.

Laat de startkoord voorzichtig teruglopen terwijl u de starthandgreep vasthoudt.

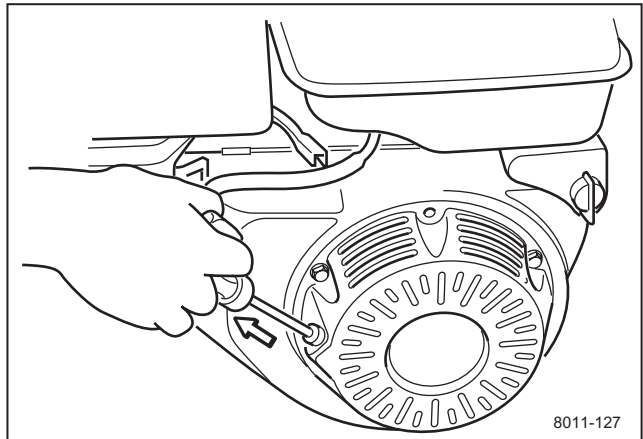

## Smoorklep


Nadat de motor is gestart, verhoogt u het motortoerental met de smoorklephendel op de handgreepstang.

## Normale stopprocedure

Wanneer de motor met maximaal toerental heeft gelopen, laat hem dan nog 30 seconden tot 1 minuut op laag toerental lopen.

## Brandstofklep

Sluit de brandstofklep. Draai de hendel helemaal naar links (zie afbeelding).

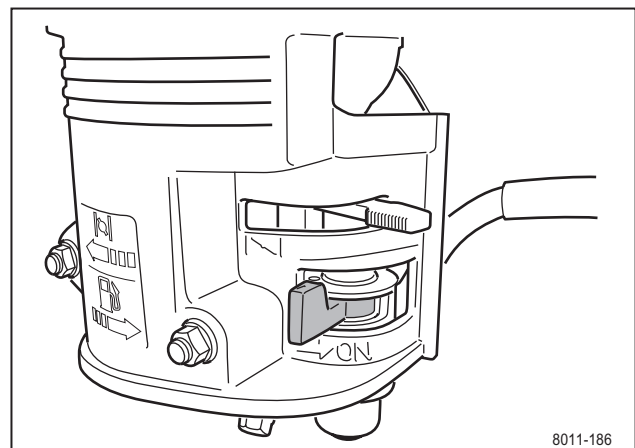

# BEDIENINGSELEMENTEN

## Werken op hellingen

- Werk met de machine heuvelafwaarts in plaats van langs de helling. U krijgt dan een gelijke snijdiepte en betere stabiliteit.
- Vermijd keren op de rand van een helling. Ga heuvelop in de achteruit, snij vervolgens terwijl u heuvelaf gaat.



### WAARSCHUWING!


**WERK NIET op hellingen met een hellingspercentage van meer dan 25% om omver rollen van de machine te voorkomen.**

## Transport

- Duw de snijmesaanzethendel naar beneden om het mes op te lichten.
- Kies de gewenste versnelling (lage versnelling of achteruit).
- Bedien de smoorklep terwijl u de handgreep stevig vasthoudt.
- Laad in een vrachtwagen of oplegger door in lage versnelling de laadbrug op te rijden. **NIET OPTILLEN!** Deze machine is niet bedoeld om met de hand opgetild te worden.

## Rem

- Trap hendel 'A' in om de parkeerrem in te schakelen.
- Trek hendel 'B' uit om de rem uit te schakelen.

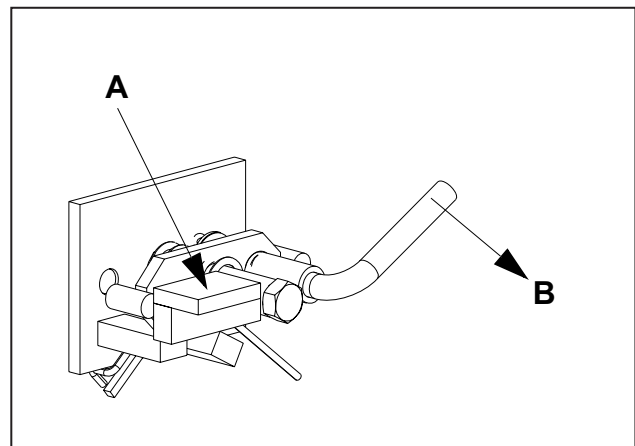


# BEDIENING

## De motor starten

Controleer of het dagelijks onderhoud zoals wordt beschreven in het onderhoudsschema is uitgevoerd. Controleer of er voldoende brandstof in de tank zit.

## Brandstofklep

Open de brandstofklep. Zet de hendel helemaal naar rechts.

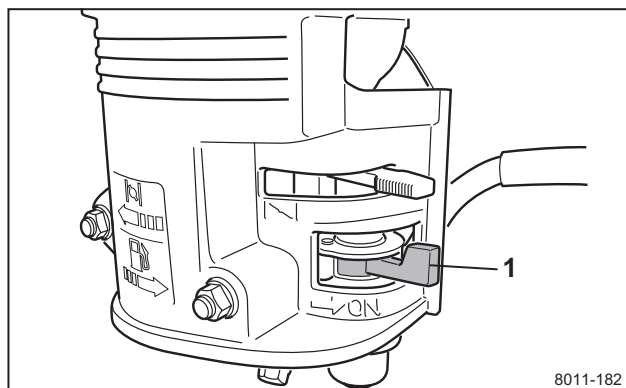


1. Brandstofklep

## Chokehendel

Wanneer u een warme motor start, moet de hendel in de rechtse positie staan, zie de afbeelding.

Wanneer u een koude of gedeeltelijk warme motor start, zet u de hendel helemaal of gedeeltelijk naar links.


Beweeg de hendel terug naar rechts wanneer de motor start. Wanneer de motor koud is, is het het beste om de hendel in verschillende stappen terug te bewegen. Zoek de positie waarop de motor gelijkmatig loopt.

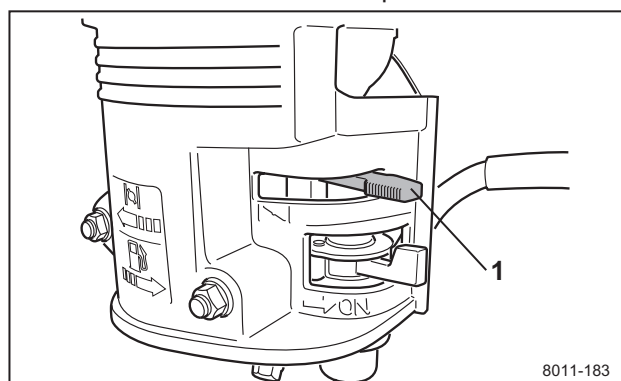

1. Chokehendel

## Schakelhefboom


Zet de schakelhefboom in de neutraalstand.

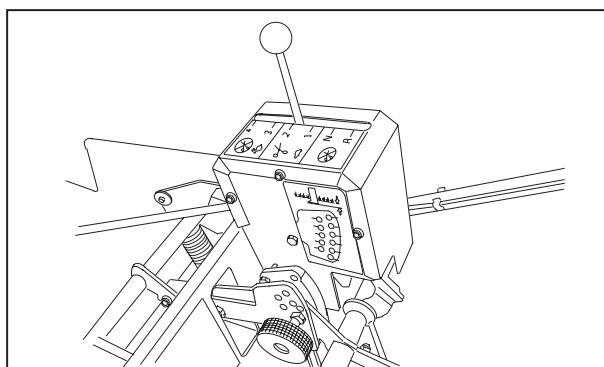

schakelhefbc

## Aan/uit-schakelaar op de motor

Zet de motorschakelaar op ON.

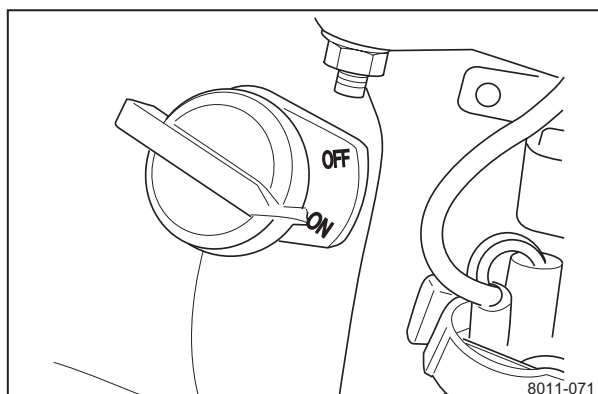

8011-071


# BEDIENING

## Starthandgreep

Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan de starter beschadigen. Draai het startkoord NIET om uw hand.

Trek de handgreep langzaam uit tot de overbrenging inschakelt. Geef dan een korte ruk aan de starthandgreep. Trek het startkoord NIET helemaal uit en laat de starthandgreep NIET los wanneer deze is uitgetrokken.

Laat de startkoord voorzichtig teruglopen terwijl u de starthandgreep vasthoudt.

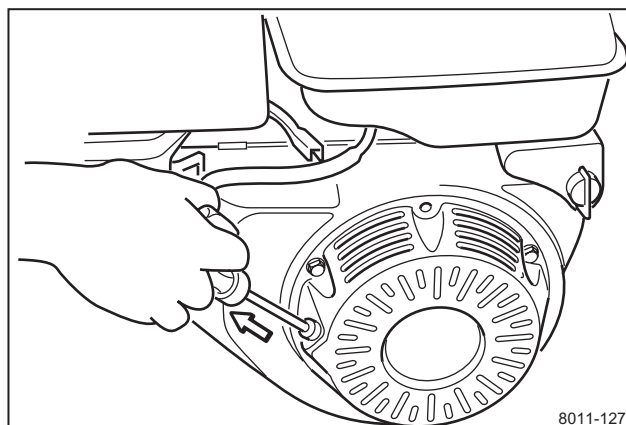

## Smoorklep

Nadat de motor is gestart, verhoogt u het motortoerental met de smoorklephendel op de handgreepstang.


## Normale stopprocedure

### Smoorklep

Wanneer de motor met maximaal toerental heeft gelopen, laat hem dan nog 30 seconden tot 1 minuut op laag toerental lopen.


## Brandstofklep

Sluit de brandstofklep. Draai de hendel helemaal naar links (zie afbeelding).

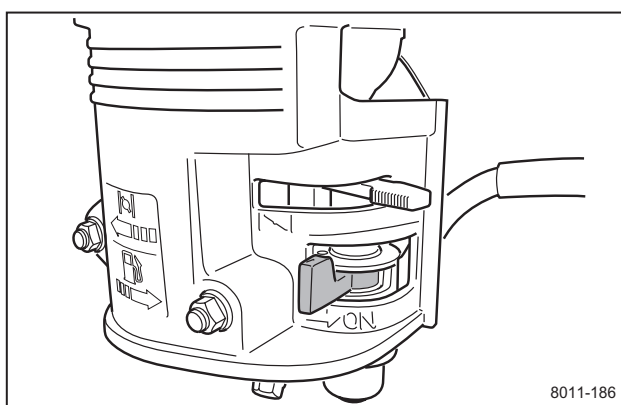

# BEDIENING

## Werken op hellingen

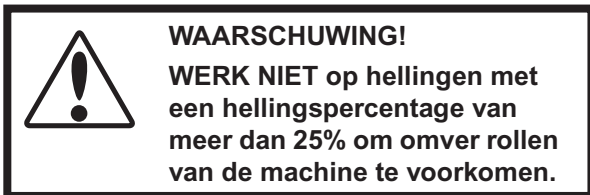


- Werk met de machine heuvelafwaarts in plaats van langs de helling. U krijgt dan een gelijke snijdiepte en betere stabiliteit.
- Vermijd keren op de rand van een helling. Ga heuvelop in de achteruit, snij vervolgens terwijl u heuvelaf gaat.

## Transport

- Duw de snijmesaanzethendel naar beneden om het mes op te lichten.
- Kies de gewenste versnelling (lage versnelling of achteruit).
- Bedien de smoorklep terwijl u de handgreep stevig vasthoudt.
- Laad in een vrachtwagen of oplegger door in lage versnelling de laadbrug op te rijden. NIET OPTILLEN! Deze machine is niet bedoeld om met de hand opgetild te worden.

## Rem

- Trap hendel 'A' in om de parkeerrem in te schakelen.
- Trek hendel 'B' uit om de rem uit te schakelen.

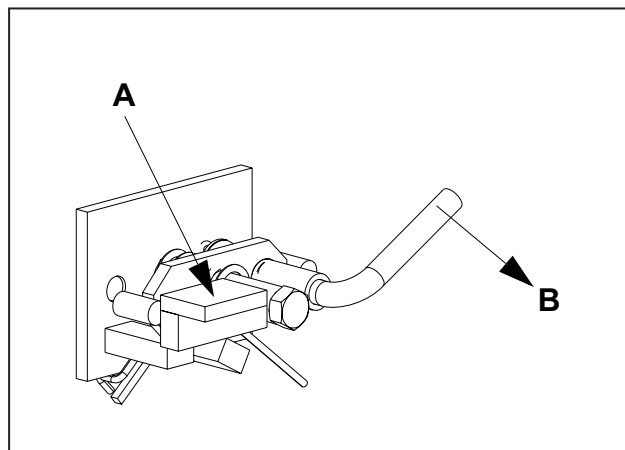

# ONDERHOUD

## Onderhoudsschema

Onderhoud	Dage- lijks	Weke- lijks/10	Onderhoudsinterval in maanden/uren			
			1/25	3/50	6/100	12/300
Controleer het oliepeil van de motor	●					
Vervang de motorolie <sup>1)</sup>						
Controleer het luchtfilter	●					
Maak het luchtfilter schoon <sup>2)</sup>				●		
Vervang het luchtfiltercartridge <sup>3)</sup>						●
Maak het slibreservoir van het brandstofsysteem schoon					●	
Controleer de bougie en maak schoon.					●	
Vervang de bougie						●
Controleer de werking van de motorschakelaar <sup>3)</sup>	●					
Controleer het stationair toerental						●
Controleer de klepspeling en stel af <sup>4)</sup>						●
Maak de brandstoftank schoon <sup>4)</sup>						●
Controleer, vervang brandstofleidingen indien nodig <sup>4,5)</sup>						●
Controleer smoorklep en kabel <sup>3)</sup>	●					
Controleer het mes		●				
Controleer plaatjes en waarschuwingstekens <sup>3)</sup>	●					
Controleer slijtage en spanning van de riem <sup>3)</sup>	●					
Controleer het chassis, bouten en instelschroeven	●					
Reinig en smeer de draaipunten		●				
Smeer de kettingen en stel ze af		●				
Controleer de riemspanning		●				
Controleer het motortoerental (3.000 TPM)						●

<sup>1)</sup> Eerste vervangen na 20 uur. <sup>2)</sup> Onder stoffige omstandigheden is onderhoud nodig met kortere intervallen.

<sup>3)</sup> Voor ieder gebruik. <sup>4)</sup> Uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats. <sup>5)</sup> Om de twee jaar uitgevoerd.



### WAARSCHUWING!

Er mogen geen servicewerkzaamheden aan de motor of de machine worden uitgevoerd tenzij:

- De motor is gestopt.
- De ontstekingskabel van de bougie is gehaald.
- De machine goed is geparkeerd op een plaats waar hij niet kantelt of gaat rollen.



# ONDERHOUD

## Vervangen van het luchtfilter

Wanneer de motor zwak lijkt, zwarte rook produceert of onregelmatig loopt, kan het luchtfilter verstopt zijn. Om deze reden is het belangrijk het luchtfilter regelmatig schoon te maken en te vervangen (zie het onderhouds-schema voor de juiste service-interval).



### WAARSCHUWING!

De motor en het uitlaatsysteem kunnen tijdens bedrijf zeer warm worden.

Risico van brandwonden bij aanraking.

Laat motor en uitlaatsysteem ten minste twee (2) minuten afkoelen voor u het luchtfilter vervangt.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

Wanneer de motor wordt gebruikt met losse of beschadigde luchtfilteronderdelen, kan ongefilterde lucht binnendringen in de motor, met vroegtijdige slijtage en defecten tot gevolg.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

Raadpleeg de handleiding van de motor-producent voor bijkomende instructies, inclusief veiligheidsinstructies.

Het schoonmaken/vervangen van het luchtfilter wordt als volgt gedaan:

1. Draai de vleugelmoer los en til de luchtfilterkap weg.
2. Verwijder het schuimrubberen voorfilter en maak het schoon met een mild reinigingsmiddel.  
Knijp het droog in een schone doek.
3. Verwijder de vleugelmoer van het luchtfilter en verwijder het papierfilter. Klop het papierfilter tegen een stevig oppervlak om stof te verwijderen. Blijft het papierfilter nog steeds vies of is het beschadigd, dan moet het worden vervangen.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruik **GEEN** perslucht van meer dan 2 bar/30 PSI om het papierfilter schoon te maken.

Was het papierfilter **NIET**.




Olie het papierfilter **NIET** in.



### WAARSCHUWING!

U mag geen afstellingen doen of service of onderhoud uitvoeren als niet:


- de motor is gestopt,
- de ontstekingskabel van de bougie is gehaald.
- het mes is uitgeschakeld.

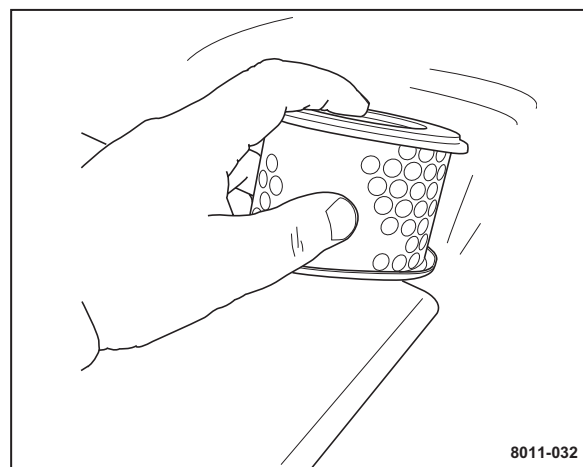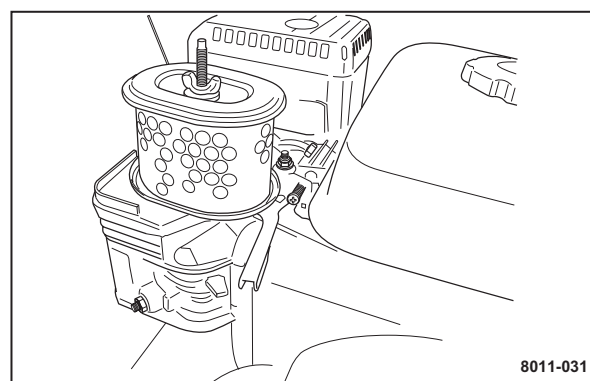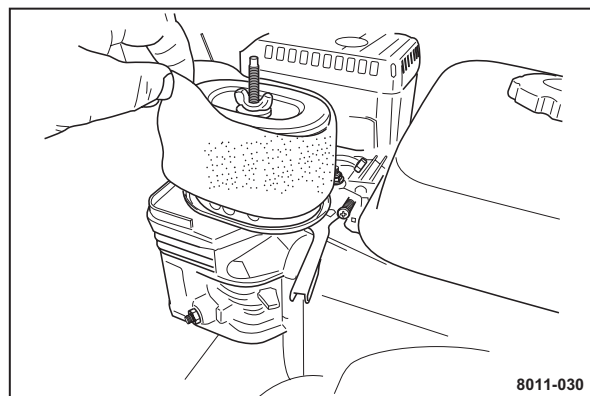

# ONDERHOUD


## Het slibreservoir schoonmaken

1. Sluit de brandstofklep.

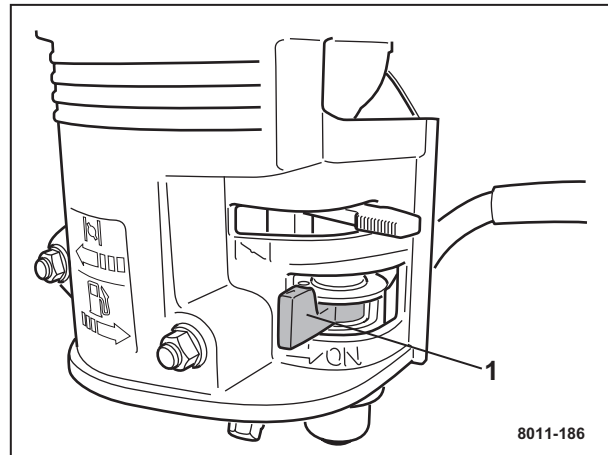

1. Brandstofklep

2. Draai het slibreservoir (2) los. Zorg ervoor dat u de o-ring(1) niet kwijt raakt.
3. Maak het reservoir en de o-ring schoon in een oplosmiddel en droog ze voorzichtig.
4. Plaats de o-ring in het spoor en plaats het slibreservoir terug. Zet het matig vast om te voorkomen dat de schroefdraad beschadigd raakt.
5. Draai de brandstofklep naar ON en controleer op lekkage. Bij lekkage moet u de o-ring vervangen.

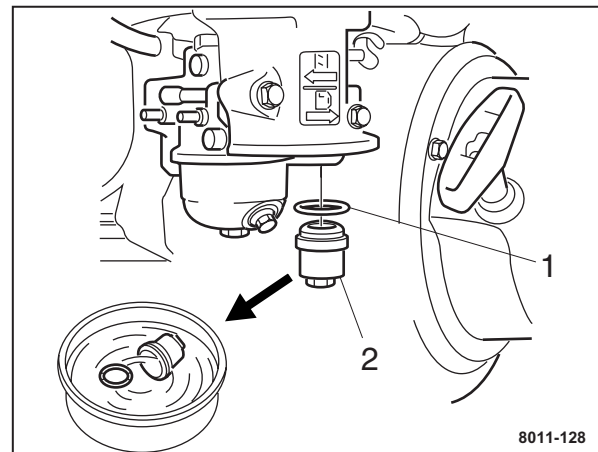

# ONDERHOUD

## Ontstekingsysteem

De motor is uitgerust met een elektronisch ontstekingsysteem. Alleen de bougie heeft onderhoud nodig.

Voor de aanbevolen bougie, zie "Technische gegevens".

### BELANGRIJKE INFORMATIE



**Het plaatsen van het verkeerde type bougie kan de motor beschadigen.**

1. Verwijder de schoen van de ontstekingskabel en maak schoon rond de bougie.
2. Verwijder de bougie met een 21 mm bougiesleutel.
3. Controleer de bougie. Vervang de bougie indien de elektroden verbrand zijn of wanneer de isolatie is gebarsten of beschadigd. Maak de bougie schoon met een stalen borstel wanneer deze opnieuw wordt gebruikt.
4. Meet de elektrodeafstand met een voeler. De afstand moet 0,7-0,8 mm zijn. Stel zoveel af als nodig is door de zijelektrode te buigen.
5. Plaats de bougie terug en draai handmatig vast om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

**Niet voldoende aangedraaide bougies kunnen oververhitting veroorzaken en de motor beschadigen. Het te hard vastdraaien van de bougie kan de draad in de cilinderkop beschadigen.**

6. Nadat de bougie goed zit, moet u deze vastdraaien met een bougiesleutel tot de ring is samengedrukt. Een gebruikte bougie moet 1/8-1/4 slag worden gedraaid vanaf de aanligpositie. Een nieuwe bougie moet 1/2 slag worden gedraaid vanaf de aanligpositie.
7. Vervang de schoen van de ontstekingskabel.

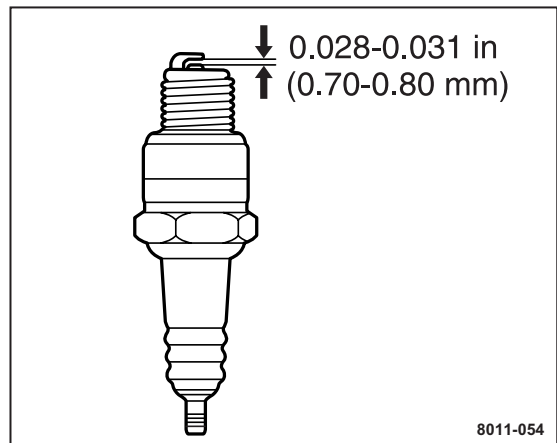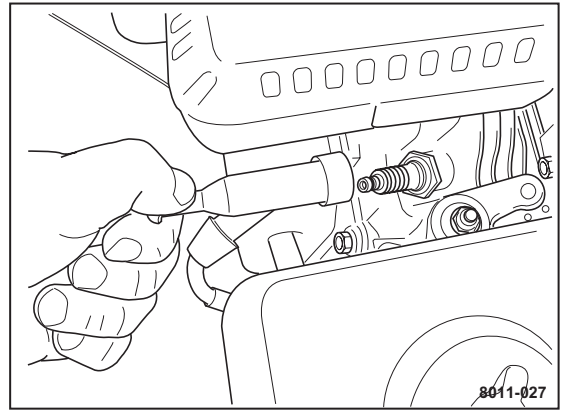

# ONDERHOUD


## De aandrijfriem afstellen

Stel wekelijks af.



## Het mes controleren

Om het beste snijresultaat te krijgen is het belangrijk dat het mes goed scherp en niet beschadigd is.

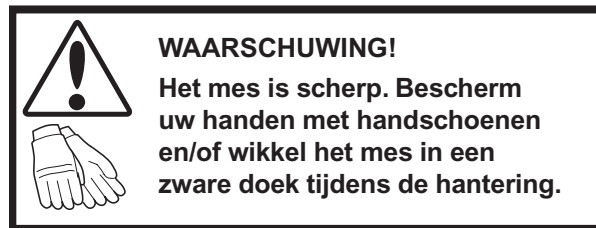

Gebogen of gescheurde messen of messen met grote inkepingen moeten worden vervangen.

Controleer de houder van de messen.




Beschadigde messen moeten worden vervangen wanneer u een obstakel raakt, wat tot stilstand leidt. Laat de werkplaats beslissen of het mes gerepareerd/geslepen kan worden of vervangen moet worden.

## Slijtage messen

Afhankelijk van de grondtoestand kunnen de messen van de zodensnijder snel slijten. Vervang het mes als het tot minder dan 3,8 cm is gesleten. Onderhoud de oppervlakte van het onderste deel van het mes.

Zorg ervoor dat de zijkanten van het mes scherp blijven.

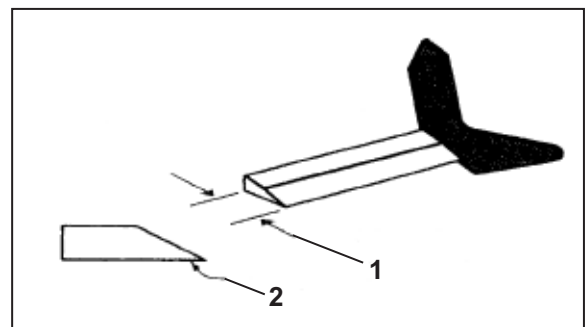

1. 1 1/2" of minder
2. Onderhoud onderste deel

---

# ONDERHOUD

---

## Mes vervangen:



Verwijder de zes (6) bouten waarmee het mes vastzit op de zijarmen.

Monteer het nieuwe mes met de meegeleverde nieuwe montagedelen. Draai de montagedelen aan tot 31 ft/lbs (42 N.m).

### Vervangen van riem:

- Verwijder de bovenkap.
- Haal de riem van de bovenpoelie.
- Verwijder en vervang de riem.

### Kettingspanning afstellen

Stel wekelijks af.

#### Bovenketting

- Afstellen is niet nodig

#### Onderketting

- Verwijder de kettingkast
- Kantel de zodensnijder voorover op het voorgewicht.
- Draai de 1/2" borgmoer op de kettingspanner aan totdat de #40 ketting in het midden ongeveer 6 mm in het midden ongeveer 6 mm speling heeft.
- Bevestig de kettingkast.
- Plaats de zodensnijder terug op de grond.

### Ketting vervangen

#### Bovenketting

- Verwijder de aandrijfriem.
- Verwijder de inschakelveer en de kabel van de riem.
- Verwijder de kettingspanveer.
- Verwijder de kettinghouder (op de motor).
- Verwijder de ketting.

#### Onderketting

- Maak de hoofdverbinding op de oude ketting los en haak de nieuwe ketting vast aan de oude.
- Trek aan het vrije uiteinde van de oude ketting tot de nieuwe ketting wordt doorgetrokken.
- Maak de ketting opnieuw vast met de nieuwe hoofdverbinding.

---

# ONDERHOUD

---

## Tweeminutenregel

De machine mag naar achteren of op haar zijkant worden gekanteld om toegang voor schoonmaken of service te vergemakkelijken, maar **niet langer dan 2 minuten**.

Wanneer de machine te lang in deze positie wordt gehouden, kan de motor beschadigd raken omdat benzine de krukast binnenloopt. Mocht dit gebeuren, moet u een keer extra olie vervangen voor de motor. Verwijder de bougie en draai de motor enkele slagen met de starthandgreep voordat u de motor weer start.



**Gebruik een veiligheidsbril wanneer u schoonmaakt en wast.**

## Schoonmaken en wassen

Regelmatig schoonmaken en wassen zal de levensduur van de machine verlengen. Maak er een gewoonte van de machine direct na gebruik schoon te maken, voor het vuil blijft kleven.

Controleer voor het afspoelen af de dop van de brandstoftank goed op zijn plaats zit om te voorkomen dat er water in de tank komt.

Spuit geen water op de motor en vermijd het gebruik van een hogedruk- of stoomreiniger.


Smeer de machine na het schoonmaken. Dit is vooral belangrijk wanneer de machine gestald zal worden.

Breng na het schoonmaken van het mes een dun laagje machineolie aan op het mes om roest te voorkomen.

---

# SMEREN

---

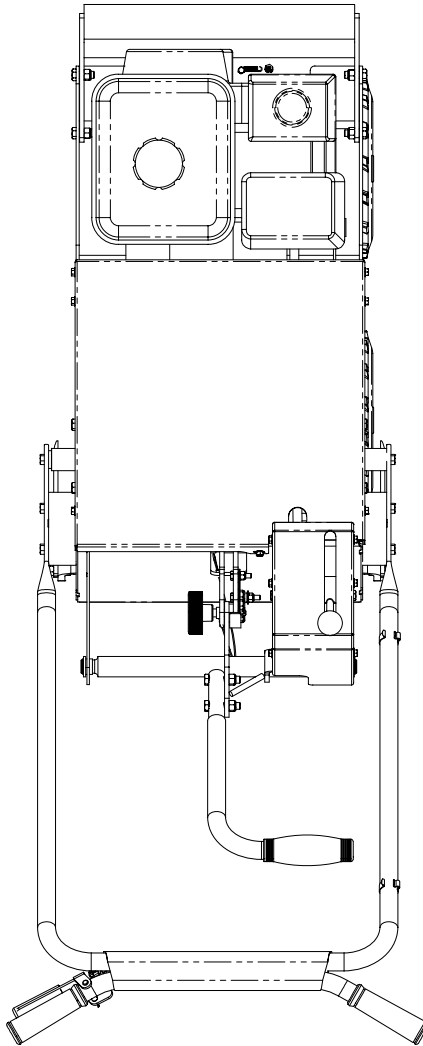

1. Kettingen smeren en afstellen - wekelijks
2. Riemsparingen controleren - wekelijks
3. Mes controleren, vooral zijkanten - wekelijks
4. Draaipunten, reinigen en smeren - maandelijks
5. Motortoerental controleren (mag maximaal 3.000 TPM zijn)
6. Bevestigingen controleren - dagelijks

# SMEREN

## 1. Motorolie

De motor moet warm zijn (maar niet heet) wanneer de olie wordt verversd. Warme olie loopt er makkelijker uit en laat een kleinere hoeveelheid oude olie in de motor achter.

1. Plaats een geschikte bak onder de olieaftapschroef. Verwijder de oliepeilstok en de olieaftapschroef (5) aan de linkerkant van de motor.

Tip: maak een tuitje met een stukje karton om de olie direct in de bak te leiden en zo te voorkomen dat u het chassis van de machine vies maakt.

2. Laat de motorolie in de bak lopen, plaats dan de aftapschroef weer terug. Zet deze niet te hard vast.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

**Gebruikte motorolie is een gevaar voor de gezondheid en wetgeving verbiedt dat deze op de grond of in de natuur wordt achtergelaten, het moet altijd worden ingeleverd bij een werkplaats of een daarvoor aangewezen afvallocatie. Vermijd contact met de huid, was met water en zeep wanneer u mocht morsen.**

3. Zorg ervoor dat de machine op een gelijke ondergrond is geparkeerd. Vul met nieuwe olie met de geschikte viscositeit volgens de tabel, API Service SF-SG, tot het bovenste peilteken op de peilstok = schroefdraad op de oliepeilstok (2). In de motor kan 0,6 liter olie. Wanneer u het oliepeil controleert, moet de peilstok **niet** ingeschroefd zijn.
4. Controleer of de rubberen pakking goed zit en schroef de peilstok terug. Zet deze NIET te hard vast, omdat u anders de schroefdraad beschadigt.
5. Veeg gemorste olie op.

### Het oliepeil van de motor controleren





Zorg ervoor dat de machine op een vlakke ondergrond staat met de motor uit wanneer u het oliepeil controleert.

1. Schroef de peilstok los en veeg af met een papieren handdoekje of een vod zonder pluïsjes.
2. Plaats de peilstok weer terug zonder deze in te schroeven. Haal hem er weer uit en controleer het peil op de stok.



### WAARSCHUWING!

**Motorolie kan zeer heet zijn wanneer hij wordt afgetapt direct nadat de machine is gestopt. Geef de motor tijd om iets af te koelen.**

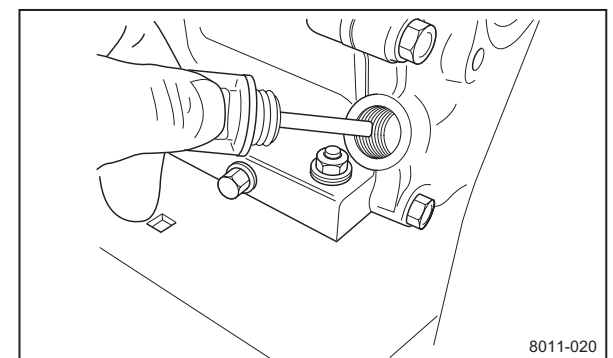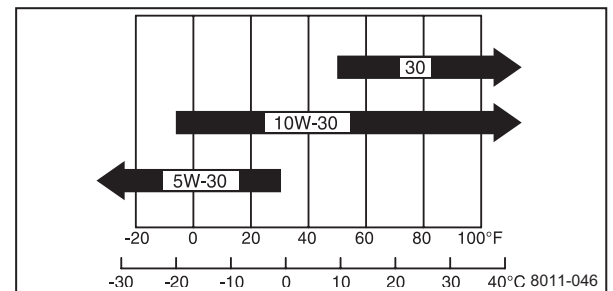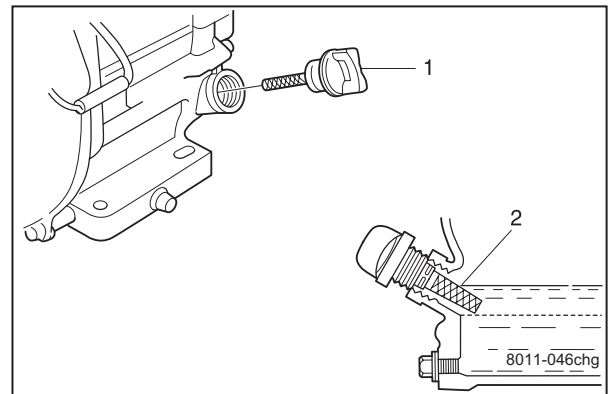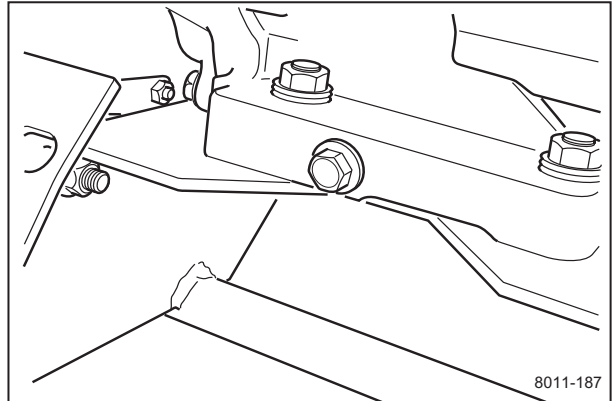



---

# SMEREN

---

3. Vul indien nodig olie bij tot de rand van het peilstokgat. Oliesoort, zie boven.
4. Controleer of de rubberen pakking goed zit en schroef de peilstok terug. Zet deze NIET te hard vast, omdat u anders de schroefdraad beschadigt.

## 2. Kettingen



De kettingen moeten wekelijks worden gesmeerd en afgesteld.

# OVERZICHT VAN AANDRAAIMOMENTEN

## SPECIFICATIE AANDRAAIMOMENTEN ZESKANT BOLKOPBOUTEN




De weergegeven aandraaimomenten zijn een algemene richtlijn wanneer geen specifieke aandraaimomenten zijn gegeven.

### Delen met U.S.-maten

Grade	SAE Grade 5 		SAE Grade 8 		Flensborgschroef met flensborgmoer		
	ft./lbs	Nm	ft./lbs	Nm	ft./lbs	Nm	
Schachtmaat (diameter in duim, fijne of grove schroefdraad)	1/4	9	12	13	18		
	5/16	18	24	28	38	24	33
	3/8	31	42	46	62	40	54
	7/16	50	68	75	108		
	1/2	75	102	115	156		
	9/16	110	150	165	224		
	5/8	150	203	225	305		
	3/4	250	339	370	502		
	7/8	378	513	591	801		
	1	583	790	893	1211		
	1 1/8	782	1060	1410	1912		

Grade 5 - Minimale commerciële kwaliteit (mindere kwaliteit niet aanbevolen)

### Delen met U.S.-maten

Grade	Grade 8.8 		Grade 10.9 		Grade 12.9 		
	ft./lbs	Nm	ft./lbs	Nm	ft./lbs	Nm	
Schachtmaat (diameter in millimeter, fijne of grove schroefdraad)	M4	1.5	2	2.2	3	2.7	3.6
	M5	3	4	4.5	6	5.2	7
	M6	5.2	7	7.5	10	8.2	11
	M7	8.2	11	12	16	15	2
	M8	13.5	18	18.8	25	21.8	29
	M10	24	32	35.2	47	43.5	58
	M12	43.5	58	62.2	83	75	100
	M14	70.5	94	100	133	119	159
	M16	108	144	147	196	176	235
	M18	142	190	202	269	242	323
	M20	195	260	275	366	330	440
	M22	276	368	390	520	471	628
	M24	353	470	498	664	596	794
	M27	530	707	474	996	904	1205

---

# GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN

---



**WAARSCHUWING:** de motor **MOET** uit zijn voordat u service aan de machine gaat uitvoeren.

<b>Probleem</b>	<b>Antwoord/commentaar</b>
Transmissieas gebroken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat er geen vuil vastzit in de transmissieketting of om de uitgaande transmissieas gewikkeld is.</li><li>• Zorg ervoor dat de machine is uitgerust met een onderframe.</li><li>• Neem contact op met uw servicedealer.</li></ul>
De aandrijfwielen zijn niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de aandrijfketting over alle tandwielen loopt.</li><li>• Zorg ervoor dat de transmissieketting over alle tandwielen loopt.</li><li>• Zorg ervoor dat de veer van de kettingspanner vastzit.</li><li>• Controleer of de schakelbeugel vastzit aan de schakelhefboom en aan de tuimelaar en dat het stangeind vastzit aan de tuimelaar en de transmissiearm.</li><li>• Controleer of de tandwielen goed in lijn staan.</li></ul>
De machine springt uit de versnelling.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stel de schakelbeugel af. Draai de stelbout van de schakelhefboom aan om de schakelhefboom op zijn plaats te houden.</li></ul>
De doorvoerbussen van het dieptecontroleedeel slijten snel	<ul style="list-style-type: none"><li>• De doorvoerbussen zijn slijtdelen.</li><li>• Wees ervan verzekerd dat het maximaal toerental juist staat op 3000.</li></ul> <p>Kijk in het Technische bulletin onder Bijstellen van de smookklepkabel.</p>
Haakse T-aandrijving lekt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met uw plaatselijke Tecumseh-dealer of uw servicedealer.</li></ul>
Op welk toerental moet mijn machine zijn ingesteld?	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3000 TPM maximum.</li></ul>
Ketting (aandrijving) loopt eraf, aandrijftandwiel slijt.	<p>Het uitgaande tandwiel van de transmissie is een vast (niet instelbaar) tandwiel dat met een spie en een borgring vastzit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang het tandwiel van de spanner als deze een gebogen of verdraaide beugel heeft of verbogen tanden.</li><li>• Controleer de kettingspanning tussen de tandwielen van de riemassen (6 – 10 mm speling in het midden).</li></ul>
De poelies blijven niet strak of lopen eraf.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de as, de poelies en de sleutels op beschadiging.</li><li>• Vervang mogelijk beschadigde onderdelen.</li></ul>

---

# GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN

---



**WAARSCHUWING:** de motor **MOET** uit zijn voordat u service aan de machine gaat uitvoeren.

Probleem	Antwoord/commentaar
Vervangen van mes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang wanneer het is afgesleten tot 3,8 cm, gemeten van de snijkant tot de achterkant.</li><li>• Slijp het mes alleen aan de bovenkant. Behoud een plat ondervlak.</li><li>• Slijp de randen van het mes alleen vanaf de buitenzijde.</li></ul>
Het mes beweegt niet of stopt met snijden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wanneer de gebruiker probeert dieper dan 6,4 cm te snijden, kan het draaien van de machine om zijn achteras tijdens het snijden ervoor zorgen dat de machine te diep snijdt.</li><li>• Zorg ervoor dat het mes scherp is.</li><li>• Vocht, olie of vet op de riem zorgt voor doorslippen. Vervang door een Husqvarna riem.</li><li>• De spanning kan worden verhoogd door het aandraaien van de kabelspanningsmoer.</li></ul>
Mes komt niet terug.	<p>Nieuwe machine of nieuwe riem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laat de machine lopen met het mes ingeschakeld totdat de riem is uitgerekt.</li></ul> <p>Gebruikte machine of oude riem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de juiste Husqvarna riem wordt gebruikt. Zo niet vervang door een Husqvarna riem. (Zeer belangrijk!).</li><li>• De stelbout van het riemspanwiel kan te sterk zijn aangedraaid of kan smering nodig hebben.</li><li>• De terugkeerveer van de riemspanner kan zijn gebroken of uit zijn bevestiging zijn. Maak vast of vervang indien dat nodig is.</li></ul>
De riem loopt eraf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het toerental kan te hoog zijn. Stel het toerental af op 3.000 TPM.</li><li>• Vervang de arm van de riemspanner als deze is verbogen.</li></ul>

---

---

# GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN

---



**WAARSCHUWING:** de motor **MOET** uit zijn voordat u service aan de machine gaat uitvoeren.

Probleem	Antwoord/commentaar
De riem is glad of slijpt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beperk de maximale diepte van de snede tot 6,4 cm.</li><li>• Als de mesoptilveren zijn versleten kan het mes te diep snijden waardoor de riem gaat slippen. Vervang indien nodig.</li><li>• Zorg ervoor dat het maximale toerental niet hoger is dan 3.000 TPM.</li><li>• Zorg ervoor dat de juiste Husqvarna riem wordt gebruikt. Zo niet vervang door een Husqvarna riem.</li><li>• Controleer of de spanningkabel van de poelie is. Installeer de kabel in de poelie en knijp de zijkanten van de beugel samen om de ruimte met de poelie zo klein mogelijk te maken.</li><li>• Als de poelie van de versnellingsbak of van de motor nat, vet of beschadigd is, maak deze dan schoon of vervang ze.</li><li>• De riemspanning kan worden verhoogd door het aandraaien van de kabelspanningsmoer.</li></ul>
De machine kruipt.	<p>De transmissie heeft een centrifugaalkoppeling en kan kruipen als deze in versnelling staat. Een beetje kruipen is normaal vanwege de weerstand van het smeermiddel tussen de koppelingsplaten. Derhalve kan een te zwaar smeermiddel in de centrifugaalkoppeling kruipen veroorzaken.</p> <p>Gebruik 10W - 30 olie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zet in neutrale positie – de machine kruipt niet.</li><li>• Het stationair toerental moet 1.400 (+200/-150) bedragen. De koppeling schakelt in bij 1.800 TPM. Een hoog stationair toerental kan kruipen veroorzaken.</li><li>• Als de machine blijft kruipen, neem dan contact op met uw plaatselijke Husqvarna dealer of servicedealer.</li></ul>
De bouten breken.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De trilling van de machine kan ervoor zorgen dat de bouten loskomen. Controleer en draai alle bouten regelmatig aan.</li></ul>
De banden slijten te snel.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bandenslijtage is normaal en kan worden verwacht. Het gebruik van de machine op extreem harde of schurende ondergrond kan slijtage vergroten.</li></ul>

---

# STALLING

## Winterstalling

Aan het einde van het maaiseizoen moet de machine worden klaargemaakt voor stalling (of wanneer ze langer dan 30 dagen niet zal worden gebruikt). Brandstof die lange tijd mag blijven staan (30 dagen of langer) kan plakkerige resten achterlaten die de carburateur kunnen verstopen en de werking van de motor kunnen verstoren.

Brandstofstabilisatoren zijn een aanvaardbare optie met betrekking tot plakkerige resten tijdens stalling. Wanneer alkylaatbenzine (Aspen) wordt gebruikt, zijn stabilisatoren niet nodig omdat deze brandstof stabiel is. U moet echter voorkomen dat u wisselt tussen normale en alkylaatbenzine omdat gevoelige rubberen componenten dan hard kunnen worden. Voeg stabilisator toe aan de brandstof in de tank of de jerrycan. Gebruik altijd de mengverhoudingen zoals aangegeven door de producent van de stabilisator. Laat de motor ten minste 10 minuten lopen nadat u de stabilisator hebt toegevoegd zodat deze de carburateur bereikt. Leeg de brandstoftank en de carburateur NIET wanneer u stabilisator hebt toegevoegd.



### WAARSCHUWING!

**Sla een motor met brandstof in de tank nooit binnen of in slecht geventileerde ruimtes op, waar brandstofdampen in contact kunnen komen met open vuur, vlammen of een waakvlam van bijv. een boiler, geiser, droger enz. Ga voorzichtig met de brandstof om. Het is zeer brandbaar en onzorgvuldig gebruik kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen. Tap de brandstof buiten af in een goedgekeurd vat en ver van open vuur vandaan. Gebruik nooit benzine om schoon te maken. Gebruik in plaats daarvan een ontvetter en warm water.**

## Service


Wanneer u reserveonderdelen bestelt, moet u het aankoopjaar, model, type en serienummer vermelden.

Gebruik altijd originele Husqvarna onderdelen.


Een jaarlijkse controlebeurt bij een erkende servicewerkplaats is een goede manier om ervoor te zorgen dat uw machine het volgende seizoen weer uitstekend functioneert.

Volg deze stappen om de machine voor stalling gereed te maken:

1. Maak de machine zorgvuldig schoon, vooral het chassis en gereedschap. Herstel schade aan de lak om roest te voorkomen.
2. Inspecteer de machine op versleten of beschadigde onderdelen en zet moeren en bouten die loszitten weer vast.
3. Vervang de motorolie; zorg voor juiste verwerking.
4. Open de brandstofklep. Leeg de brandstoftank (1) en de carburateur (2).

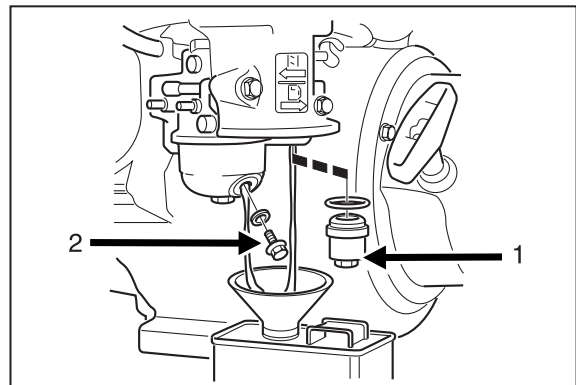

5. Sluit de brandstofklep.
6. Verwijder de bougie en giet een eetlepel motorolie in de cilinder. Draai de motor om zodat de olie gelijkmatig wordt verdeeld en plaats de bougie dan weer terug. Zet de motor in de compressiefase zodat het driehoekje op de mouw van de starter in lijn staat met het bovenste gat in de starter. N.B.: Compressiefase vindt iedere tweede omwenteling plaats.

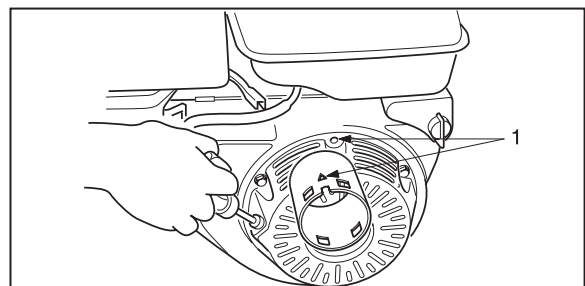

7. Smeer alle smeerpunten, verbindingen en kabels zoals beschreven in het hoofdstuk "Smeren/Smeerschema".
8. Stal de machine in een schone, droge ruimte en dek ter extra bescherming af.
9. Bedek het mes met een dun laagje olie om roest te voorkomen.

# TECHNISCHE GEGEVENS

## Technische gegevens

Model	SC18A
Motor	Honda, 4-takt, GX160
Cilinderinhoud	163 cm <sup>3</sup> (9,9 cu-in)
Vermogen	5,5 pk (3,8 kW) bij 2900 TPM
Koppel	10,8 N.m bij 2500 TPM
Stationair toerental	1.250 - 1.600 TPM
Bougie	BPR6ES (NGK) - W20EPR-U (DENSO)
Inhoud brandstoftank	0,95 gal. (3,6 l)
Banden	Semi-pneumatisch, 2,75 x 10 x 1
Aandrijving	Direct
Riem	539003106
Koppeling	Centrifugaal
Snijdiepte (maximaal)	2.5"
Snijbreedte	18"
Lengte	60"
Breedte	24"
Hoogte	36"
Gewicht	320 lbs.
Trilling (8 uur)	9,96 m/s <sup>2</sup>

**Om verbeteringen te kunnen implementeren kunnen specificaties en ontwerpen wijzigen zonder aankondiging vooraf.**

**Let op dat aan de informatie die in deze handleiding staat geen wettelijke rechten kunnen worden ontleend.**

**Gebruik bij reparaties alleen originele onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig.**

**Wijzig de apparatuur niet en monteer ook geen niet-standaarduitrusting op de machine zonder toestemming van de fabrikant. Wijzigingen aan de machine kunnen leiden tot onveilige werking of schade aan de machine.**

---

# CONFORMITEITSCERTIFICATEN

---

## Conformiteitscertificaten

Op de motor en/of in het motorcompartiment zitten labels waarop staat dat de machine voldoet aan de eisen.









1150483-36



2007-02-21