


# Partner®

## SST 250+

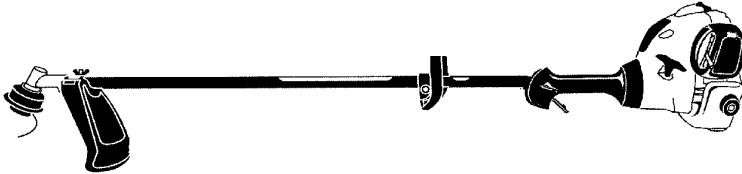

SE

### ANVÄNDARHANDBOK

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

### BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

### KÄYTTÖOHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

### BRUGERHÅNDBOG

VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

### MANUAL DO OPERADOR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.


GR

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεχτικά και να σιγουρευτείτε ότι τις καταλαβαίνετε πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή.

115297010 Rev. 3 1/15/11 BRW

## FORKLARING (HVAD ER HVAD?)

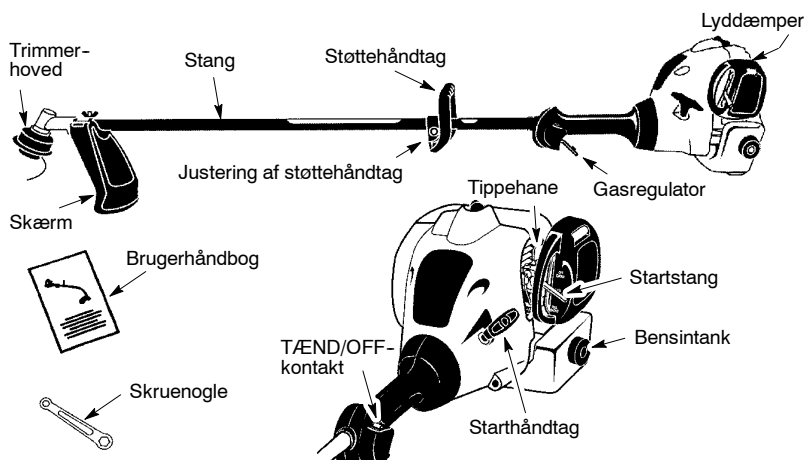

## SYMBOLFORKLARING

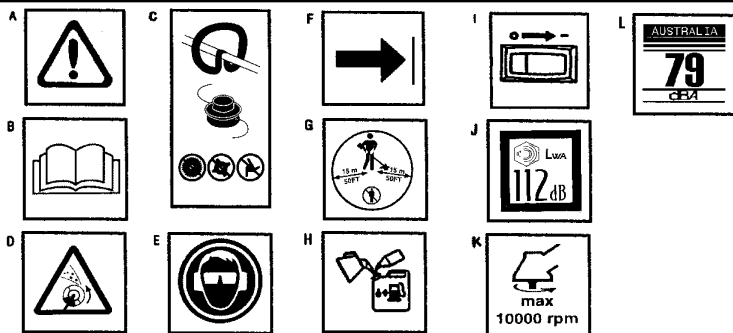

- A. **ADVARSEL!** Denne trimmer kan være farlig! Uforsigtig eller forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- B. Læs brugershåndbogen omhyggeligt, før du bruger trimmeren.
- C. Med dette håndtag, brug kun trimmerhoved. Brug aldrig klinger eller andet tilbehør.
- D. **ADVARSEL!** Trimmeren kan kaste genstande voldsomt. Du kan blive blind eller pådrage dig andre kvæstelser. Bær altid beskyttelsesbriller.
- E. Brug altid:  
Høreværn  
Beskyttelsesbriller eller visir
- F. Støtthåndtaget må kun placeres under pilen.
- G. Brugeren af trimmeren skal sørge for, at der ingen personer er til stede inden for en radius af 15 meter, når trimmeren er i drift. Når flere personer arbejder i samme område, skal der være en sikkerhedsafstand på mindst 15 meter.
- H. Brug blyfri benzin eller blyholdig benzin af god kvalitet og totaktsolie opblandet i forholdet 2,5%.
- I. Motorens tænd/sluk-kontakt
- J. Lydkraftniveau (med hensyn til Direktiv 2000/14/EC)
- K. Akslens højeste rotationsfrekvens, o/m
- L. Lydtryksniveau ved 7,5 meter

## SIKKERHEDSREGLER

**ADVARSEL:** Elektriske haveredskaber skal altid anvendes med stor forsigtighed for at forebygge risikoen for brand og alvorlig personskade. Læs alle instruktioner omhyggeligt.

*Dette elektriske redskab kan være farligt!* Det er brugerens ansvar at overholde alle anvisninger og advarsler på redskabet og i brugerhåndbogen. Læs hele brugerhåndbogen, før du tager maskinen i brug! Sæt dig ind i, hvordan maskinen betjenes og bruges forsvarligt. Dette redskab bør kun bruges af personer, som har læst håndbogen og følger alle anvisninger og advarsler. Lad aldrig børn betjene maskinen.



BRUGERHÅNDBOG

SIKKERHEDSOPLYSNINGER OM MASKINEN

**FARE:** Brug aldrig græsknive, græsklinger eller savklinger. Maskinen er kun beregnet til trimmertråd. Brug af andet udstyr eller tilbehør øger risikoen for personskade.



**ADVARSEL:** Trimmertråden kan kaste genstande voldsomt. Du og andre personer kan få øjenskader eller andre kvæstelser. Brug beskyttelsesbriller og beskyttelse af benene. Pas på ikke at komme i kontakt med den roterende tråd.



Hold børn, tilskuere og dyr i en afstand af 15 meter fra maskinen. Stop straks maskinen, hvis andre personer nærmer sig.

Hvis der opstår situationer, som ikke er omtalt i håndbogen, skal du udvise forsigtighed og god dømmekraft. Kontakt forhandleren, hvis du har brug for hjælp.

### BRUGERENS SIKKERHED

**ADVARSEL:** Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med

medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

- Bær passende beklædning. Brug altid sikkerhedsbriller eller lignende øjenbeskyttelse når du bruger eller vedligeholder enheden (sikkerhedsbriller kan fås ekstra). Øjenbeskyttelse skal være mærket Z87.
- Brug altid ansigts- eller støvmaske hvis arbejdet er støvet.
- Bær altid tykke, lange bukser, tøj med lange ærmer, støvler og handsker. Brugen af benværn anbefales af sikkerhedsgrunde.
- Brug altid fodværn. Du må ikke være barfodet eller have sandaler på. Hold dig væk fra trimmersnøren.
- Fastgør dit hår, så det kun når til skulderen. Fastgør eller fjern løst tøj eller tøj med løsthængende slips, stropper, duske, osv. Der er risiko for, at det kan fanges i bevægelige dele.
- Hvis du er fuldstændig helgaderet, kan du undgå at blive ramt af debris og dele af giftige planter, der kastes rundt af trimmertråden.
- Pas godt på. Brug ikke denne enhed når du er træt, ophidset eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin. Pas på hvad du gør; brug god dømmekraft.
- Anvend høreværn.
- Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren!
- Du må aldrig starte eller køre motoren i et lukket rum eller en lukket bygning. Indånding af udstødningsgasser kan medføre døden.
- Hold håndtagene fri for olie og brændstof.

### SIKKERHEDSREGLER VED MASKINE/VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.
- Undersøg for, og udskift beskadigede eller løse dele før brug. Undersøg for, og reparér brændstoftækager før brug. Hold maskinen i god driftstand.
- Udskift dele på trimmerhovedet, hvis de er hakkede, revnede, knækkede eller på anden måde beskadigede, før du bruger maskinen.
- Vedligehold enheden ifølge anbefalede procedurer. Blijf ved med at afskære trimmersnøren til den rigtige længde.
- Anvend altid original snøre 2 mm i diameter fra Partner. Brug aldrig ståltråd, reb, sejlgarn, osv.
- Sæt den påkrævede skærm rigtigt på, før du bruger enheden. Brug kun det angivne trimmerhoved; vær sikker på, at det er rigtigt monteret og spændt godt til.
- Sørg for, at maskinen er samlet korrekt, som vist i denne håndbog.

- Foretag justering af karburatoren med understøttelse af den nederste del, så tråden ikke kommer i kontakt med andre genstande.
- Hold andre personer væk, når du justerer karburatoren.
- Brug kun anbefalede Partner tilbehør og reservedele.
- Sørg for, at al vedligeholdelse og service, der ikke er forklaret i denne vejledning, foretages af et godkendt serviceværksted.

#### SIKKERHED VED BRÆNDSTOF

- Bland, og påfyld brændstof udendørs.
- Hold brændstof væk fra gnister og ild.
- Brug en beholder, der er beregnet til brændstof.
- Der må ikke ryges i nærheden af brændstof eller maskinen.
- Undgå at spilde brændstof eller olie. Tør spildt brændstof op.
- Gå mindst tre meter væk fra påfyldningsstedet, før du starter motoren.
- Stop motoren, og lad den køle af, før du fjerner brændstofdækslet.
- Opbevar altid benzin i en beholder, der er godkendt til brandfarlige væsker.

#### SIKKERHED VED BRUG

**⚠ ADVARSEL:** Undersøg området, før du bruger maskinen. Fjern genstande (sten, glasskår, søm, ståltråd osv.), som kan blive kastet af eller viklet ind i tråden. Massive genstande kan beskadige trimmerhovedet og slynges væk med alvorlig personskade til følge.

- Må kun bruges ved trimning, klipning og fejning. Må ikke bruges ved kantning, beskæring eller hækklipning.
- Sørg for god fodfæste, så du ikke mister balancen. Du må ikke strække dig.
- Hold hele kroppen væk fra lydæmperen og den roterende tråd. Hold motoren under hoftehøjde. En varm lydæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.

- Trim fra venstre til højre. Hvis der trimmes fra højre side af skærmen, kastes debris væk fra operatoren.
- Brug kun ved dagslys eller ved kraftigt kunstigt lys.
- Brug kun til de formål, som beskrevet i denne vejledning.

#### TRANSPORT OG OPBEVARING

- Lad motoren køle af, og fastgør maskinen, inden den stilles bort eller transporteres i en bil.
- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres. Brug al benzinen i karburatoren ved at starte motoren og lade den køre, indtil den stopper.
- Opbevar maskine og brændstof på et sted, hvor brændstoffets dampe ikke kan nå gnister eller åben ild fra vandvarmere, elektriske motorer eller kontakter, ovne, m.v.
- Opbevar maskinen, så trådjusteringen ikke kan forårsage personskade. Maskinen kan hænges op i stang.
- Opbevar maskinen, så den ikke er tilgængelig for børn.
- Fastgør maskinen under transport.

**SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:** Udsættelse for vibrationer pga. langvarig brug af benzindrevne værktøjer kan medføre beskadigelse af blodkar eller nerver i fingre, hænder eller led hos personer, som har tendens til kredsløbsforstyrrelser eller unormale hævelser. Der er konstateret sammenhæng mellem langvarig brug i koldt vejr og beskadigelse af blodkar hos normalt sunde personer. Hvis der opstår symptomer som følelsesløshed, smerte, tab af styrke, ændringer i hudfarve eller væv eller tab af følelsen i fingre, hænder eller led, skal du holde op med at bruge trimmeren og søge læge. Et antivibrationssystem garanterer ikke, at du undgår disse problemer. Personer, der bruger motorværktøjer jævnligt igennem længere tid, skal nøje overvåge deres egen fysiske tilstand samt værktøjets tilstand.

## SAMLING

**⚠ ADVARSEL:** Kontrollér, at maskinen er korrekt samlet, og at alle tilspændingsskruer er spændt. Eftersé dele før brug. Brug aldrig beskadigede dele. Det er normalt at brændstoffilteret rasler i den tomme brændstoftank. Det er normalt at finde brændstofs- eller olierester på lydæmperen på grund af fabrikantens indstillinger og tester.

#### JUSTERING AF HÅNDTAGET


**⚠ ADVARSEL:** Når støttehåndtaget justeres, skal det sikres, at det forbliver over sikkerhedsetiketten og under markeringen eller pilen på stangen.

1. Løsn vingemotrikken på håndtaget.
2. Drej håndtaget på stangen opad til den ønskede position og stram vingemotrikken igen.

#### MONTERING AF SKÆRMEN

**⚠ ADVARSEL:** Skærmen skal monteres korrekt. Skærmen giver delvis beskyttelse mod genstande, der slynges mod brugeren eller andre, og den er udstyret med en trådjustering, som afskærer overskydende tråd. Trådjusteringen (på undersiden af skærmen) er skarp, og du kan skære dig.

1. Fjern møtrikken fra skærmen.
2. Indsæt konsollen i stikket på skærmen.
3. Drej skærmen, til bolten passerer gennem hullet i konsollen.
4. Sat møtrikken på igen og stram forsvarligt med skruenogle (vedlagt).

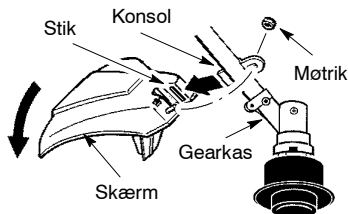

## BRUG

**ADVARSEL:** Læs brændstofoplysningerne i sikkerhedsreglerne, inden du starter. Hvis du ikke forstår sikkerhedsreglerne, skal du ikke forsøge at hælde brændstof på løvblæseren. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

### PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

**ADVARSEL:** Fjern brændstofdækslet langsomt, når der påfyldes.

Denne motor er certificeret til drift med blyfri benzin. Før brug skal benzinen tilsættes en motorolie af god kvalitet, beregnet til luftkølede 2-taktsmotorer, i blandingsforholdet 40:1. Der opnås et 40:1 forhold ved at blande 5 liter blyfri benzin med 0,125 liter olie. BRUG IKKE motorolie til biler eller skibsmotorer. Disse olier kan forårsage motorskader. Følg anvisningerne på beholderen med olie, når brændstoffet blandes. Når benzinen er tilsat olie, rystes beholderen et øjeblik for at sikre, at brændstoffet blandes godt. Læs og følg altid sikkerhedsforanstaltningerne, før der kommes brændstof på apparatet.

**FORSIGTIG:** Brug aldrig ufortyndet benzin i udstyret. Det vil give uoprettelige skader i motoren.

### KRAV TIL BRÆNDSTOF

Brug blyfri benzin af god kvalitet. Lavest anbefalede oktantal er 90 (RON).

### VIGTIGT

Hvis du bruger brændstof tilsat alkohol (mere end 10% alkohol), kan det forringe motorydelsen og motorens levetid betydeligt.

**ADVARSEL:** Brug af forkert brændstof og/eller smøremidler giver problemer som f.eks.: koblingsfejl, overophedning, dampplås, effekttab, forringet smøring, nedbrydning af brændstofrør, pakninger og indvendige karburatordele med mere. Alternative brændstoffer giver høj fugtoptagelse i brændstof-/olieblandingen, der får olie og brændstof til at skille.

### SÅDAN STOPPER DU MASKINEN

- Sådan stoppes motoren, indstil kontakten på position OFF.

### SÅDAN STARTER DU MASKINEN


**ADVARSEL:** Trimmerhovedet roterer, når motoren startes. Undgå enhver kontakt med lyddæmperen. En varm lyddæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.



### START AF KOLD MOTOR

**BEMÆRK:** Tryk IKKE på gashåndtaget, før motoren er startet og kører.

1. Placér maskinen på en plan overflade.
2. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
3. Tryk langsomt på tippehane 6 gange.
4. Skub startstangen til START.

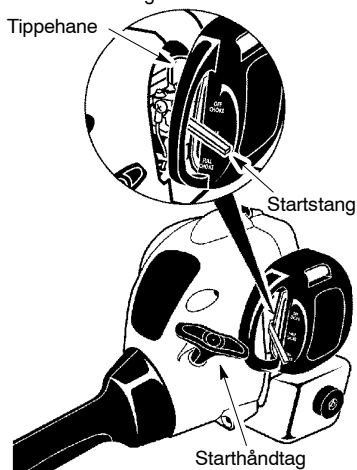

5. Tryk hurtigt i startsnorens håndtag, til motoren starter og kører.
6. Lad apparatet køre i 10 sekunder, og tryk så på gashåndtaget for at frakoble startsystemet.

## STARTE EN VARM MOTOR

1. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
2. Tryk gashåndtaget ind, og hold den inde. Hold gashåndtaget trykket helt ind, indtil motoren kører jævnt.
3. Træk hårdt i startsnoren med nedtrykket gashåndtag, til motoren starter og kører.

**BEMÆRK:** Normalt kan varmstarts-proceduren anvendes indtil 5 - 10 minutter efter, at der er slukket for apparatet. Hvis apparatet står mere end 10 minutter uden at blive brugt, er det nødvendigt at starte det ved at følge anvisningerne under KOLDSTART, eller ved at følge de startanvisninger, der er angivet på apparatet.

## SÆTTE EN DRUKNET MOTOR I GANG


Motorer, der er druknet i brændstof, kan startes ved, at der trækkes i start håndtaget flere gange, samtidig med at der trykkes på gashåndtaget. Bliv ved indtil motoren starter og kører. Det kan være nødvendigt at trække enhedens starthåndtag mange gange, alt efter hvor meget motoren er druknet.

Hvis enheden stadigvæk ikke går i gang, se under FEJLFINDINGSTABELLEN.

## STILLING UNDER BRUG

USE SEMPRE:

Beskyttelsesbriller  
Høreværn

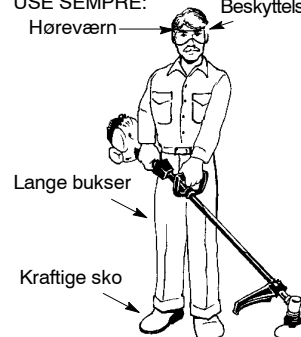

Skær fra venstre mod højre.

**ADVARSEL:** Brug altid øjenbeskyttelse og høreværn. Læn dig aldrig over trimmerhovedet. Der er risiko for, at sten eller debris kan ramme dig eller kastes ind i øjne eller ansigt og resultere i blindhed eller alvorlig tilskadecomst.

Kør ikke motoren med større hastighed end nødvendig. Skæretråden skærer effektivt, selv om du ikke giver motoren fuld gas. Der er mindre motorstøj og vibration ved lavere hastighed. Skæretråden holder længere, og der er mindre risiko for at den "svejses" på spolen.

Slå altid gashåndtaget fra, og lad motoren gå i tomgang, når du ikke trimmer.

Sådan standser du motoren:

- Slå gashåndtaget fra.
- Flyt TÆND/OFF kontakten til OFF.

## FREMFØRING AF TRIMMERSNØRE

Fremfør tråden ved at slå bunden af skærehovedet let mod jorden, når motoren kører for fuld kraft. Metalklingen til trådjustering, der er fastgjort på skærmen, skærer tråden i den korrekte længde.

**ADVARSEL:** Brug kun en rund snøre på 2 mm i diameter. Andre slags snører fremfører ikke ordentligt og bevirker, at skærehovedet ikke fungerer rigtigt, eller det kan resultere i alvorlig tilskadecomst. Brug ikke andre materialer, fx ståltråd, reb, sejlgarn, osv. Ståltråd kan knække af ved trimning og fungere som et farligt kastevejen, der kan resultere i alvorlig tilskadecomst.


## SKÆREMETODER

**ADVARSEL:** Brug laveste hastighed og overbelast ikke snøren, når du skærer omkring hårde genstande (fx sten, grus, stolper, osv.) idet det kan beskadige trimmerhovedet, vikles ind i snøren, eller kastes omkring og resultere i alvorlig fare.

- Spidsen af snøren trimmer. Du opnår det bedste resultat og mindst mulig slitage på snøren, hvis du ikke overbelast snøren i det område, der skal trimmes. Den rigtige og forkerte måde er vist nedenfor.

Spidsen af snøren trimmer

Overbelast snøren i det område der skal trimmes

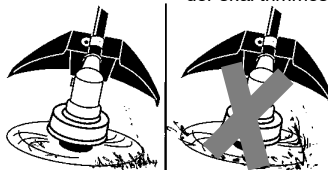


Rigtige

Forkerte

- Snøren kan sagtens fjerne græs og ukrudt fra mure, hegn, træer og blomsterbed, men den kan ligeså nemt skære den sarte bark af træer eller trimme buske og hække.
- Giv ikke fuld gas når du trimmer eller afhøvler, for at forlænge snørens levetid og formindske slitage på de store dele, især:
  - Ved små jobs.
  - Tæt på genstande, som snøren kan sno sig om, fx små stolper, træer eller ståltrådshegn.
- - Giv fuld gas ved græsståning og fejning, for at opnå et godt resultat.

**TRIMNING** - Hold bunden af trimmerhovedet cirka 8 cm over jorden i en vinkel. Trim kun med selve snørens spids. Forcéér ikke trimmesnøren ind i det område, der skal trimmes.

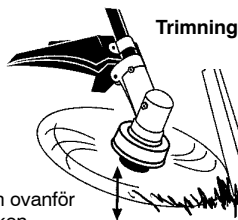

8 cm ovanför  
marken

**AFHØVLING** - Hvis du bruger afhøvelteknikken, kan du fjerne uønsket plantevækst helt ned til jordens overflade. Hold bunden af trimmerhovedet cirka 8 cm over jorden i en vinkel. Stryk snørens spids hen over jorden, rundt om træer, stolper, gravsten, osv. Denne teknik forlænger snørens levetid.



**GRÆSSLÅNING** - Din trimmer er ideel til græsslåning på steder, hvor almindelige

græsslåmaskiner ikke kan nå. Hold snøren parallel med jorden når du skal slå græs. Undgå at skubbe hovedet ned i jorden, idet det kan resultere i at jorden afhøvles og at redskabet bliver beskadiget.



**FEJNING** - Den roterende snøres viftebevægelse kan bruges til at blæse løst debris væk fra området. Hold snøren parallel med, og over overfladeområdet og sving redskabet fra side til side.



## VEDLIGEHOLDELSE

**⚠ ADVARSEL:** Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.

### SE EFTER OM DER ER LØSE FASTGØRELSESELEMENTER OG DELE

- Tændrørsledning
- Luftfilter
- Indkapslede skruer
- Skruer til støttehåndtag
- Debris skærm

### UNDERSØG, OM DER ER BESKADIGEDE ELLER SLIDTE DELE

Kontakt en autoriseret serviceforhandler for udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

- TÆND/OFF kontakt. Sørg for at kontakten fungerer korrekt ved at flytte kontakten til OFF positionen. Vær sikker på at motoren stopper, start derefter motoren og fortsæt.
- Benzintank. Brug ikke løvblæseren, hvis benzintanken er beskadiget eller utæt.
- Debris skærm. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.

### EFTERSE OG RENGØR ENHED OG OVERFØRINGSBILLEDER

- Efter hver brug skal hele enheden efterses for løse eller beskadigede dele. Rengør

enheden og overføringsbillederne med en fugtig klud med et mildt rensmiddel.

- Tør løvblæseren af med en ren tør klud.


### RENS LUFTFILTERET

Et snavset luftfilter nedsætter motorens ydeevne og øger brændstofforbruget og mængden af skadelige udslip. Rens altid luftfilteret efter fem timers drift.

1. Rens dækslet og området omkring dækslet for at forhindre snavs i at falde ind i karburatoren, når det tages af.
2. Fjern delene som vist.

**BEMÆRK:** Rens ikke filteret i benzin eller brændbar væske. Dette kan medføre brandfare og udslip af skadelige gasser.

3. Vask filteret i sæbe og vand.
4. Lad filteret tørre.
5. Udskift dele.

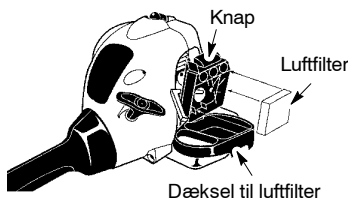

## UDSKIFT TÆNDRØR


Udskift tændrør en gang om året for at sikre, at motoren starter lettere og går bedre. Indstil tændrørets elektrodeafstand til 0,6 mm. Tændingsindstilling er fast, ikke justerbar.

1. Drej rundt, træk dernæst tændrørsmuffe af.
2. Fjern tændrør fra cylinder og bortskaft.
3. Udskift med Champion RCJ-6Y tændrør og stram med en 19 mm topnøgle.
4. Sæt tændrørsmuffen på igen.

## ERTERSYN OG JUSTERINGER

### UDSKIFTNING AF SNØRE



1. Tryk fligene på begge sider af trimmehovedet ind, og fjern dæksel og spole.

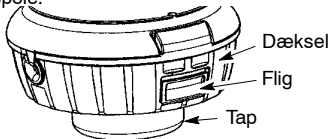


2. Tag eventuel resterende tråd af.
3. Rens alle dele for snavs. Udskift spolen, hvis den er beskadiget.
4. Udskift med en oprullet spole, og udskift tråden med en Partner tråd, der er 8 meter lang og 2 mm i diameter.

**⚠ ADVARSEL:** Brug aldrig ståltråd, reb, tråd osv., som kan knække af og forårsage skade ved at flyve gennem luften.


5. Når der sættes en ny tråd på den gamle spole, skal spolen holdes som vist på den nedenstående figur.
6. Bøj tråden, og sæt den bøjede tråd ind i spalten i spolens midterrand. Sørg for, at tråden falder på plads i spalten.

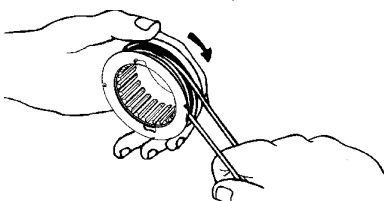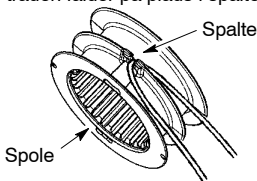

7. Hold fingeren mellem trådene, og spol dem jævnt og fast i retning med uret.
8. Anbring tråden i styrespalterne.

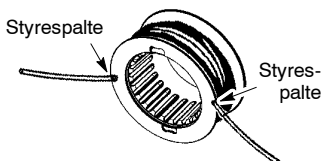

9. Sæt enderne af trådene ind gennem hullerne i siden af dækslet.
10. Anbring spolen i dækslet.

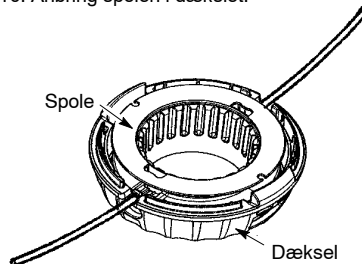

11. Sørg for, at tråden ikke kommer i klemme mellem kanten af spolen og dækslet.
12. Sæt spole og dæksel tilbage på trimmerhovedet. Skub, indtil dækslet klikker på plads.

### JUSTERING AF KARBURATOR

**⚠ ADVARSEL:** Hold folk på afstand når der udføres justeringer på tomgangshastigheden. Trimmerhovedet drejer rundt det meste af denne procedures varighed. Vær iført beskyttelsesudstyr og overhold alle sikkerhedsforanstaltninger.

Karburatoren er omhyggeligt indstillet på fabrikken. Justering af tomgangshastigheden kan være nødvendig, hvis nogle af følgende tilstande bemærkes:

- Motoren går ikke i tomgang, når gashåndtaget udløses.

Udfør justeringer med enheden understøttet, så skæringsanordningen ikke rører jorden og ikke er berøring med nogle genstande. Hold enheden med hånden, mens den kører og udfør justeringer. Hold alle kropsdele væk fra skæringsanordningen og lydpotten.


#### Justering af tomgangshastigheden

Lad motoren gå i tomgang. Justér tomgangshastigheden indtil motoren kører uden at gå i stå (tomgang for langsom).

- Drej tomgangshastighedsskruen med uret for at øge motorens hastighed, hvis motoren går i stå eller dør.
- Drej tomgangshastighedsskruen mod uret for at sænke motorens hastighed.



Tomgangshastighedsskruen

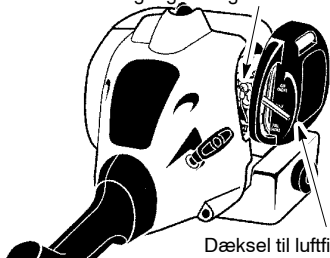

Dæksel til luftfilter

Hvis yderligere hjælp er nødvendig, eller hvis der er tvivl om denne procedure, kontakt en autoriseret serviceforhandler.

## HENSTILLING I LÆNGERE TID

### **⚠ ADVARSEL:** Efter hver brug:

- Lad motoren køle af, og spænd løvblæseren fast, inden den stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et godt udluftet sted, hvor brændstofdampene ikke kan nå frem til gnister eller flammer fra vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.
- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et sted, som børn med sikkerhed ikke har adgang til.
- Opbevar løvblæseren med alle skærme påmonteret. Anbring løvblæseren sådan, at en skarp genstand ikke ved et uheld kan forårsage personskade.

### **VINTEROPBEVARING**

Gør enheden klar til opbevaring i slutningen af sæsonen, eller hvis der går mere end 30 dage før den skal i brug:

- Hvis din enhed skal opbevares i et stykke tid:
- Rengør hele enheden før den opbevares i længere tid.

- Opbevar på et rent og tørt sted.
- Smør de eksterne metalsider en lille smule.

### **MOTOREN**

- Tag tændrøret ud, og hæld en teskefuld totaktsmotorolie (beregnet til luftkøling) ind gennem tændrørsåbningen. Træk langsomt i startsnoren otte til ti gange for at fordele olien.
- Udskift tændrøret med et nyt tændrør af den anbefalede type og med det anbefalede temperaturinterval.
- Rens luftfilteret.
- Undersøg hele løvblæseren for løse skruer, møtrikker og bolte. Udskift alle beskadigede, ødelagte eller slidte dele.
- Start hver sæson med frisk brændstof, som har det rigtige blandingsforhold mellem olie og benzin.

### **ANDET**

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til den næste.
- Udskift benzinkanden, hvis den begynder at ruste.

## FEJFINDINGSTABEL

**⚠ ADVARSEL:** Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, medmindre du foretager karburatorjusteringer.

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakten på position OFF.</li> <li>2. Motor druknet.</li> <li>3. Brændstoftank tom.</li> <li>4. Tændrør tænder ikke.</li> <li>5. Brændstof når ikke karburator.</li> <li>6. Karburator kræver justering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.</li> <li>2. Se "Startinstruktioner."</li> <li>3. Fyld tank med kottekt brændstofblanding.</li> <li>4. Installer nyt tændrør.</li> <li>5. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstoffinje. Reparer eller udskift.</li> <li>6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor vil ikke gå korrekt i tomgang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karburator kræver justering.</li> <li>2. Krumtapaksepakninger slidte.</li> <li>3. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se "Justering af Karburetor."</li> <li>2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>

## FEJFINDINGSTABEL

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor vil ikke, accelerere, mangler kraft eller går i stå ved belastning.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luftfilter snavset.</li><li>2. Tændrør tilsmudset.</li><li>3. Karburator kræver justering.</li><li>4. Kulopbygning.</li><li>5. Kompression lav.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rens eller udskift luftfilter.</li><li>2. Rens eller udskift tændrør. Genjuster elektrodeafstand.</li><li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li><li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li><li>5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li></ol>
Motor ryger for meget.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Choker delvis aktiveret.</li><li>2. Brændstofblanding ukkorekt.</li><li>3. Luftfilter snavset.</li><li>4. Karburator kræver justering.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Juster choker.</li><li>2. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li><li>3. Rens eller udskift luftfilter.</li><li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li></ol>
Motor løber varm.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Brændstofblanding ukkorekt.</li><li>2. Tændrør ukorrekt.</li><li>3. Karburator kræver justering.</li><li>4. Kulopbygning.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li><li>2. Udskift med korrekt tændrør.</li><li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li><li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li></ol>

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

### EC-erklæring om overensstemmelse (Gælder kun for Europa)

Vi, **Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige**, Tlf: +46-36-146500, som bemyndiget repræsentant i Fællesskabet, erklærer under eneansvar, at **Partner modellen SST 250+ græstrimmer** fra 2009 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i **RÅDETS DIREKTIV:**

af den 17. maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EF**.

af den 15. december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EF** samt gældende tillæg.

af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" **2000/14/EF**, bilag V. Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data.

Følgende standarder er opfyldt: **EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har foretaget frivillig typegodkendelse for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: **SEC/09/2018**.

09-11-01



Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør  
Autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og  
ansvarlig for teknisk dokumentation

## TEKNISKE DATA

### MODEL: SST 250+

#### MOTOR

Slagvolumen, cm <sup>3</sup>	25
Ved maksimal maskinkraft, o/m	8000
Akslens højeste rotationsfrekvens, o/m	10000
Motorhastighed ved akslens anbefalede højeste rotationsfrekvens, o/m	7400
Anbefalet hastighed i tomgang, o/m	4000
Maksimal maskinkraft, målt i overensstemmelse med ISO 8893, kW	0,7
Lyddæmper med katalysator	Ja

#### TÆNDINGSSYSTEM

Tændrør	Champion RCJ-6Y
Elektrodeafstand, mm	0,6

#### BRÆNDSTOF OG SMØRESYSTEM

Bensintankens kapacitet, cm <sup>3</sup>	340
Brændstofforbrug ved maksimal maskinkraft, målt i overensstemmelse med ISO 8893, g/t	407
Specifikt brændstofforbrug ved maksimal motorkraft, målt i overensstemmelse med ISO 8893, g/kWt	768

#### VÆGT

Uden skæredstyr eller skærm, med tom tank, kg	4,6
---	-----

#### STØJEMMISSIONER

##### (se anm. 1)

Lydeffektniveau, målt dB(A)	108
Lydeffektniveau, garanteret L <sub>WA</sub> dB(A)	112

#### LYDNIVEAUER

##### (se anm. 2)

Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22868, dB(A)

Udstyret med trimmerhoved (original)	100,4
--------------------------------------	-------

#### VIBRATIONSLEVELER

Ækvivalente vibrationsniveauer ( $a_{hV,eq}$ ) i håndtag målt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/s<sup>2</sup>

Udstyret med trimmerhoved (original), venstre/højre	3,0/8,7
---	---------

**Anm.1:** Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L<sub>WA</sub>) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Rapporteret lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæredstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.

**Anm.2:** Rapporterede data for ækvivalent lydtrykniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A).

**Anm.3:** Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s<sup>2</sup>.

Model SST 250+ (3/8 LH akselgevind)		
Godkendt tilbehør	Type	Skæredstyr / skærm, art. nr.
Trimmerhoved	TNG7 (Tråd med Ø 2 mm)	537419207 / 530071997