



1. Düğmeyi saat yönünün tersine döndürerek bağlantı parçasını gevşetin.

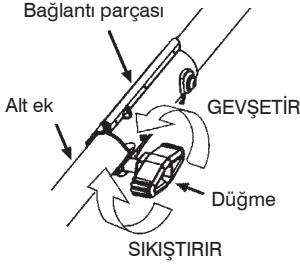

2. Kilitleme/açma düğmesine basın ve basılı tutun.

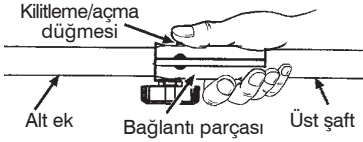


3. Motoru ve üst şaftı sıkıca tutarken, eki doğrudan bağlantı parçasından çekip çıkartın.

EKİN TAKILMASI


DİKKAT: Eklentileri çıkartırken ya da takarken, tahrik kafası ve eklentiye dengeli bir şekilde düz bir zemine koyun.

1. Şaft kapağını etken çıkartın (varsa) ve atın.
2. Ekin kilitleme/açma düğmesini, üst şaft bağlantı parçasının kılavuz girintisine yerleştirin.

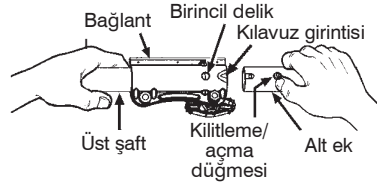

3. Kilitleme/açma düğmesi birincil deliğe tam oturana kadar eki bağlantı parçasına doğru itin.
4. Birimi kullanmadan önce düğmeyi saat yönünde döndürerek iyice sıkın.

UYARI! Birimi çalıştırmadan önce kilitleme/açma düğmesinin birincil delikte kilitlendiğinden ve düğmenin iyice sıkıldığından emin olun. Kullanım kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm bağlantılar birincil delikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yanlış deliğin kullanılması birimin ciddi şekilde arızalanmasına ya da zarar görmesine neden olabilir.

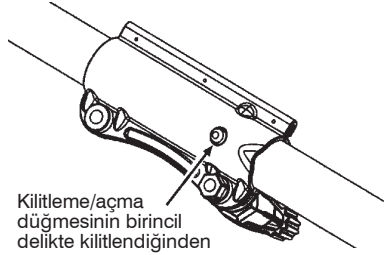

EK ASKISININ TAKILMASI

Kullanımda değilken ekin kaldırılması için bir ek askısı sağlanmıştır. Askıyı eke takmak için:

1. Şaft kapağını etken çıkartın (varsa) ve atın.
2. Kilitleme/açma düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Kilitleme/açma düğmesi, deliğe tam oturana kadar askıyı ekin üzerine itin.

KULLANMA

KULLANIM KONUMU

HER ZAMAN GIYİN:



UYARI! Yüksek ses seviyelerine uzun süre ya da sürekli maruz kalma kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Onaylanmış işitme koruması giyin.

ÜFLEYİCİ EKLENTİSİ İÇİN ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Üfleyici ekini aşağıdakiler için kullanabilirsiniz: ol, kaldırım, veranda vs. gibi yerlerdeki pislikleri ya da biçilmiş çim parçalarını süpürmek, köşelerdeki veya keşim noktaları, tuğlalar arasındaki biçilmiş çim parçalarını, kuru otları ya da yaprakları bir araya toplamak ya da pislikleri uzaklaştırmak.

- Üfleyici çıkış açıklığını aşağıya ya da yanlara yönlendirerek hava akışını kontrol edin.
- Kaldırımlar, büyük taşlar, araçlar ve çitler sert nesnelere ve insanlardan uzakta çalışın.
- Köşeleri temizlerken işe tam köşeden başlayın ve dışarıya doğru ilerleyin. Bu durum, yüzünüze doğru fırlayabilecek pislik birikmesinin önlenmesinde yardımcı olur.
- Bitkilerin yakınında çalışırken dikkatli olun. Basınçlı hava, hassas bitkilere zarar verebilir.

BAKIM

⚠ UYARI! Bakım yapmadan önce her zaman birimi durdurun ve buji kablosunu çıkartın.

HASARLI YA DA AŞINMIŞ PARÇA OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Aşınan ya da hasarlı parçaların değiştirilmesi için yetkili bir servis ile görüşün.

- Pervane yuvası – Pervane yuvasının hasar görmüş olması halinde üfleyiciyi kullanmayı bırakın.

GEVŞEK BAĞLAMA PARÇASI YA DA DİĞER PARÇALAR OLMADIĞINI KONTROL EDİN

- Muhafaza Vidaları

BİRİMİ VE ETİKETLERİ İNCELEYİN VE TEMİZLEYİN

- Her kullanımdan sonra birimin her noktasını kontrol ederek gevşek ya da hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin. Islak bir bez ve yumuşak bir deterjan kullanarak birimi ve etiketleri temizleyin.
- Birimi temiz ve kuru bir bezle silin.

SAKLAMA

⚠ UYARI! Her kullanımdan sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Aracı uzun süreli kaldırmadan ya da taşımadan önce ekini soğumasını sağlayın.
- Çocukların ulaşamayacağı yüksek, serin, kuru ve iyi havalandırılmalı kapalı bir alanda saklayın.

SEZON SONUNDA KALDIRMA

Sezon sonunda ya da birim 30 gün ya da daha uzun bir süre kullanılmayacaksa eki uzun süre kaldırma için hazırlayın.

Eğer kenar kesme ekini uzun süreliğine kaldırıyorsanız:

- Tüm birimi temizleyin.
- Eki inceleyerek gevşek ya da hasarlı parça olmadığını kontrol edin. Gevşek vidaları sıkın.
- Tüm hasarlı, aşınmış ya da kırık parçaları değiştirin.
- Doğru saklama koşulları ve mevsimsel kullanım hakkında bilgi için tahrik kafası kullanma kılavuzundaki muhafaza talimatlarına riayet edin.

EC UYGUNLUK BEYANI

Belgeyi veren şirketin adı: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (Tel: +46-36-146500)
Husqvarna AB şirketi, 2014 seri numaraları ve sonrasındaki seri numaralarından Universal MTO003 modelini/modellerini temsil eden çapalayıcı platformu/platformları UBLA için tüm sorumluluğu üstlenmektedir. Platform numarası ve model numarası, mütekip seri numarasını içeren yıl bilgisi ile birlikte tip plakasında düz metin olarak açıkça belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen beyan konusu, aşağıdaki Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur:

2006/42/EC "makineler hakkında" 17 Mayıs 2006

2000/14/EC "ortamdaki gürültü emisyonları hakkında" 08 Mayıs 2000

Ek V uyarınca, beyan edilen ses değerleri, operatör kılavuzunun teknik bilgiler sayfasında belirtilmektedir.

Ölçülen ses yüksekliği 109 dB ve garanti edilen ses yüksekliği 114 dB'dir

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

TÜV Rheinland N.A., Husqvarna AB adına bir gönüllü muayene yapmış ve AK72140363 sayılı makineler hakkında EC Konsey Direktifi 2006/42/EC'ye Uygunluk Sertifikasını vermiştir. Aşağıdaki platformlar için onaylanmıştır:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Bu sertifika, ürün üzerinde belirtilen tüm üretim noktaları ve Menşe Ülke için geçerlidir.

Vekaleten imza: Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2013-12-01



Ronnie E. Goldman

Mühendislik Müdürü

(Yetkili temsilci ve teknik dokümantasyon sorumlusu)

24-TR

**Original instructions
Instrucciones originales
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Istruzioni originali
Instruções originais
Αρχικές οδηγίες
Původní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Eredeti útmutatás
Instrukvja oryginalna
Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos
Originalne upute
Оригинальные инструкции
Оригинални инструкции
Instructions d'origine
Originalanweisungen
Originele instructies
Orijinal talimatlar
Instrucțiuni inițiale**

Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna
Sweden

Visit our website at www.mcculloch.com

