

SB, Förbättrat startsnöre, McCulloch-motorsåg, CS42S, 2018-02

<input type="checkbox"/> Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/> Only If Encountered		
<input type="checkbox"/> Information Only		

Berörda modeller

Modell	PNC
CS42S	967320604

Berörda serienummer

16348NXXXXX till 18036NXXXXX

Marknader som påverkas:

Europa

Beskrivning

Startsnöret kan lossna från linhjulet och förhindra att motorn startas. Linhjulet har förbättrats.

Åtgärd

Produkt som har sålts till slutanvändare:	Utför service endast om slutanvändaren påträffar problemet.
Ännu ej sålda produkter i restlager:	Inget; ingen åtgärd krävs.
Servicebeskrivning	Byt ut linhjulet.

Reservdelsinformation

Nytt art.nr	Benämning	Utgående art.nr
594090401, antal 1	Servicesats för linhjul	584400101 / 584400102

Information vid Garantirapportering

Vanlig garanti gäller; service måste utföras enligt vår garantiprocess och endast med nedan angivna koder och benämningar:

Komponentkod:	223 Startlina
Felkod:	92 – Delen utbytt enligt begäran från Husqvarna
Garantikod (lager):	Inget; ingen åtgärd krävs
Garantikod (slutanvändare):	1 garanti
Garantirapporttext:	Servicebulletin # B170048B-11
Tidsenheter (6 minuter):	3 enheter (18 minuter)

Revisionshistorik

Revision	Datum	Beskrivning
A	09-2017	Skapad
B	02-2018	1. Berörda serienummer 2. Reservdelsinformation – Utgående art.nr.

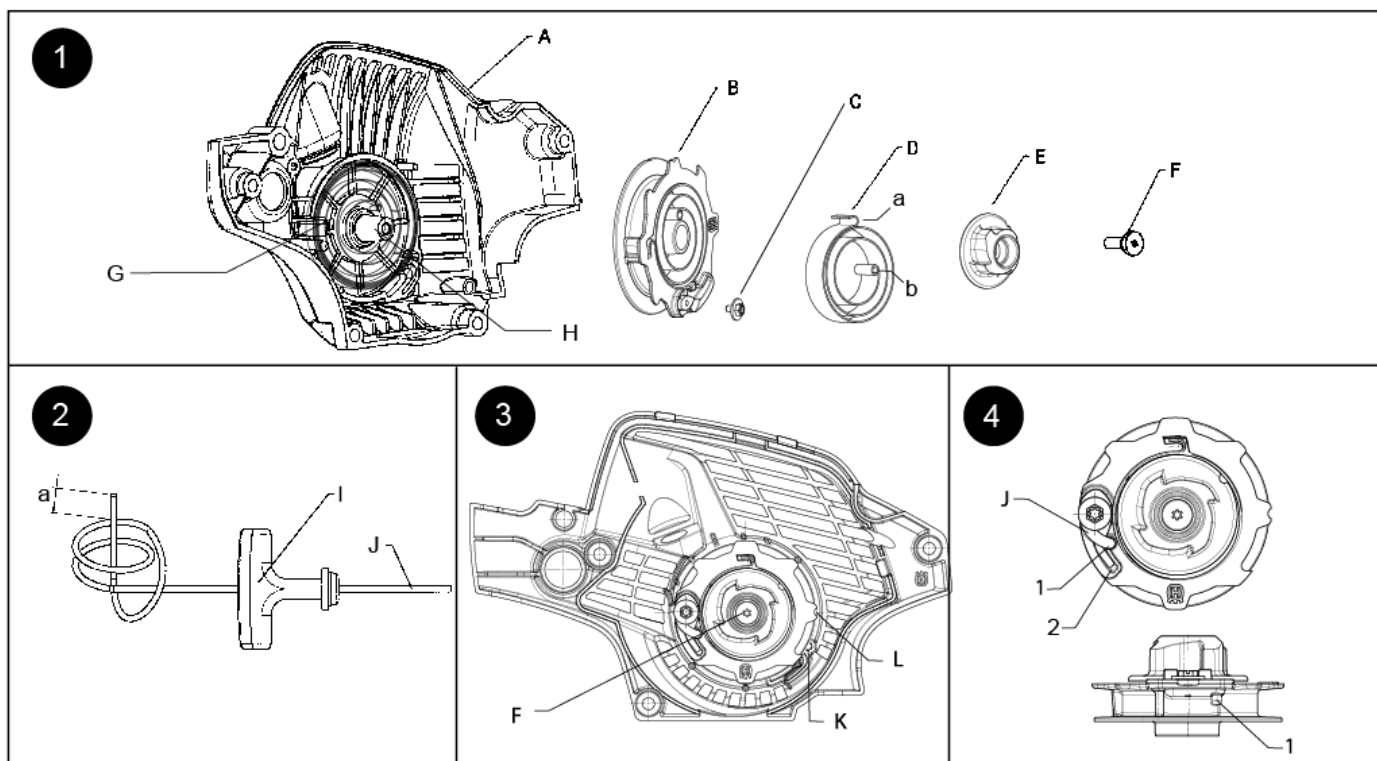
INSTRUKTIONSBLAD
 BYTE AV LINHJUL


Bild 1 A. Fläkthuset B. Linhjul C. Linskruv D. Fjäder a. Krok b. Slinga E. Nav F. Ansatsskruv G. Returfjäder H. Torn	Bild 2 I. Handtag J. Lina a. 1/4–1/2 tum (efter att knuten dragits åt hårt)	Bild 3 F. Ansatsskruv K. Urtag på höljet L. Urtag på linhjulet	Bild 4 J. Lina 1. Hål 2. Spår
---	---	--	---

1. Ta bort fyra (4) skruvar från fläkthuset (A). Ta bort fläkthuset från chassit.
 2. Ta bort linskraven (C) från linhjulet (B).
- FÖRSIKTIGHET:** Returfjäders (G) är spänd och linhjulet tenderar att rulla ut.
3. Låt returfjäders långsamt rulla ut helt när du tar bort lina (J) och handtaget (I) från fläkthuset.
 4. Ta loss ansatsskraven (F) från mitten av navet (E).
 5. Håll linhjulet på plats i fläkthuset när navet tas bort.
 6. Ta försiktigt loss linhjulet med fjädern (D), se till att returfjäders (G) stannar i fickan undertill.
 7. Tillsätt en liten mängd litiumfett till tornet (H) och byt ut linhjulet på fläkthuset. Vrid linhjulet försiktigt medurs tills det kommer på plats.
 8. Byt fjädern och säkerställ att den fasthakade fjäderns ände helt hakar i linhjulet. Byt navet och säkerställ att stiftet hakar i på slingan.
 9. Byt navet och säkerställ att stiftet hakar i på slingan.
 10. Gänga in skruven i mitten av navet och tornet och vrid till 45–50 in./lbs.
 11. För in lina genom handtaget och säkra med en dubbelknut. Lämna ¼–½ tum bakom knuten. Se Bild 2.
 12. Snurra linhjulet försiktigt medurs tills det tar stopp.
 13. Låt linhjulet rotera moturs tills urtaget i linhjulet (L) ligger parallellt med urtaget i höljet (K). Se Bild 3.
 14. Låt sedan linhjulet rotera ett helt varv moturs tills urtagen ligger parallellt igen.
 15. Sätt in en insexnyckel eller en skruvmejsel i skåran som bildas av de två urtagen för att låsa linhjulet.
 16. För den fria änden av lina genom hålet i fläkthuset, in i och upp genom linhjulet (1). Se Bild 4.
 17. Tryck in lina i fasthållningsspåret. Se Bild 4.
 18. För in låsskraven i skruvtornet på linhjulet och dra åt tills den sitter ordentligt (8–10 in./lbs.). Dra inte åt skruven för hårt.
 19. Spänn lina, ta bort insexnyckeln eller skruvmejseln och låt linhjulet och lina sakta rulla tillbaka.
 20. Sätt på höljet på chassit igen och dra åt med 35–40 in./lbs.