




# MAC GBV 325

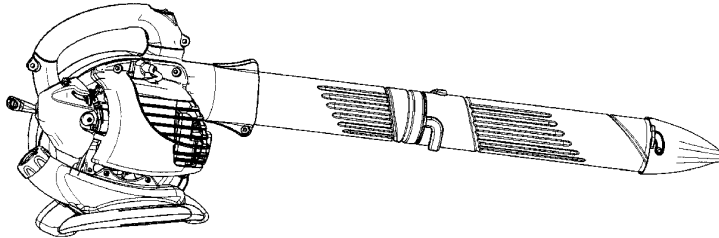

SE

#### ANVÄNDARHANDBOK

**VIKTIG INFORMATION:** Var vänlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov.

NO

#### BRUKERHÅNDBOK

**VIKTIG INFORMASJON:** Vennligst les grundig igjennom disse anvisningene og vær sikker på a du forstår dem før du bruker blåsemaskinen og oppbevar den for senere bruk.

FI

#### KÄYTTÖOHJEKIRJA

**TÄRKEÄÄ:** Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

#### BRUGERHÅNDBOG

**VIGTIGE OPLYSNINGER:** Læs venligst denne brugsanvisning grundigt og vær sikker på at forstår indholdet før brug af blæseren og gemme til senere henvisning.

PT

#### MANUAL DO OPERADOR

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:** Favor ler estas instruções com cautela e certifique-se de que tem completo entendimento antes de usar o soprador e guarde para consulta futura.














GR

#### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πριν χρησιμοποιήσετε το αλυσοπριονο και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον.

115351810 Rev. 2 2/22/10 BRW

## SYMBOLFORKLARING

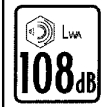	<b>ADVARSEL!</b> Løvblæseren kan være farlig! Uforsigtig eller forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.		Anvend blyfri benzin eller blyholdig benzin af god kvalitet og totaktsolie.
	Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, før du bruger løvblæseren.		<b>ADVARSEL!</b> Løvblæseren kan kaste genstande af sted med voldsom kraft, og disse genstande kan slå tilbage. Dette kan føre til alvorlige øjenskader.
	Godkendte beskyttelsesbriller, ansigtsværm skal benyttes eller åndedrætsværn ved risiko for støv.		<b>ADVARSEL!</b> Lyddæmperen er meget varm under og efter brug. Berør ikke lyddæmperen, dens skjold eller dens omgivelser, og sørg for, at den ikke kommer i berøring med brændbart materiale, f.eks. tørt græs eller brændstof.
	Brug altid godkendte beskyttelseshandsker.		Brugeren af løvblæseren skal sørge for, at der ingen personer er til stede inden for en radius af ti meter, når løvblæseren er i drift. Når flere personer arbejder i samme område, skal der være en sikkerhedsafstand på mindst 15 meter.
	<b>ADVARSEL!</b> Sørg for, at bunddækslet er ordentlig fæstnet, eller at sugerørret er rigtig installeret. Undgå at berøre blæserhjullet med hånden eller med diverse genstande.		
	Vejledning til åbning af dækslet til indsigningen.		Lydtryksniveau ved 7,5 meter
			Lydkraftniveau

## SIKKERHEDSREGLER

**ADVARSEL:** Alle sikkerheds- og forholdsregler skal følges, da der ellers kan opstå alvorlig personskade.

### FÅ ET GODT KENDSKAB TIL LØVBLÆSEREN

- Læs brugerhåndbog omhyggeligt, indtil du forstår og kan følge alle advarsler og sikkerhedsregler, før du bruger denne maskine.
- Løvblæseren må kun bruges af personer, der forstår og er villige til at følge alle advarsler og sikkerhedsregler i denne brugerhåndbog.

**ADVARSEL:** Undersøg arbejdsområdet, før løvblæseren startes. Fjern alle små og hårde genstande, f.eks. sten, glas ledninger m.m., som kan kastes, tilbagekastes eller på anden måde forårsage skade på personer og ting under driften.

De kan bruge Deres maskine som blæser:

- Til at feje affald eller klippet græs væk fra indkørsler, fortove, gårde osv.
- til at blæse klippet græs, strå eller blade sammen til bunker, eller væk fra omkring samlinger eller mellem mursten.

De kan bruges Deres maskine som støvsuger:

- Til at samle tørre materialer op, f.eks. blade, græs, små grene og papirstykker.
- Kør maskinen med høj hastighed for at opnå det bedste resultat ved støvsugning.
- Bevæg maskinen langsomt frem og tilbage over materialet, mens De støvsuger. Undgå at tvinge maskinen ind i en affaldsbunke, da dette kan tilstoppe maskinen.
- Hold slangen ca. 3 cm over jorden for at opnå det bedste resultat.

### PLANLÆG ARBEJDET

**ADVARSEL:** Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

- Bær altid beskyttelsesbriller og høreværn, når du bruger, vedligeholder eller reparerer denne maskine. Beskyttelsesbriller kan medvirke til, at du undgår at få sten eller små

genstande blæst eller kastet tilbage i øjne og hoved med risiko for at miste synet og/eller komme alvorligt til skade. Øjenværn bør være mærket Z87.

- Gå ikke barfodet eller i sandaler.
- Bær altid åndedrætsværn eller anden beskyttelse af luftvejene, når du arbejder i støvholdige omgivelser.
- Spænd håret fast over skulderhøjde. Fastspænd, eller fjern smykker, løse klædningsstykker eller klædningsstykker med frithængende stropper, bånd og duske m.m., da de kan vikle sig ind i de bevægelige dele.
- Brug ikke løvblæseren, når du er træt, sløj, irriteret, eller hvis du er påvirket af alkohol, medikamenter eller medicin.
- Hold børn, tilskuere og dyr mindst 15 meter væk fra arbejdsområdet. Peg ikke blæserens mundstykke i retning af mennesker eller kæledyr.

### OMGÅS BRÆNDSTOF FORSIGTIGT

- Fjern alle årsager til gnister eller flammer (herunder rygning, åbne flammer eller arbejde, der kan give gnister) i de områder, hvor brændstoffet blandes, hældes eller opbevares.
- Du bør blande og påfylde brændstof udendørs på jorden. Opbevar brændstoffet på et køligt, tørt og godt ventileret sted, og brug en godkendt og afmærket beholder til alle brændstofformål.
- Du må ikke ryge, når du håndterer brændstof eller betjener løvblæseren.
- Sørg for, enheden er korrekt samlet og i god funktionsstand.
- Fyld ikke benzin i tanken, når løvblæseren kører.
- Undgå at spilde brændstof eller olie. Tør spildt brændstof op, inden motoren startes eller hed.
- Gå mindst 3 meter væk fra brændstoffet og påfyldningsstedet, før motoren startes.
- Opbevar altid benzin i en beholder, der er godkendt til brandfarlige væsker.

### BETJEN LØVBLÆSEREN SIKKERT

**⚠ ADVARSEL:** Stop motoren, før dækslet til ind sugningen åbnes. Motoren skal stoppes og blæsehjulet skal standses, så ingen kommer til skade ved rotorbladene.

- Denne løvblæser/-suger er kun beregnet til at blæse eller suge blade og andet affald væk fra jorden.
- Hver gang løvblæseren bruges, skal du først undersøge, om der er slidte, løse, manglende eller beskadigede dele. Brug ikke løvblæseren, før den er i god stand.
- Hold løvblæserens udvendige overflade ren for olie og brændstof.
- Du må aldrig starte eller køre motoren i et lukket rum eller en lukket bygning. Indånding af udstødningsgasser kan medføre døden.
- Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren!

- Bær ikke gummihandsker eller andre forede handsker, mens løvblæseren bruges, så du undgår stød pga. statisk elektricitet.
- Når motoren kører, må løvblæseren kun stilles på et rent, hårdt område. Småpartikler som grus, sand, støv og græs m.m. kan suges ind gennem luftindtagningen og blive slynget ud gennem udblæsningen og beskadige maskine og inventar eller være årsag til, at brugeren eller tilskuere kommer alvorligt til skade.
- Undgå farlige omgivelser. Brug ikke løvblæseren på steder, hvor der ikke udluftes, eller hvor eksplosive dampe eller kulmonoxid kan forefindes eller koncentrereres.
- Ræk ikke længere end forsvarligt, og brug ikke løvblæseren på ustabile steder, såsom stiger, træer, stejle hældninger og tage. Sørg altid for ordentligt fodfæste, så du ikke mister balancen.
- Anbring aldrig genstande inde i blæserørerne. Vend altid udstødningen væk fra mennesker, dyr, glas og massive genstande som træer, biler og mure. Luftstrømmen kan bevirke, at sten, skidt og pinde kastes eller tilbagekastes, så mennesker og dyr kommer til skade og glas går i stykker.
- Brug ikke løvblæseren, hvis det rigtige udstyr ikke er skruet på. Når løvblæseren bruges som blæser, skal du altid anvende blæserør. Når løvblæseren anvendes som suger, skal du altid anvende sugerrør og støvsugerposen. Sørg for, at støvsugerposens lynlås er fuldstændig lynet til.
- Undersøg luftindsugningsåbning, blæserør, sugerrør og vinkelrør hyppigt og altid, når motoren er stoppet, og tændrøret ikke er tilsluttet. Hold luft rør og udstødningsrør fri for rester, der kan hobe sig op og begrænse luftgennemstrømningen.
- Anbring aldrig objekter i luftindsugningsåbningen, da dette kan begrænse luftgennemstrømningen og beskadige løvblæseren.
- Brug aldrig løvblæseren til at sprede kemikalier, gødning og andre materialer, som kan indeholde giftstoffer.
- Brug ikke løvblæseren i nærheden af ildsteder, steder med ild i blade og krat, grillsteder og askebægre m.m.
- Brug kun løvblæseren til de formål, der forklares i denne brugerhåndbog.


### HOLD LØVBLÆSEREN I GOD STAND

- Lad et autoriseret serviceværksted foretage al vedligeholdelse, bortset fra de anbefalede gøremål, som beskrives i brugerhåndbogen.
- Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, med- mindre du foretager karburator-justeringer.
- Brug kun originale McCulloch-reservedele. Brug af andre dele kan beskadige løvblæseren og medføre, at garantien ikke dækker.

- Tøm benzintanken, inden løvblæseren henstilles i længere tid. Brug al benzinen i karburatoren ved at starte motoren og lade den køre, indtil den stopper.
- Brug kun det tilbehør og de reservedele, som producenten anbefaler til brug på løvblæseren.
- Opbevar ikke løvblæseren eller brændstoffet i et lukket område, hvor brændstofdampene kan brede sig til gnister eller flammer fra vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.
- Opbevar løvblæseren et tørt sted, hvor den ikke er tilgængelig for børn.
- Fastgør maskinen under transport.

**SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:** Udsættelse for vibrationer pga. langvarig brug af benzindrevne værktøjer kan medføre beskadigelse af blodkar eller nerver i fingre, hænder eller led hos personer, som har tendens til kredsløbsforstyrrelser eller unormale hævelser. Der er konstateret sammenhæng mellem langvarig brug i koldt vejr og beskadigelse af blodkar hos normalt sunde personer. Hvis der opstår symptomer som følelsesløshed, smerte, tab af styrke, ændringer i hudfarve eller væv eller tab af følelsen i fingre, hænder eller led, skal du holde op med at bruge trimmeren og søge læge. Et antivibrationssystem garanterer ikke, at du undgår disse problemer. Personer, der bruger motorværktøjer jævnligt igennem længere tid, skal nøje overvåge deres egen fysiske tilstand samt værktøjets tilstand.

## HVAD ER HVAD?

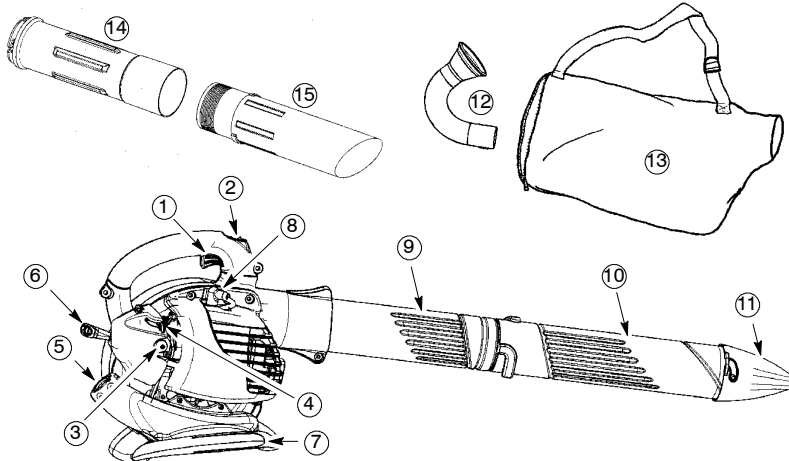

### WHAT IS WHAT?

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Gashåndtag      | 9. Øverste blæserør         |
| 2. STOP-kontakt    | 10. Nederste blæserør       |
| 3. Tippehane       | 11. Højhastighedsmundstykke |
| 4. Choker          | 12. Vinkelrør               |
| 5. Brændstofdæksel | 13. Støvsugerpose           |
| 6. Startsnor       | 14. Øverste sugerrør        |
| 7. Sugehåndtag     | 15. Nederste sugerrør       |
| 8. Tændrør         | 16. Brugerhåndbog           |



## SAMLING AF LØVBLÆSEREN

### INDHOLD I KASSEN

Undersøg, om kassen indeholder følgende dele:

- Blæser
- Øverste blæserør
- Nederste blæserør
- Højhastighedsmundstykke
- Vinkelrør

- Støvsugerpose
- Øverste sugerrør
- Nederste sugerrør
- Skrue til samling af sugerrør

**BEMÆRK:** Det er normalt, at brændstoffilteret rasler i den tomme benzintank.

## SAMLING AF LØVBLÆSEREN

**ADVARSEL:** Stop motoren og kontroller, at rotorbladene ikke drejer rundt, inden du åbner for dækslet til vakuumindsugningen eller forsøger på at fjerne sugerrørene eller blæserøret. De roterende blade kan forårsage alvorlige personskader. Fjern tilslutningen til tænderøret, før du foretager vedligeholdelse.

**ADVARSEL:** Hvis løvblæseren er samlet ved modtagelsen, bør du gentage alle trin for at sikre, at den er ordentligt samlet, og at alle lukkemekanismer er behørigt lukkede.


- Der skrues trækker for at samle løvblæseren.

## SAMLING AF BLÆSER


### SAMLING AF BLÆSERRØR

1. Placer ribben på øverste blæserør ud for rillen i blæserudgangen, og skyd røret på plads.

**BEMÆRK:** Bolten i spændebåndet skal sidde så løst, at blæserørene kan sættes i blæserudgangen. Løsn bolten ved at dreje den mod uret (skru ikke møtrikkerne af).

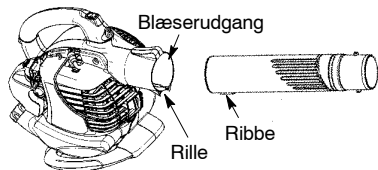


2. Spænd røret fast ved at dreje bolten med uret.  
3. Placer slidserne i nederste blæserør ud for tappene i øverste blæserør.

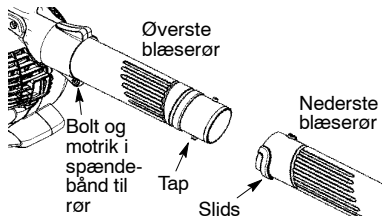

4. Skyd nederste blæserør på øverste blæserør.  
5. Drej nederste blæserør med uret, til der lyder et klik, og øverste og nederste blæserør er låst sammen.

**BEMÆRK:** Når øverste og nederste blæserør er rigtigt samlet, er pilene på de to rør ud for hinanden.

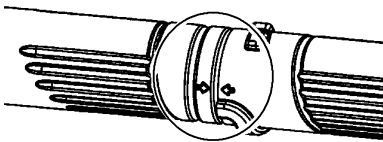


6. Tag rørene af ved at dreje bolten mod uret (skru ikke møtrikkerne af); så de løsnes og kan tages af.

## SAMLING AF HØJHASTIGHEDS-MUNDSTYKKE

Højhastighedsmundstykket bruges, når der er brug for højere lufthastighed.

1. Placer slidserne på mundstykket ud for tappene på nederste blæserør.

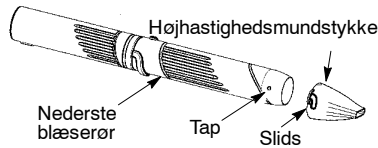


2. Skyd mundstykket på nederste blæserør.  
3. Drej mundstykket med uret, til der lyder et klik, og mundstykket er låst fast på nederste blæserør.

## SAMLING AF STØVSUGER

### SAMLING AF STØVSUGERPOSEN


1. Åbn lynlåsen i støvsugerposen, og indsæt vinkelrøret.

2. Skub den lille ende af vinkelrøret ind gennem den lille åbning i tasken.

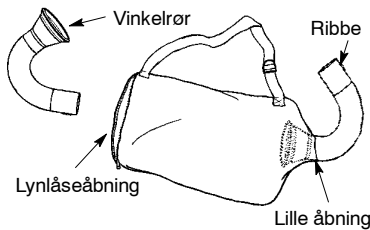

**BEMÆRK:** Sørg for, at kanten i den lille åbning er anbragt lige ud for svajet i vinkelrøret, og at ribben i vinkelrøret sidder nederst.

3. Luk lynlåsen i tasken. Sørg for, at lynlåsen er fuldstændig lukket.  
4. Fjern blæserøret fra motoren.

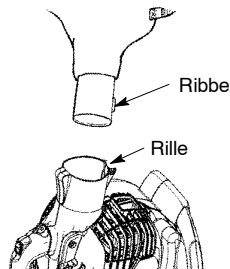


5. Indsæt vinkelrøret i udblæseenheden. Sørg for, at vinkelrøret er anbragt ud for rillen i udblæseenheden.

6. Fastgør vinkelrøret ved at dreje knappen med uret, indtil den er stram.


## SAMLING AF SUGERRØRET

**⚠ ADVARSEL:** Stop motoren og kontroller, at rotorbladene ikke drejer rundt, inden du åbner for dækslet til vakuumsugning eller forsøger på at fjerne sugerrørene eller blæserøret. De roterende blade kan forårsage alvorlige personskader.


1. Sæt spidsen af en skruetrækker i låsepunktet på indsugningen.

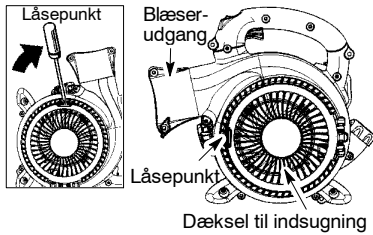


2. Vip forsigtigt skruetrækkerens håndtag mod enhedens forende for at udløse låsen, og træk samtidig dækslet til indsugningen op med den anden hånd.
3. Hold dækslet til indsugningen åbent, til øverste sugerør er sat i.

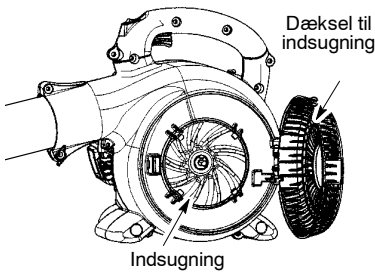


4. Placér sliderne i øverste sugerør, så de er ud for tappene på indersiden af indsugningen.

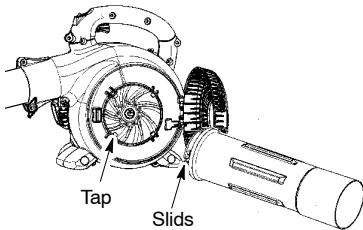


5. Tryk øverste sugerør ind i indsugningen. Drej røret mod uret, til der lyder et klik, og røret er låst fast til blæseren.

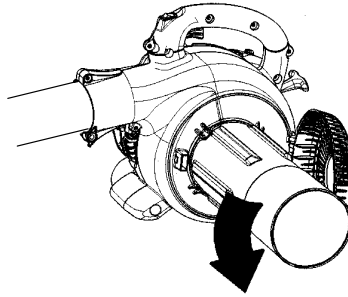

6. Juster den skrå ende af nederste sugerør som vist. Skub det nederste sugerør ind i det øverste, indtil det nederste sugerør sidder sikkert fast i det øverste (ca. 7 cm)

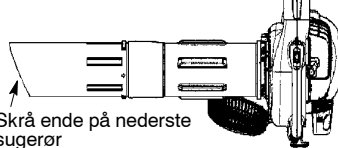

7. Når sugerrørene er sat sammen, findes mærkatet på den nederste del af det øverste rør. De to rør sættes fast med den medfølgende skrue.

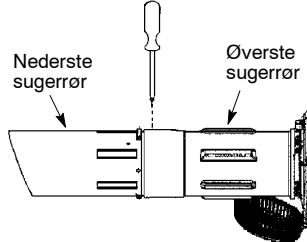


## HVORDAN ENHEDEN KAN LAVES OM FRA STØVSUGERBRUG TIL BLÆSERBRUG

1. Fjern vinkelrøret og opsamlingsposen ved at dreje knappen mod uret, til vinkelrøret løsnes.
2. Fjern sugerørene ved at dreje knappen med uret.
3. Luk dækslet til indsugningen, og mærk efter, at det er gået i hak.
4. Sæt blæserørene på igen (se SAMLING AF BLÆSERØR).


## JUSTERING AF SKULDERREM (vakuummaskine)

1. Hold da enheden med lyddæmpersiden vendende væk fra kroppen og tøj.
2. Anbring remmen til opsamlingsposen over Deres højre skulder.
3. Stræk Deres venstre arm mod det bageste af opsamlingsposen.
4. Juster skulderremmen indtil sømmen på opsamlingsposen/skulderremmen ligger mellem Deres tommel- og pegefinger.
5. Sørg for at skulderremmen er justeret, så luftstrømmen fra vinkelrøret er fri. Hvis posen er snoet, vil maskinen ikke virke korrekt.

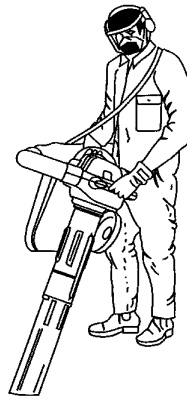

## BETJENING

### ANVENDELSESPOSITION

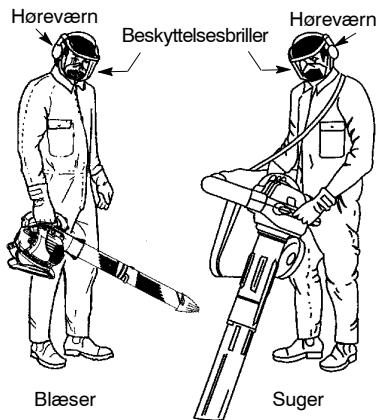

### TIPS OM BETJENING

- Når der støvsuges eller blæses efterladenskaber, hold da enheden med lyddæmpersiden vendende væk fra kroppen og tøj (se ANVENDELSESPOSITION).
- Høreværn er påkrævet for at reducere risikoen for tab af hørelse i forbindelse med lydniveau(er).
- Stands motoren, før anordninger monteres eller fjernes, for at reducere risikoen for tilskadekomst forbundet med kontakt med roterende dele. Betjen ikke, uden at værn er på plads.
- Anvend kun kraftdrevet udstyr på rimelige tidspunkter - ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor folk kan blive forstyrret. Overhold de tidspunkter, der er angivet i lokale regler. Almindelige anbefalinger er 9.00 til 17.00, mandag til lørdag.

- Begræns antallet af udstyrseenheder, der bruges på samme tid, for at reducere støjniveauet.
- Brug kraftdrevne blæsemaskiner med lavest mulig gas til udførelse af jobbet for at reducere støjniveauet.
- Brug river og koste til at løsne afskallinger, brokker og andet affald, før der blæses.
- Under støvede forhold fugtes overfladerne let, eller der bruges en forstøveranordning, hvor der er vand til rådighed.
- Spar på vandressourcerne ved at bruge kraftdrevne blæsemaskiner i stedet for vandslanger til mange plæne- og haveanvendelser, herunder områder såsom rendesten, skærmbeplantninger, gårdhaver, griller, verandaer og haver.
- Pas på børn, kæledyr, åbne vinduer og nyvaskede biler. Blæs afskallinger, brokker og andet affald væk på en sikker måde.
- Brug den fulde blæserdyseforlænger, så luftstrømmen kan arbejde nær jorden.
- RYD OP efter brug af blæsemaskiner og andet udstyr! Bortskaf affald i affaldsbeholdere.

### FØR MOTOREN STARTES

**⚠ ADVARSEL:** Læs brændstofplysningerne i sikkerhedsreglerne, inden du starter. Hvis du ikke forstår sikkerhedsreglerne, skal du ikke forsøge at hælde brændstof på løvblæseren. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

### PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

**⚠ ADVARSEL:** Fjern brændstoff-dækslet langsomt, når der påfyldes. Denne motor er blevet godkendt til at kunne køre på blyfri benzin. Før maskinen tages i brug, skal brændstoffet blandes med en god kvalitet 2-takts luft-kølet motorolie. Vi anbefaler olie af mærket McCulloch opblandet i forholdet 40:1 (2%). Forholdet 40:1 opnås ved at blande 5 liter blyfri benzin med 0,125 liter olie. Når du blander

olie og benzin, skal du følge instruktionerne på beholderen. Læs altid sikkerhedsreglerne, inden du hælder brændstof på maskinen.

### VIGTIGT

Erfaringen viser, at brændstoffer, der indeholder alkohol, eller som bruger ætylalkohol eller metanol, kan tiltrække fugt, der ved oplagring kan føre til dannelse og udskillelse af syrer. Syreholdig benzin kan beskadige brændstofsyste­met i en motor, der står stille i længere tid. Hvis du vil undgå motorproblemer, skal du tømme brændstofsyste­met, hvis motoren skal stå ubrugt hen i 30 dage eller mere. Tøm benzintanken ved at starte motoren og lade den køre indtil brændstofrørene og karburatoren er tom. Brug frisk brændstof i den næste sæson. Hæld aldrig produkter til rensning af motoren eller karburatoren i benzintanken, da dette kan medføre alvorlige skader. Brændstofstabilisator er en godkendt alternativ måde til at minimere dannelse af aflejringer i benzinen, når løvblæseren ikke bruges i længere tid.


### STOPPE MOTOREN

- Slip gashåndtaget.
- Tryk start-/stopkontakten i STOP-stilling, og hold den inde, til motoren er standset.

### INDEN DU STARTER MOTOREN

**⚠ ADVARSEL:** Du SKAL sørge for, at rørene sidder fast, inden du bruger løvblæseren.


- Tank op. Gå mindst tre meter væk fra påfyldningsstedet.
- Hold løvblæseren i startstillingen som vist. Sørg for, at udblæseenden vender væk fra mennesker, dyr, glas og massive genstande.

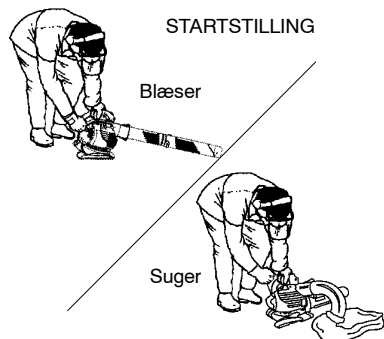

**⚠ ADVARSEL:** Når du starter motoren, skal du holde løvblæseren som vist på tegningen. Når du starter motoren, eller når den kører, må løvblæseren kun stilles på et rent, hårdt område. Småpartikler som grus, sand, støv og græs m.m. kan suges ind gennem luftindtagningen og blive slynget ud gennem udblæsningen og beskadige maskine og inventar eller være årsag til, at brugeren eller tilskuere kommer alvorligt til skade.

### START AF EN KOLD MOTOR ELLER EN VARM MOTOR, SOM ER LØBET TØR FOR BENZIN

1. Tryk langsomt på tipphe­nanen 6 gange.
2. Skub chokerhåndtaget til FULL CHOKER.
3. Drej gashåndtaget, og hold det der under *de følgende trin*.

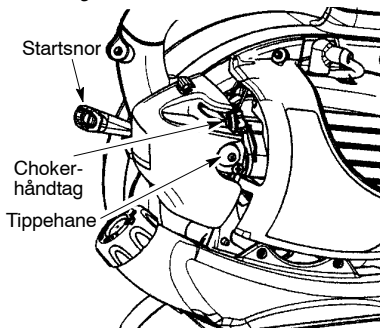

4. Tryk hurtigt i startsnorens håndtag, indtil det lyder som om motoren er ved at gå i gang, dog maksimalt 6 gange.
5. Når det lyder som om motoren er ved at gå i gang, flyt chokerstangen til HALV CHOKER.
6. Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange. **BEMÆRK:** Hvis motoren ikke går i gang, efter du har trukket 6 gange (på HALV CHOKER), flyt chokerstangen til HEL CHOKER og tryk 6 gange på trigger-knappen. Tryk og hold gashåndtaget og træk i startsnoren 2 gange til. Flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i startsnoren indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange. Hvis motoren ikke går i gang, er den sikkert drukknet. Fortsæt til **STARTE EN DRUKNET MOTOR**.
7. Når motoren går i gang, lad den løbe i 10 sekunder, flyt derpå chokerstangen til STOP CHOKER. Lad enheden køre 30 sekunder ved STOP CHOKER (RUN), før du giver slip på gashåndtaget. **BEMÆRK:** Hvis motoren dør, når chokerstangen er sat på STOP CHOKER (RUN), flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i rebet indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.

### STARTE EN VARM MOTOR

1. Flyt chokerstangen til HALV CHOKER.
2. Drej gashåndtaget, og hold det der under *de følgende trin*.
3. Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren går i gang, dog maksimalt 6 gange.
4. Lad motoren køre i 15 sekunder og flyt derpå chokerstangen til STOP CHOKER (RUN).

**BEMÆRK:** Hvis motoren ikke går i gang, træk i startsnoren 5 gange til. Hvis motoren stadigvæk ikke kører, er den sandsynligvis drukknet.

### SÆTTE EN DRUKNET MOTOR I GANG

Du sætter en drukknet motor i gang ved at placere chokerstangen på STOP CHOKER (RUN). Træk derpå i snoren, for at fjerne ekstra brændstof fra motoren. Det kan være



nødvendigt at trække enhedens starterhåndtag mange gange, alt efter hvor meget motoren er druknet. Hvis enheden

stadigvæk ikke går i gang, se under FEJLFINDINGSTABELLEN.

## VEDLIGEHOLDELSE

**ADVARSEL:** Undgå at berøre lyddæmperen, medmindre motoren og lyddæmperen er kolde. En varm lyddæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.

**ADVARSEL:** Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, med- mindre du foretager karburatorjusteringer.

### UNDERSØG, OM DER ER LØSE SPÆNDER ELLER DELE

- Lyddæmper
- Tændrørshætte
- Luftfilter
- Skruer i motorblok

### UNDERSØG, OM DER ER BESKADIGEDE ELLER SLIDTE DELE


Kontakt en autoriseret serviceforhandler for udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

- Gashåndtag. Sørg for at gashåndtagets fungerer korrekt ved at flytte gashåndtaget til STOP positionen. Vær sikker på at motoren stopper, start derefter motoren og fortsæt.
- Benzintank. Brug ikke løvblæseren, hvis benzintanken er beskadiget eller utæt.
- Støvsugerpose. Brug ikke vakuumtasken, hvis den er revet eller beskadiget.

### EFTERSE OG RENGØR ENHED OG OVERFØRINGSBILLEDER

- Efter hver brug skal hele enheden efterses for løse eller beskadigede dele. Rengør enheden og overføringsbillederne med en fugtig klud med et mildt rensmiddel.
- Tør løvblæseren af med en ren tør klud.

### RENS LUFTFILTERET

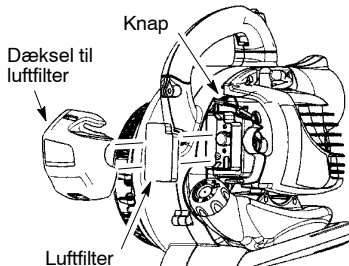

### Rensning af luftfilteret:

Et snavset luftfilter nedsætter motorens ydeevne og øger brændstofforbruget og mængden af skadelige udslip. Rens altid luftfilteret efter fem timers drift.

1. Rens dækslet og området omkring dækslet for at forhindre snavs i at falde ind i karburatoren, når det tages af.

**BEMÆRK:** Sæt choker i STOP CHOKER (RUN)-stilling, inden dækslet til luftfilteret åbnes.

2. Åbn dækslet til luftfilteret ved at trykke på knappen (se figuren). Tag luftfilteret ud.

**BEMÆRK:** Rens ikke filteret i benzin eller brændbar væske. Dette kan medføre brandfare og udslip af skadelige gasser.

3. Vask filteret i sæbe og vand.
4. Lad filteret tørre.
5. Tilfør nogle få dråber olie til filtret. Sammenpres filtret for at fordele olien.
6. Udskift dele.


### UDSKIFT TÆNDRØR

Udskift tændrør en gang om året for at sikre, at motoren starter lettere og går bedre. Indstil tændrørets elektrodeafstand til 0,064 cm. Tændingsindstilling er fast, ikke justerbar.

1. Drej rundt, træk dernæst tændrørsmuffe af.
2. Fjern tændrør fra cylinder og bortskaft.
3. Udskift med Champion RCJ-6Y tændrør og stram med en 19 mm topnøgle.
4. Sæt tændrørsmuffen på igen.


### UDSKIFT BRÆNDSTOFFILTERET

Hvis du vil udskifte brændstoffilteret skal du tømme løvblæseren for brændstof ved at lade den køre tør for benzin og derefter afmontere brændstoffåget/låsemekanismen på tanken. Træk filteret væk fra tanken, og frigør den fra brændstofrøret. Installer nyt brændstoffilter på brændstofrøret. Monter delene igen.

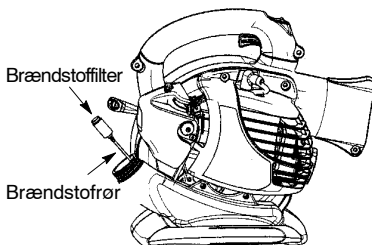

### KONTROLLER LYDDÆMPERENS MONTERINGSSKRUER

En gang om året skal det sikres, at lyddæmperen monterings skruer sidder fast og er spændte for at forhindre beskadigelse.

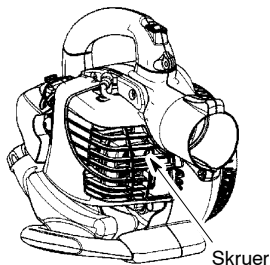

## JUSTERING AF KARBURATOR

Karburatoren er omhyggeligt indstillet på fabrikken. Justering af tomgangshastigheden kan være nødvendig, hvis nogle af følgende tilstande bemærkes:


- Motoren går ikke i tomgang, når gashåndtaget udløses.

### Justering af tomgangshastigheden

Lad motoren gå i tomgang. Justér tomgangshastigheden indtil motoren kører uden at gå i stå (tomgang for langsom).

- Drej tomgangshastighedsskruen med uret for at øge motorens hastighed, hvis motoren går i stå eller dør.
- Drej tomgangshastighedsskruen mod uret for at sænke motorens hastighed.

Tomgangshastig-  
hedsskruen

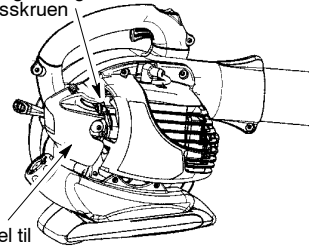

Dæksel til  
luftfilter

Hvis yderligere hjælp er nødvendig, eller hvis der er tvivl om denne procedure, kontakt en autoriseret serviceforhandler.

## HENSTILLING I LÆNGERE TID

**ADVARSEL:** Gør løvblæseren klar til at blive stillet bort i slutningen af sæsonen, eller hvis den ikke bruges i 30 dage eller mere.

- Lad motoren køle af, og spænd løvblæseren fast, inden den stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et godt udluftet sted, hvor brændstofdampe ikke kan nå frem til gnister eller flammer fra vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.
- Opbevar løvblæseren med alle skærme påmonteret. Anbring løvblæseren sådan, at en skarp genstand ikke ved et uheld kan forårsage personskade.
- Opbevar maskine og brændstof et sted, som børn med sikkerhed ikke har adgang til.

### UDVENDIGE OVERFLADER

- Hvis løvblæseren skal henstilles i længere tid, bør den renses, inden den stilles bort. Opbevar løvblæseren et tørt og rent sted.
- Smør metaloverflader ind i et tyndt lag olie.

### INDVENDIGE DELE AF MOTOREN

- Tag tændrøret ud, og hæld en teskefuld totaktsmotorolie (beregnet til luftkøling) ind gennem tændrørsåbningen. Træk langsomt i startsnoren otte til ti gange for at fordele olien.
- Udskift tændrøret med et nyt tændrør af den anbefalede type og med det anbefalede temperaturinterval.
- Rens luftfilteret.
- Undersøg hele løvblæseren for løse skruer, møtrikker og bolte. Udskift alle beskadigede, ødelagte eller slidte dele.
- Start hver sæson med frisk brændstof, som har det rigtige blandingsforhold mellem olie og benzin.

### ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til den næste.
- Udskift benzinkanden, hvis den begynder at ruste.

## FEJFINDINGSTABEL

**⚠ ADVARSEL:** Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, medmindre du foretager karburatorjusteringer.

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motor druknet.</li> <li>2. Brændstoftank tom.</li> <li>3. Tændrør tænder ikke.</li> <li>4. Brændstof når ikke karburator.</li> <li>5. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se "Startinstruktioner."</li> <li>2. Fyld tank med kottekt brændstofblanding.</li> <li>3. Installer nyt tændrør.</li> <li>4. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstofflinie. Reparér eller udskift.</li> <li>5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor vil ikke gå korrekt i tomgang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brændstof når ikke karburator.</li> <li>2. Karburator kræver justering.</li> <li>3. Krumtapakselpakninger slidte.</li> <li>4. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstofflinie. Reparér eller udskift.</li> <li>2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor vil ikke accelerere, mangler kraft eller går i stå ved belastning.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luftfilter snavset.</li> <li>2. Brændstof når ikke karburator.</li> <li>3. Tændrør tilsmudset.</li> <li>4. Gnistskærmen snavset.</li> <li>5. Karburator kræver justering.</li> <li>6. Kulopbygning.</li> <li>7. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rens eller udskift luftfilter.</li> <li>2. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstofflinie. Reparér eller udskift.</li> <li>3. Rens eller udskift tændrør. Genjuster elektrodeafstand.</li> <li>4. Udskift gknistskærm.</li> <li>5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor ryger for meget.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choker delvis aktiveret.</li> <li>2. Brændstofblanding ukkorekt.</li> <li>3. Luftfilter snavset.</li> <li>4. Karburator kræver justering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster choker.</li> <li>2. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li> <li>3. Rens eller udskift luftfilter.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor løber varm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brændstofblanding ukkorekt.</li> <li>2. Tændrør ukorrekt.</li> <li>3. Karburator kræver justering.</li> <li>4. Kulopbygning.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li> <li>2. Udskift med korrekt tændrør.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>

# OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

## EC-erklæring om overensstemmelse (Gælder kun for Europa)

Vi, **Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige**, Tlf: +46-36-146500, som bemyndiget repræsentant i Fællesskabet, erklærer under eneansvar, at **McCulloch modellen Mac GBV 325 løvblæser/-suger** fra 2009 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i **RÅDETS DIREKTIV:**


af den 17. maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EF**.

af den 15. december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EF** samt gældende tillæg.

af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" **2000/14/EF**, bilag V. Oplysninger om støjmissioner fremgår af kapitlet Tekniske data.

Følgende standarder er opfyldt: **EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har foretaget frivillig typegodkendelse for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: **SEC/09/2024**.

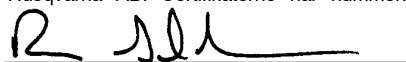

09-11-01

Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør  
Autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og  
ansvarlig for teknisk dokumentation

## TEKNISKE DATA

### MODELLEN: Mac GBV 325

#### MOTOR

Motors slagvolumen, cm <sup>3</sup>	25
Motors maksimale vdeevne i henhold til ISO 8893, kW	0,75
Tomgangshastighed +/- 400, o/m	3700
Lyddæmper med katalysator	Ja

#### TÆNDINGSSYSTEM

Tændrør Champion

RCJ-6Y

Elektrodeafstand, mm

0,6

#### BRÆNDSTOF OG SMØRESYSTEM

Bensintankens kapacitet, cm<sup>3</sup> 540

#### VÆGT

Uden rør, med tom tank, kg 4,25

#### STØJMISSIONER

(se anm. 1)

Lydeffektniveau, målt dB(A) 103,9

Lydeffektniveau, garanteret L<sub>WA</sub> dB(A) 108,0

#### LYDNIVEAUER

(se anm. 2)

Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til ISO 22868, dB(A)

Udstyret med blæserør og mundstykke (original) 96,7

Udstyret med sugerør (original) 98,6

#### VIBRATIONSLEVELER

Ækvivalente vibrationsniveauer (a<sub>hV,eq</sub>) i håndtag målt i henhold til ISO 22867, m/s<sup>2</sup>

Udstyret med blæserør og mundstykke (original), højre 10,1

Udstyret med sugerør (original), venstre/højre 8,2/10,4

**Anm.1:** Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L<sub>WA</sub>) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Rapporteret lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.

**Anm.2:** Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A).

**Anm.3:** Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s<sup>2</sup>.