

## SB, indítózsinorra vonatkozó fejlesztés, McCulloch láncfűrész, CS42S, 2018-02

<input type="checkbox"/> Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/> Only If Encountered		
<input type="checkbox"/> Information Only		

### Érintett típusok

Modell	Termékszám
CS42S	967320604

### Érintett sorozatszám(ok)

16348NXXXXX-18036NXXXXX

### Érintett piac(ok)

Európa

### Leírás

Előfordulhat, hogy az indítózsinór leválik a zsinórtárcsáról, ezzel megakadályozva a motor elindulását. A zsinórtárcsa módosításra került.

### Teendő

<b>Végfelhasználók számára értékesített termék:</b>	A szervizelést csak abban az esetben kell elvégezni, ha a végfelhasználók a fenti problémát tapasztalják.
<b>Visszamaradt, még nem értékesített raktárkészlet:</b>	Nincs; semmilyen teendő nem szükséges.
<b>Szerviz leírása</b>	Cserélje ki a zsinórtárcsát.

### Alkatrész-információk

Új cikkszám	Alkatrész leírása	Régi cikkszám
594090401, mennyiség: 1	Zsinórtárcsa-készlet	584400101 / 584400102

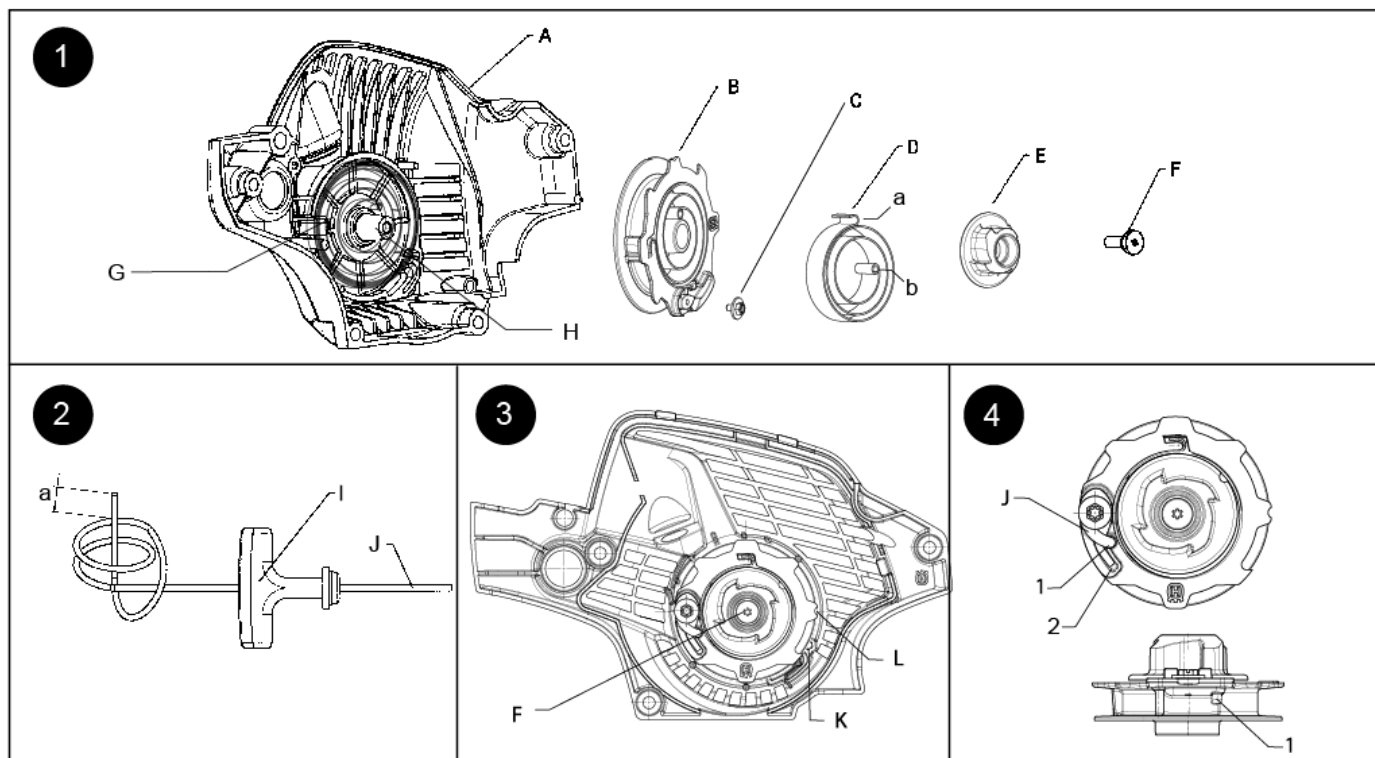
### Információk a garanciajelentéshez

A normál garanciára vonatkozó szabályok érvényesek; a szervizelés a garanciális eljárásunk keretében, kizárólag a lent látható kódok és szöveg használatával végezhető el:

<b>Komponens kódja:</b>	223 Indítózsinór
<b>Hibakód:</b>	92 Az alkatrész cseréje a Husqvarna kérésére történik
<b>Garancia kód (raktárkészlet):</b>	Nincs; semmilyen teendő nem szükséges
<b>Garancia kód (végfelhasználók):</b>	1 garancia
<b>Garanciajelentés szövege:</b>	B170048B-11 számú szervizjelentés
<b>Időegységek (6 perc):</b>	3 egység (18 perc)

### Felülvizsgálati előzmények

Felülvizsgálat	Dátum	Leírás
A	2017-09	Létrehozás
B	2018-02	1. Érintett sorozatszám(ok) 2. Alkatrész-információk - Régi cikkszám

**ÚTMUTATÓ  
CSEREZSINÓRTÁRCSA**


<b>1. ábra</b> A. Ventilátorház B. Tárcsa C. Kötélcsavart D. Rugó a. Kampó b. Hurok E. Kerékagy F. Vállascsavart G. Visszahúzó rugó H. Rúd	<b>2. ábra</b> I. Fogantyú J. Kötél a. 0,63 - 1,27 cm (a csomó szorosra húzása után)	<b>3. ábra</b> F. Vállascsavart K. Házbevágás L. Tárcsabevágás	<b>4. ábra</b> J. Kötél 1. Furat 2. Horony
--	---	---	---

1. Távolítsa el négy (4) csavart a ventilátorházból (A). Vegye ki a ventilátorházat a vázból.
2. Távolítsa el a kötélcsavart (C) a tárcsából (B).  
**FIGYELEM!** A visszahúzó rugó (G) meg van feszítve, a tárcsa pedig hajlamos a lecsévélődésre.
3. A kötélt (J) és a fogantyút (I) ventilátorházból való eltávolításakor lassan engedje, hogy a visszahúzó rugó teljesen lazává váljon.
4. Távolítsa el a vállascsavart (F) a kerékagy közepéből (E).
5. A kerékagy eltávolításakor nyomja lefelé a tárcsát a ventilátorházban.
6. Óvatosan vegye ki a rugós tárcsát (D) ügyelve arra, hogy a visszahúzó rugó (G) az alatta lévő zsebben maradjon.
7. Vigyen fel kis mennyiségű lítium zsírt a rúdra (H), és cserélje ki a ventilátorház tárcsáját. Óvatosan forgassa el a tárcsát az óramutató járásával megegyezően, amíg az a helyére nem kerül.
8. Cserélje ki a rugót, és győződjön meg arról, hogy a rugó beakasztott vége stabilan kapcsolódik a tárcsához. Cserélje ki a kerékagyat, és győződjön meg arról, hogy a kerékagy szege kapcsolódik a rugóhurokhoz.
9. Cserélje ki a kerékagyat, és győződjön meg arról, hogy a kerékagy szege kapcsolódik a rugóhurokhoz.
10. Illessze be a vállascsavart a kerékagy és a rúd közé, és alkalmazzon 45-50 in. lbs forgatónyomatékot.
11. Dugja be a kötelet a fogantyún keresztül, és rögzítse dupla csomóval. A kötélt végén a csomó mögött hagyjon 0,63–1,27 cm hosszú részt. Lásd a 2. ábrát.
12. Óvatosan tekerje a tárcsát az óramutató járásával megegyezően, míg meg nem áll.
13. Engedje, hogy a tárcsa az óramutató járásával ellentétesen forogjon, amíg a tárcsabevágás (L) és a házbevágás (K) egy vonalba nem kerül. Lásd a 3. ábrát.
14. Ezután engedje, hogy a tárcsa egy teljes fordulatot tegyen az óramutató járásával ellentétesen, míg a bevágások újra egy vonalba nem kerülnek.
15. Dugjon be egy imbuszkulcsot vagy csavarhúzó a két bevágás által létrehozott nyílásba a tárcsa zárásához.
16. Vezesse át a kötélt szabad végét a ventilátorház lyukán a tárcsába, majd onnan felfelé a tárcsa lyukán (1) át. Lásd a 4. ábrát.
17. Nyomja a kötelet a visszatartó horonyba. Lásd a 4. ábrát.
18. Illessze be a kötéltartó csavart a tárcsa csavartartójába, és húzza szorosra a csavart (8-10 in. lbs. nyomatékkal). Ne húzza túl a csavart.
19. Feszítse meg a kötelet, vegye ki az imbuszkulcsot vagy a csavarhúzó, és engedje, hogy a tárcsa és a kötélt lassan visszacsévélődjön.
20. Szerelje vissza a ventilátorházat a vázra, és alkalmazzon 35-40 in. lbs. forgatónyomatékot.